

## METOS THERMOBOX

### KÄYTTÖOHJE

#### Laitteen käynnistys

- Pidä virtakytkin (1) kunnes näytöllä näkyy "ON".  
Näytöllä näkyy asetettu lämpötila.

#### Lämpötilan asetus


- Pidä "SET" -painike (3) painettuna kunnes lämpötilan asetusarvo (80°C) näkyy näytöllä. Muuta arvoa nuoli ylös ja nuoli alas painikkeiden (4) avulla.
- Tallenna muutos painamalla "SET" -painiketta (3).

#### Käytön lopetus

- Pidä virtakytkin (1) kunnes näytöllä (2) näkyy "OFF". Asetettu lämpötila ja "OFF" näkyy vuorotellen näytöllä.

#### Jos laitetta ei käytetä

- Katkaise laitteen virransyöttö pääkytkimellä jos laitetta ei käytetä.

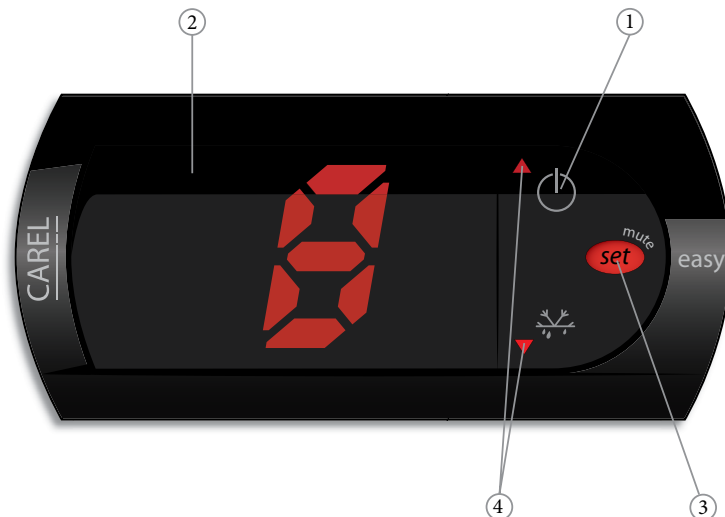

1. Virtakytkin
2. Näyttö
3. "SET" -painike
4. Nuoli ylös ja nuoli alas