

iCombi® Pro

Algupärase kasutusjuhendi tõlge



Mudel:

Metos iCombi Pro põrandapealsed mudel

4352033, 4352079, 4352081, 4352082, 4352082MK, 4352082MM, 52082MO, 4352082N, 4352083, 4352084, 4352085, 4352086, 4352087, 4352088, 4352088N, 4352089, 4352090, 4352091, 4352092, 4352092MK, 4352092N, 4352093, 4352094, 4352095, 4352096, 4352096N, 4352097, 4352098, 4352099, 4352100, 4352101, 4352127, 4352240

4352082G30, 4352088G30, 4352092G20, 4352096G20, 4352126

Sisukord

| | |
|--|-----------|
| 1 Sissejuhatus | 8 |
| 1.1 Abi seadmega..... | 8 |
| 1.2 Tootegarantii..... | 8 |
| 1.3 Sihtgrupp..... | 8 |
| 1.4 Otstarbekohane kasutamine..... | 8 |
| 1.5 Selle juhendi kasutamine..... | 8 |
| 1.5.1 Sümbolite seletus..... | 8 |
| 1.5.2 Piktogrammide seletus..... | 9 |
| 1.5.3 Hoiatuste seletus..... | 9 |
| 1.5.4 Joonised..... | 9 |
| 1.5.5 Tehnilised muudatused..... | 9 |
| 2 iCombi Pro | 10 |
| 3 Üldised ohutusjuhised | 11 |
| 3.1 Ohutusjuhised gaasiühendusega seadmete jaoks..... | 12 |
| 3.2 Isikukaitsevahendid..... | 13 |
| 4 Kuidas tuleb seadet kasutada | 14 |
| 4.1 Esmakordne kasutuselevõtt..... | 14 |
| 4.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine..... | 14 |
| 4.3 Stardikuva..... | 15 |
| 4.3.1 Lemmikud..... | 16 |
| 4.3.2 Kuupäev, kellaeg, staatus..... | 16 |
| 4.4 Seadme juhtimine..... | 17 |
| 4.4.1 Žestid..... | 17 |
| 4.4.2 Keskne reguleerimisnupp..... | 17 |
| 4.5 Maksimaalsed täitekogused..... | 17 |
| 4.6 Küpsetuskambri ukse avamine ja sulgemine..... | 18 |
| 4.7 Seadme täitmine..... | 18 |
| 4.8 Temperatuurisondi sisestamine..... | 19 |
| 4.9 Käsiduši kasutamine..... | 21 |
| 4.10 Integreeritud rasvaaravool..... | 22 |
| 5 Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite | 24 |
| 5.1 Töörežiimid ja toiduvalmistusmeetod..... | 24 |
| 5.2 Nutikas toiduvalmistamistee..... | 25 |
| 5.2.1 Linnuliha..... | 25 |
| 5.2.2 Liha..... | 26 |
| 5.2.3 Kala..... | 27 |
| 5.2.4 Munaroad ja magustoidud..... | 28 |
| 5.2.5 Juurviljad ja garneeringud..... | 29 |
| 5.2.6 Küpsetised..... | 31 |
| 5.2.7 Viimistlemine..... | 32 |
| 5.3 Toidu nutikas küpsetamine..... | 32 |
| 5.3.1 Nutika toiduvalmistustee avamine..... | 32 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.3.2 | Nutika toiduvalmistusprotsessi käivitamine | 33 |
| 5.4 | Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile | 34 |
| 5.4.1 | Küpsetusparameetrid | 34 |
| 5.4.2 | Lisafunktsioonid..... | 35 |
| 5.4.3 | Käsud..... | 36 |
| 5.4.4 | Info..... | 37 |
| 5.4.5 | Valikvarustus..... | 37 |
| 5.5 | Nutika toiduvalmistustee jälgimine | 38 |
| 5.6 | Nutika toiduvalmistustee katkestamine | 39 |
| 5.7 | Nutika toiduvalmistustee sorteerimine | 39 |
| 6 | Manuaalne küpsetamine | 40 |
| 6.1 | Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile | 40 |
| 6.1.1 | Küpsetusparameetrid | 40 |
| 6.1.2 | Lisafunktsioonid..... | 41 |
| 6.1.3 | Käsud ja informatsioon | 41 |
| 6.2 | Aur | 42 |
| 6.2.1 | Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik..... | 42 |
| 6.2.2 | Toidu aurutamine | 42 |
| 6.3 | Auru ja kuuma õhu kombinatsioon | 43 |
| 6.3.1 | Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik..... | 43 |
| 6.3.2 | Toidu küpsetamine auru ja kuuma õhu kombinatsioonis | 43 |
| 6.4 | Kuum õhk..... | 44 |
| 6.4.1 | Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik..... | 44 |
| 6.4.2 | Toidu küpsetamine kuumas õhus | 44 |
| 6.5 | Manuaalse küpsetamise katkestamine..... | 45 |
| 7 | Sous-vide'iga küpsetamine..... | 46 |
| 8 | Madalal temperatuuril küpsetamine..... | 47 |
| 9 | Viimistlemine | 48 |
| 9.1 | Taldriku kaalu à la carte seadistamine | 48 |
| 9.2 | Taldriku kaalu seadistamine, bankett..... | 48 |
| 10 | iProductionManager..... | 49 |
| 10.1 | Manuaalne retsepti loomine..... | 49 |
| 10.2 | Ostukorvide loomine | 50 |
| 10.3 | Retseptilaua töötlemine | 52 |
| 10.4 | Retseptide esitamine..... | 53 |
| 10.4.1 | Kombinatsioonikontroll..... | 54 |
| 10.4.2 | Esitamisloogika | 54 |
| 10.4.3 | Planeerimislünkade sulgemine | 54 |
| 10.4.4 | Aegoptimeerimine | 55 |
| 10.4.5 | Energiaoptimeerimine | 56 |
| 10.5 | Retseptide töötlemine ja kustutamine | 57 |
| 10.6 | Sihtajaga toiduvalmistamine..... | 57 |
| 10.7 | Plaan..... | 57 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 10.7.1 | Plaanide esitamine..... | 58 |
| 10.7.2 | Plaanide käivitamine..... | 59 |
| 11 | Programmeerimisrežiim | 60 |
| 11.1 | Manuaalse programmi loomine | 60 |
| 11.2 | Nutika toiduvalmistusprogrammi programmeerimine..... | 62 |
| 11.3 | Ostukorvi programmeerimine | 63 |
| 11.4 | Programmi töötlemine ja kustutamine..... | 64 |
| 11.5 | Programmide ja ostukorvide käivitamine..... | 64 |
| 12 | Töörežiimide vahet liikumine..... | 66 |
| 13 | Seadistused..... | 67 |
| 13.1 | Lemmikud..... | 67 |
| 13.2 | Näit | 67 |
| 13.2.1 | Keel | 67 |
| 13.2.2 | Kuupäev ja kellaeg..... | 67 |
| 13.2.3 | Temperatuurivorming..... | 68 |
| 13.2.4 | Programmivaade | 68 |
| 13.3 | Valgustus | 68 |
| 13.3.1 | Ekraani heledus | 69 |
| 13.4 | Heli..... | 69 |
| 13.4.1 | Üldine helitugevus..... | 69 |
| 13.4.2 | Täitmine/tegutsemisele kutsung..... | 69 |
| 13.4.3 | Programmietapi lõpp | 69 |
| 13.4.4 | Küpsetusaja lõpp..... | 70 |
| 13.4.5 | Protsessi katkestus/tuvastati viga..... | 70 |
| 13.5 | Köögisüsteem..... | 70 |
| 13.5.1 | Informatsioon seadmetüübi kohta | 70 |
| 13.5.2 | Demorežiim..... | 70 |
| 13.5.3 | Power Steam..... | 70 |
| 13.5.4 | Juhtdüüs | 71 |
| 13.5.5 | Kaugjuhtimine | 71 |
| 13.6 | Toiduvalmistamine | 71 |
| 13.6.1 | Primaarne rahvusköök | 71 |
| 13.6.2 | Sekundaarne rahvusköök | 71 |
| 13.6.3 | Taldriku kaal, à la carte | 72 |
| 13.6.4 | Taldriku kaal, bankett..... | 72 |
| 13.6.5 | Siinide arv..... | 72 |
| 13.6.6 | Siinide järjekord | 72 |
| 13.6.7 | Kliima hoideaeg..... | 72 |
| 13.6.8 | iProductionManager 3D | 72 |
| 13.7 | Puhastamine | 73 |
| 13.7.1 | Sundpuhastus..... | 73 |
| 13.7.2 | Puhastusplaan..... | 73 |
| 13.8 | Andmete haldus | 73 |
| 13.8.1 | HACCP andmete eksportimine | 73 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 13.8.2 | Programmide eksportimine ja importimine | 74 |
| 13.8.3 | Kustuta kõik programmid | 74 |
| 13.8.4 | Profiili eksportimine ja importimine | 74 |
| 13.8.5 | Kõikide oma profiilide kustutamine | 74 |
| 13.8.6 | Piltide eksportimine ja importimine | 74 |
| 13.8.7 | Kustuta kõik oma pildid | 75 |
| 13.8.8 | Seadme põhiseadistuste eksportimine ja importimine | 75 |
| 13.8.9 | Kõikide kasutajaandmete kustutamine | 75 |
| 13.8.10 | Arendaja protokoll eksportimine | 75 |
| 13.8.11 | Veastatistika protokoll eksportimine | 75 |
| 13.9 | Võrguseaded | 75 |
| 13.10 | Kasutajate haldus | 75 |
| 13.11 | Teenindus | 76 |
| 13.11.1 | Installitud tarkvaraversioon | 76 |
| 13.11.2 | Tarkvara värskendamise info | 76 |
| 13.12 | ConnectedCooking | 76 |
| 14 | Köögi haldamine | 77 |
| 14.1 | Profiili ja volituste haldus | 77 |
| 14.1.1 | Uue profiili loomine | 77 |
| 14.1.2 | Profiili aktiveerimine | 78 |
| 14.1.3 | Profiili ülekandmine muule seadmele | 79 |
| 14.1.4 | Profiili kustutamine | 79 |
| 14.2 | Hügieenihaldus | 79 |
| 14.2.1 | Talletatud HACCP-andmed | 79 |
| 14.2.2 | HACCP andmete eksportimine | 80 |
| 14.2.3 | HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule | 80 |
| 14.3 | Seadme ühendamine võrku | 80 |
| 14.3.1 | WLAN-ühenduse loomine | 80 |
| 14.3.2 | Võrgukaabli ühendamine | 81 |
| 14.3.3 | Võrguühenduse loomine | 81 |
| 14.4 | ConnectedCooking | 82 |
| 14.4.1 | Seadme ühendamine ConnectedCookinguga | 82 |
| 14.5 | Tarkvara värskendamine | 83 |
| 15 | Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem | 84 |
| 15.1 | Üldised ohutusjuhised | 84 |
| 15.2 | Puhastusrežiim | 85 |
| 15.3 | Puhastusprogrammid | 85 |
| 15.4 | Puhastamise ja Care-olek | 85 |
| 15.5 | Automaatse puhastuse käivitamine | 86 |
| 15.6 | Automaatse puhastuse katkestus | 87 |
| 15.7 | Sundpuhastus | 87 |
| 15.8 | Puhastusplaan | 88 |
| 16 | Hooldus | 89 |
| 16.1 | Üldised ohutusjuhised | 89 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 16.2 | Hooldusintervallid | 89 |
| 16.3 | Hooldustooted | 89 |
| 16.4 | Küpsetuskambri ukse puhastamine | 90 |
| 16.5 | Pihustusdüüside katlakivieemaldus | 91 |
| 16.6 | Käsiduši puhastamine..... | 91 |
| 16.7 | Juhttabloo puhastamine..... | 92 |
| 16.8 | Tarvikute puhastamine | 92 |
| 17 | Inspiratsioon ja abi..... | 93 |
| 17.1 | Otsinguabi..... | 93 |
| 17.2 | Abi seadmega | 93 |
| 17.3 | Abi telefoni teel..... | 93 |
| 17.4 | Abi hooldusega | 93 |
| 17.4.1 | Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle | 93 |
| 17.4.2 | Hooldusandmete avamine | 93 |
| 17.5 | Probleemilahendus | 94 |
| 17.5.1 | Aurugeneraatori küttesüsteemi veateated | 94 |
| 17.5.2 | Veateated gaasiseadme jaoks | 94 |
| 17.5.3 | Kuuma õhu soojendamise veateated..... | 95 |
| 17.5.4 | Niiskuse veateated | 95 |
| 17.5.5 | CleanJet'i veateated | 95 |
| 17.5.6 | Care'i veateated..... | 96 |
| 17.5.7 | Tedaannete keskus..... | 96 |
| 18 | Hooldus | 97 |
| 18.1 | Õhufiltri vahetamine..... | 97 |
| 18.2 | Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine | 97 |
| 19 | Transport..... | 98 |
| 19.1 | Seadme transportimine | 98 |
| 20 | Kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus | 99 |
| 20.1 | Kasutuselt kõrvaldamine | 99 |
| 20.2 | Jäätmekäitlus | 99 |
| 21 | Tehnilised andmed..... | 100 |
| 21.1 | Elektriühendusega seadmed | 100 |
| 21.2 | Gaasiühendusega seade | 100 |
| 21.3 | Tüübid ja mudeli nimed | 100 |
| 21.4 | Vastavus | 100 |
| 21.4.1 | Elektriühendusega seadmed | 100 |
| 21.4.2 | Gaasiühendusega seadmed | 101 |
| | Indeks..... | 102 |

1 Sissejuhatus

Väga austatud klient

Õnnitleme teid teie uue iCombi Pro ostmise puhul. Lugege kasutusjuhend enne seadme esmakordset kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Kasutusjuhend võimaldab seadmega ohutult ümber käia. Hoidke seda kasutusjuhendit selliselt, et see oleks seadme kasutajatele igal ajal kättesaadav.

iCombi Pro on kõige nutikam kombiauruti. Ta valmistab 20 või mitme tuhande külalise jaoks mitmesuguseid roogasid. Olgu siis kala, liha, linnuliha, lisandid või küpsetised, olgu need praetud, aurutatud, grillitud või küpsetatud. Tänu nutikale toiduvalmistamisele ja selle nutikale kliima reguleerimisele õnnestub kõik automaatselt, täpselt õige ajaks, ka maksimaalse koormuse korral.

Soovime teile palju edu iCombi Pro kasutamisel.

Teie

RATIONAL AG

1.1 Abi seadmega

See kasutusjuhend ja suur arv rakendusnäiteid kogu maailmast on seadmes kasutusabina saadaval. Kogu teade selle funktsiooni kohta leiate siit: Abi seadmega [► 93]

1.2 Tootegarantii

Registreerige oma seade aadressil www.rational-online.com/warranty, et saada kasu 2-aastasest garantiist. Sellelt veebilehelt leiate ka garantii üldtingimused ja garantiiteenused.

RATIONAL ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud heakskiitmata tehnilistes muudatuste tagajärjel.

1.3 Sihtgrupp

See dokument on mõeldud suurköökide ja äriettevõtete köökide töötajatele.

Seda seadet ei tohi kasutada, puhastada ega hooldada järgmised isikud.

- Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed
- Puudulike kogemuste ja teadmistega inimesed
- Lapsed

Valvake lapsi, kes viibivad seadme läheduses. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.

1.4 Otstarbekohane kasutamine

iCombi Pro arendati välja roogade termiliseks valmistamiseks.

Seda seadet tohib kasutada ainult professionaalsetes köökides, näiteks restoranide köökides ning haiglate, pagariäride ja lihatoodetega kauplevate äride suurköökides. Seda seadet ei tohi kasutada välistingimustes. Seda seadet ei tohi kasutada toiduainete pidevaks, tööstuslikuks masstootmiseks.

Iga sellest erinev kasutusviis on mitteotstarbekohane ja ohtlik. RATIONAL AG ei võta vastutust mitteotstarbekohasest kasutusest tingitud tagajärgede eest.

1.5 Selle juhendi kasutamine

1.5.1 Sümbolite seletus

Käesolevas dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid, et anda teile teavet ja juhendada teid toimingute tegemisel.

✓ See sümbol tähistab eeltingimusi, mis peavad olema täidetud enne toiminguga alustamist.

1. See sümbol tähistab toimingu etappi, mis tuleb teha.

> See sümbol tähistab vahetulemust, mille järgi saate kontrollida toimingu etapi tulemust.

>> See sümbol tähistab tulemust, mille järgi saate kontrollida toimingu lõpptulemust.


- See sümbol tähistab loendit.


- a. See sümbol tähistab nimekirja.

1.5.2 Piktogrammide seletus

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi piktogramme.

 Ettevaatust! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.

 Üldine hoiatusmärk

 Kasulikud juhised teie seadme lihtsaks kasutamiseks.

1.5.3 Hoiatuste seletus

Kui näete ühte järgmistest hoiatustest, hoiatatakse teid ohtlike olukordade eest ja soovitatakse neid olukordi vältida.

OHT

Kui näete ohuastme OHT hoiatust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.

HOIATUS

Kui näete ohuastme HOIATUS hoiatust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Kui näete ohuastme ETTEVAATUST hoiatust, siis hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada vigastusi.

MÄRKUS

Kui näete sellist märkust, hoiatatakse teid olukordade eest, mis võivad põhjustada seadme kahjustusi.

1.5.4 Joonised

Selles kasutusjuhendis olevad joonised võivad tegelikust seadmest erineda.

1.5.5 Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnoloogia arenguga seotud tehnilisi muudatusi.

2 iCombi Pro

Juhttablo

Ekraan

Keskne reguleerimisnupp

Käsidušš

USB-ühendus


Care-sahtel

Öhufilter

Küpsetuskamber

Küpsetuskambri uks

Ukse käepide

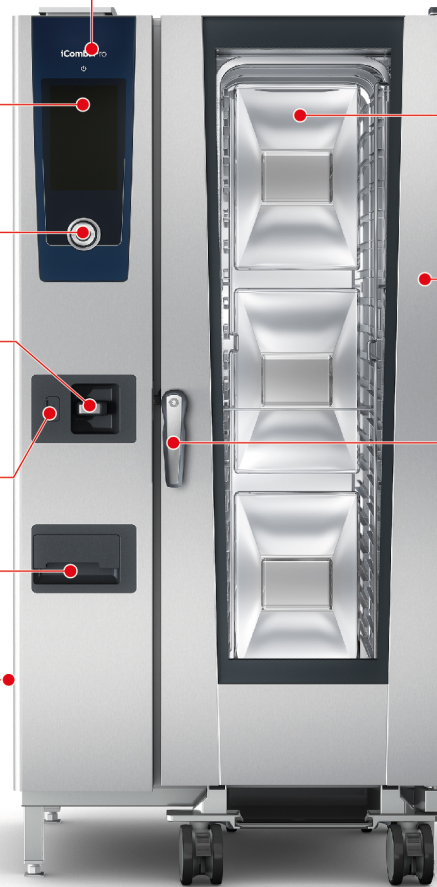

Tüüp 20-1/1



Tüüp 20-2/1

3 Üldised ohutusjuhised

See seade on konstrueeritud turvalisust silmas pidades ning see ei ole tavapärasel, nõuetekohasel kasutamisel ohtlik. Käesolevas juhendis kirjeldatakse seadme kasutamiseks õigeid kasutusvõtteid.

- Laske seade paigaldada üksnes oma RATIONALi teeninduspartneril.
- Laske seadet hooldada üksnes oma RATIONALi teeninduspartneril.
- Ärge muutke seadet või seadme paigaldust, mille on heaks kiitnud RATIONALi teeninduspartner.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Kahjustatud seade pole ohutu ning võib põhjustada vigastusi ja tulekahju.
- Ärge kasutage seadet, kui küpsetuskambri ukse klaas on kahjustatud. Võtke ühendust oma RATIONALi teeninduspartneriga ja laske küpsetuskambri ukse klaas välja vahetada.
- Ärge asetage seadmele ühtegi eset.
- Ärge hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid või tuleohtlikke materjale.
- Kasutage seadet ainult keskkonnamatemperatuuril, mis jääb vahemikku +10 °C kuni +40 °C.
- Vältige seadme läheduses kuumusallikaid, nagu fritüür või grillplaadid.
- Tagage töö ajal, et seadme ümbruses oleks põrand kuiv ja libisemiskindel.

Ohutusjuhised enne kasutamist

- Veenduge, et seadme temperatuur oleks vähemalt +5°C.
- Veenduge, et õhu suunamisplaat oleks ventilaatori ees ülevalt ja alt fikseeritud.
- Veenduge, et juhtsiinide komplekt või aluskäru oleks fikseeritud.
- Veenduge, et küpsetuskambris poleks puhastustablettide jääke.
- Kui te võtate seadme pärast pikemat seismist kasutusele, siis loputage seda käsiduši abil vähemalt 10 liitri veega.

Ohutusjuhised kasutamise ajal

- Nii vältite kõrvetamist ja põletusi.
 - Kasutamise ajal avage küpsetuskambri uks ettevaatlikult. Sealt võib väljuda kuuma auru.
 - Kandke isikukaitsevahendeid, kui eemaldate kuumast küpsetuskambrist tarvikuid või esemeid.
 - Puudutage seadme töö ajal ainult juhtpaneeli ja küpsetuskambri ukse käepidet. Välised pinnad võivad olla kuumemad kui 60°C.
 - Pange toiduga GN-nõud ainult riulitele, mida te näete. Vastasel juhul võib kuum toit seadmest väljavõtmiselt üle ääre loksuda.
- Nii vältite tule- ja plahvatusohtu.

- Ärge kasutage seadmes kergesti süttivaid vedelikke, nt alkoholisaldusega jooke nagu vein. Kergesti süttivad vedelikud võivad aurustumisel iseeneslikult süttida. Enne kui hakkate toitu kergesti süttivates vedelikes valmistama, keetke vedelikku pikemat aega, et vähendada selle alkoholisaldust.
- Grillimisel ja röstimisel kasutage toidu all rasvaine kogumiseks anumad.
- Sedasi väldite vigastusi, kui peaksite töötama transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäruga:
 - Nihutage transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäru ettevaatlikult üle pakkude või põrandale ebatasasuste, et need ei kukuks ümber.
 - Aktiveerite transpordikäru, aluskäru või taldrikute aluskäru seisupidurid, et need ei veereks ebatasasel põrandal minema.
 - Kinnitage transpordikäru oma seadme külge, enne kui nihutate aluskäru või taldrikute aluskäru seadmesse või võtate need seadmest välja.
 - Sulgege aluskäru toidualuste riivistus ja asetage toidualused kuuma toiduga, kui hakkate aluskäru liigutama. Vastasel juhul võib toit üle ääre loksuda.
- Nii saate vältida tarvikute valest kasutamisest tingitud materiaalselt kahju.
 - Kasutage ainult RATIONALi originaaltarvikuid.
 - Kasutage toidu suitsutamiseks üksnes VarioSmokerit.
- Kui küpsetuskambris on road, mis on juba serveerimistemperatuurini viidud, ei tohi küpsetuskambrit külmade roogadega täis laadida.

Ohutusjuhised pärast kasutamist

- Puhastage seadet iga kord pärast kasutamist.
- Jätke küpsetuskambri uks pikemate tööpauside ajal ja ka ööseks praokile, et vältida küpsetuskambris korrosiooni tekkimist.
- Sulgege pikema seisuaaja korral kohapealne seadme vee-, elektri- ja gaasiühendus.
- Pikema seisuaaja korral ja enne seadme transportimist tühjendage aurugeneraator.

3.1 Ohutusjuhised gaasiühendusega seadmete jaoks

- Nii väldite tuleohtu.
 - Kui teie seade on ühendatud korstnaga, võtke regulaarselt ühendust gaasisüsteemi paigaldajaga, et puhastada seadme äratõmbeühendust. Jälgige, et riigis kehtivatest nõuetest peetaks kinni.
 - Ärge asetage heitgaasitorudele esemeid.
- Nii väldite surmavaid õnnetusi.
 - Kui teie seadet käitatakse väljatõmbekubuga, lülitage väljatõmbekubu töö ajaks alati sisse. Vastasel juhul võivad põlemisgaasid koguneda.
- Nii toimite õigesti, kui tunnete gaasilõhna.

- Ärge vajutage ühtegi valgusti ega seadme lülitit, ärge tõmmake ühestki pistikupesast välja pistikut ja ärge kasutage mobiiltelefone ega telefone. Need tegevused võivad tekitada sädemeid ning plahvatusoht suureneb.
- Avage aknad ja uksed ning laske ruumi värsket õhku. Ärge lülitage ruumi õhutamiseks sisse ühtegi väljatõmbekubu ega ventilaatorit. Need tegevused võivad tekitada sädemeid ning plahvatusoht suureneb.
- Sulgege gaasitoru sulgemiskraan.
- Lahkuge hoonest ja võtke ühendust gaasiettevõtte või tuletõrjega.

3.2 Isikukaitsevahendid

- Kandke seadmega töötades ainult selliseid riideid, mis ei soodusta tööõnnetusi, eriti kuumuse, kuumade vedelike pritsmete või söövitavate ainete tõttu.
- Kuumade esemete ja teravate servadega plekkdetailide käsitlemisel kandke enda kaitsmiseks kaitsekindaid.
- Kui kasutate puhastustöid tehes hooldusvahendeid, kasutage enda kaitsmiseks tihedalt vastu nägu liibuvaid kaitseprille ja kemikaalide käsitlemiseks mõeldud kaitsekindaid.

4 Kuidas tuleb seadet kasutada

4.1 Esmakordne kasutuselevõtt


Kui võtate seadme esimest korda kasutusele, on see juba RATIONALi teeninduspartneri poolt nõuetekohaselt paigaldatud. Enesetest on juba tehtud ja seega on seade töövalmis. Kogu teabe paigaldamise kohta leiate kaasasolevast paigaldusjuhendist.



Enne seadme esmakordset kasutamist

1. Puhastage seadet ja tarvikuid enne seadme esmakordset kasutamist.


Lisateavet leiate siit: Hooldus [► 89]

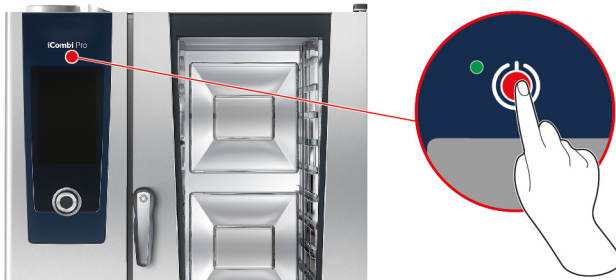4.2 Seadme sisse- ja väljalülitamine



1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke all, kuni süttib roheline LED-lamp: 
 - > Seade käivitub. Teile näidatakse startikuvat [► 15].
2. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu: 
 - > Teilt küsitakse, kas soovite seadme tööpoolest välja lülitada.
3. Vajutage nuppu: **OK**
 - >> Seade lülitatakse välja.

4.3 Stardikuva

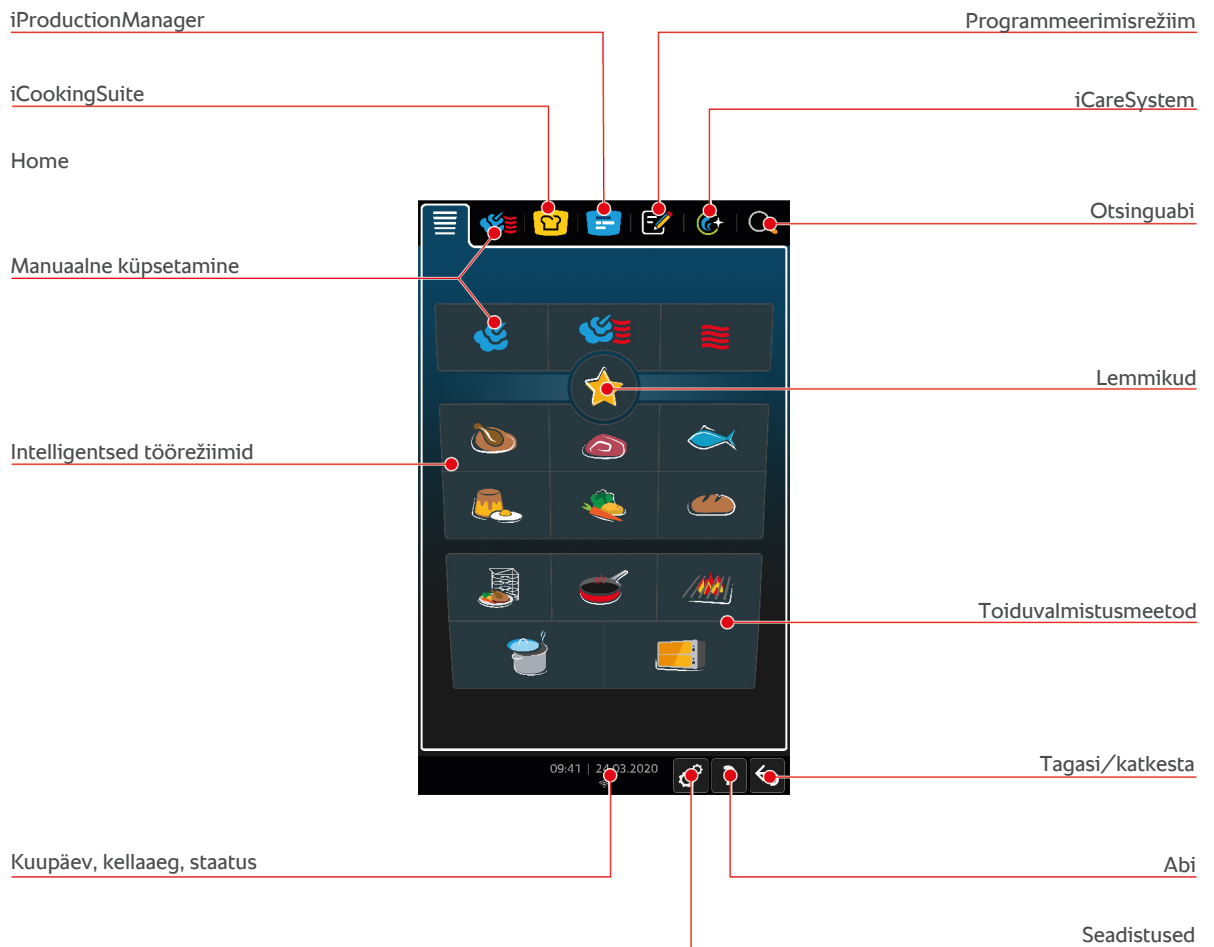

- [iProductionManager \[► 49\]](#)
- [Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite \[► 24\]](#)
- Home

Kui vajutate seda nuppu, satute stardikuvale. Stardikuva saate oma soovide kohaselt muuta.
- [Käsitsi töörežiimid \[► 40\]](#)
- [Lemmikud \[► 16\]](#)
- [Intelligentsed töörežiimid \[► 24\]](#)


Kui vajutate ühte neist nuppudest, kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistusprotsesse, mis on sellele nutikale töörežiimile määratud.
- [Toiduvalmistusmeetod](#)

Kui vajutate ühte neist nuppudest, kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistusi, mis on sellele toiduvalmistusmeetodile määratud.
- [Programmeerimisrežiim \[► 60\]](#)
- [Otsinguabi \[► 93\]](#)
- [Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem \[► 84\]](#)
- [Kuupäev, kellaeg, staatus \[► 16\]](#)
- [Seadistused \[► 67\]](#)
- [Abi seadmega \[► 93\]](#)
- [Tagasi/katkesta](#)

Kui vajutate seda nuppu, naasete eelmisele kuvale. Kui vajutate ja hoiate seda klahvi, katkestate toiduvalmistusprotsessi.

4.3.1 Lemmikud

Saate lemmikutena salvestada intelligentseid toiduvalmistusprotsesse ja programme, mida te eriti sageli kasutate, ning neid stardikuvalt avada. Nii pääsete näiteks eriti kiiresti hooajalise menüü roogadeni.

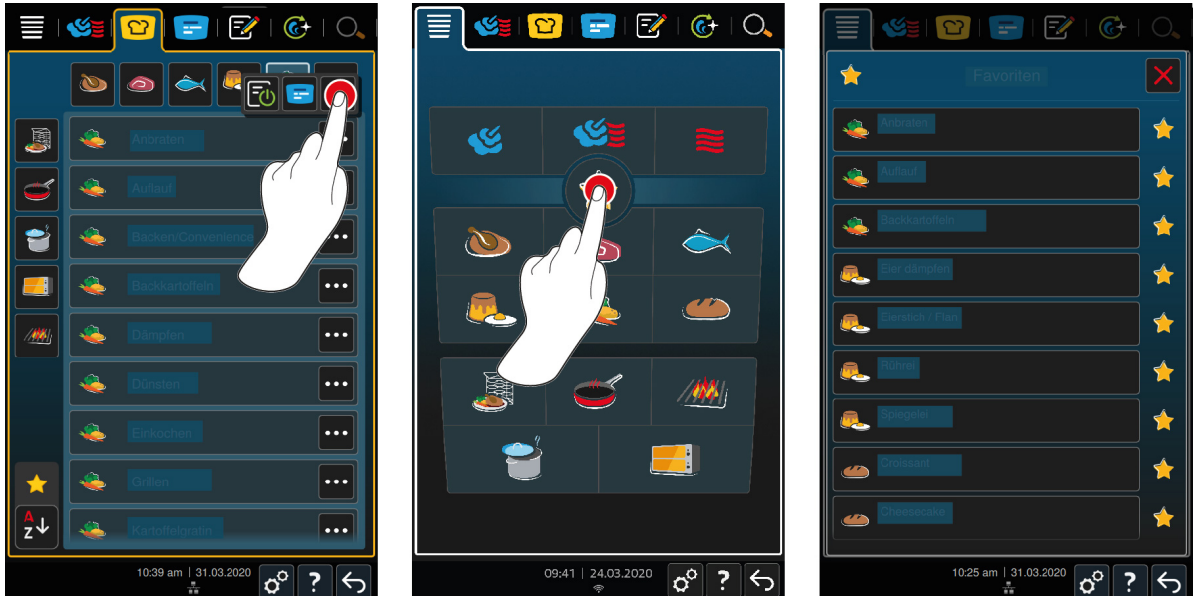

1. Valige iCookingSuite'is või programmeerimisrežiimil toiduvalmistamisprotsessid või programmid, mida soovite lemmikuna salvestada.
 2. Vajutage nuppu: ☰
 3. Vajutage nuppu: ★
- >> Kuvatakse kõik lemmikuna salvestatud toiduvalmistamisprotsessid ja programmid.

4.3.2 Kuupäev, kellaaeg, staatus

Jaluses on igal ajal näha päevakohast kuupäeva ja kellaaega ning järgmiste liidete ja ühenduste staatust:



USB-pulga ühendus

See sümbol näitab, et olete ühendanud seadmega USB-pulga.



Võrguühendus

See sümbol näitab, et teie seade on loonud ühenduse LAN-võrguga. Kui esineb võrguviga, kuvatakse järgmist sümbolit:



WLAN-ühendus

See sümbol näitab, et teie seade on ühendatud WLAN-iga. Ühenduse kvaliteet on väga hea.

Kui ühenduse kvaliteet halveneb, kuvatakse järgmisi sümboleid:

Kui esineb ühendusviga, kuvatakse järgmist sümbolit:



Veateade

See sümbol näitab, et ekraanil kuvatakse veateadet.



ConnectedCooking-ühendus

See sümbol näitab, et teie seade on ühendatud ConnectedCooking'uga. Kui teie seade pole ConnectedCooking'uga ühendatud, kuvatakse järgmist sümbolit:



Veeühendus

See sümbol näitab, et teie seade ei ole ühendatud vee pealevooluühendusega.

4.4 Seadme juhtimine

MÄRKUS

Ekraani vale kasutamine

Ekraan võib saada kahjustada, kui seda kasutatakse terava esemega.


1. Kasutage seadet üksnes kätega.

4.4.1 Žestid


Teie seadet saate kasutada ainult väheste lihtsate žestidega.




Vajuta

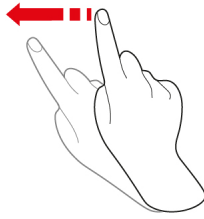

Pühi

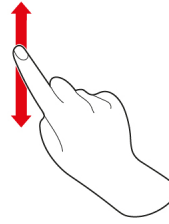

Keri

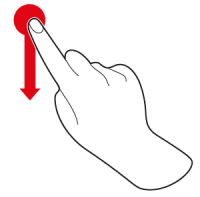

Tõmba ja lase lahti

4.4.2 Keskne reguleerimisnupp



Žestid [► 17] asemel saate keskse reguleerimisnupu seadistusi muuta. Toimingu saate kinnitada kesksel reguleerimisnupul vajutades.

4.5 Maksimaalsed täitekogused

MÄRKUS

Seadme kahjustamine liiga suure täitekoguse tõttu

Kui ületate maksimaalset täitekogust, võib see seadet kahjustada.

1. Pange seadmesse ainult siin esitatud maksimaalne täitekogus

| Tüüp | max täitekogus [kg] | max koormus riuli kohta |
|--------|---------------------|-------------------------|
| 20-1/1 | 90 kg | 15 kg |
| 20-2/1 | 180 kg | 30 kg |

4.6 Küpsetuskambri ukse avamine ja sulgemine



Küpsetuskambri ukse avamine

1. Pöörake küpsetuskambri käepide paremale.
2. Kui teie seadmel on turvaukse lukk, vajutage esmalt jalgpedaali ja seejärel keerake küpsetuskambri ukse käepide paremale horisontaalsesse asendisse.
3. Avage küpsetuskambri uks aeglaselt. **⚠ ETTEVAATUST! Põletusohht! Kui seade töötab, võib küpsetuskambrist kuuma auru välja paiskuda.**

>> Ventilatori ratas pidurdatakse.

Küpsetuskambri ukse sulgemine

1. Sulgege küpsetuskambri uks ja seejärel keerake käepide vasakule vertikaalsesse asendisse.

4.7 Seadme täitmine

1. Avage küpsetuskambri uks.
 - > Ventilatori pidur aktiveeritakse ja ventilator pidurdatakse.
2. Nihutage toit seadmesse.
3. Kui soovite toitu grillida või praadida, nihutage toidu alla toidualus, et kogu rasv saaks kokku kogutud.
4. Sulgege küpsetuskambri uks. Jälgige seda, et küpsetuskambri uks oleks täielikult suletud ja et küpsetuskambri ukse käepide oleks vertikaalses asendis.

Riiul kõrgemal kui 1,60 m

Kui teie seade on installeeritud nii, et ülemine riiul on põrandast kõrgemal kui 1,60 m, peate sellele kohale paigaldama kaasa antud hoiatusmärgid.

4.8 Temperatuurisondi sisestamine

Järgmistes lõikudes on kirjeldatud nii temperatuurisondi kasutamist kui ka lisana kaasasoleva 2 välise temperatuurisondi kasutamist. Koos temperatuurisondiga, mis on küpsetuskambris, on teil käepärast kokku 3 temperatuurisondi. See on eriti kasulik siis, kui valmistate toitu iProductionManager'iga.

ETTEVAATUST

Kuum temperatuurisond

Kui puudutate kuuma temperatuurisondi ilma kaitsekinnasteta, esineb põletusoht.

1. Kandke alati kaitsekindaid, kui töötate kuuma temperatuurisondiga.
2. Vajaduse korral jahutage temperatuurisondi käsidušiga.

ETTEVAATUST

Terav temperatuurisond

Kui käsitate temperatuurisondi hooletult, võite end temperatuurisondi otsaga vigastada.

1. Kandke alati kaitsekindaid, kui töötate kuuma temperatuurisondiga.
2. Pange temperatuurisond pärast kasutamist selleks ettenähtud hoidikusse.

MÄRKUS

Temperatuurisond ripub küpsetuskambrist välja

Kui te ei asetate temperatuurisondi pärast kasutamist selleks ettenähtud hoidikusse, võib temperatuurisond saada kahjustada.



1. Pange temperatuurisond pärast kasutamist selleks ettenähtud hoidikusse.



NÕUANNE

- Kui valmistate regulaarselt väga õhukest või vedelat toitu, on soovituslik kasutada lisavarustusena saadaolevat temperatuurisondi hoidikut. Esmalt sisestage temperatuurisond hoidikusse ja seejärel toidu sisse.
- Kui temperatuurisond on seadistatud sisetemperatuurist soojem, jahutage temperatuurisondi käsidušiga.

Liha, nt steik

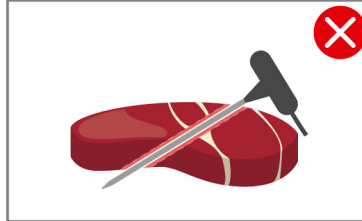
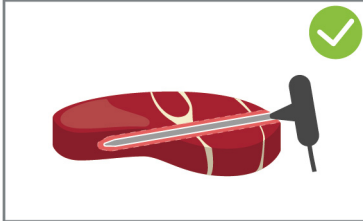


1. Sisestage temperatuurisond kuni käepidemeni toiduaine sisse, nii et temperatuurisond oleks sisestatud toiduaines võimalikult kaugele.

Suured lihatükid, nt praad


1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

Väike toit, nt guljašš

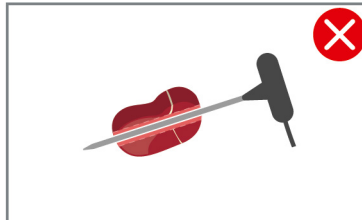
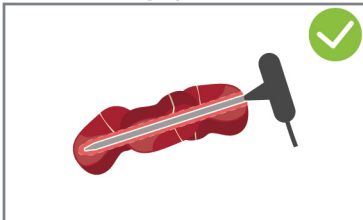


1. Torgake temperatuurisondi otsa nii mitu toidutükki, kuni temperatuurisondi on tipust kuni käepidemeni toidutükkidega kaetud.

Erineva suurusega toiduainetükid



1. Torgake temperatuurisond esmalt väikesesse toidutükki.
2. Kui soovitud sisetemperatuur on saavutatud, eemaldage väikesed toiduainetükid temperatuurisondilt ja ahjust.
3. Seejärel torgake temperatuurisond suuremasse toidutükki ning jätkake toiduvalmistusprotsessi suvandiga **Ümberasetus** .

Kalafilee

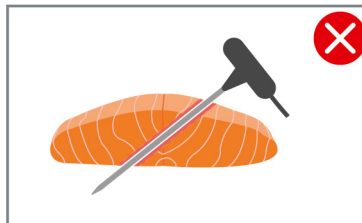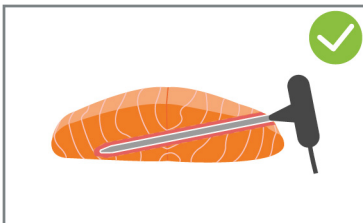

1. Sisestage temperatuurisond kuni käepidemeni toiduaine sisse, nii et temperatuurisond oleks sisestatud toiduaines võimalikult kaugele.


Terve kala

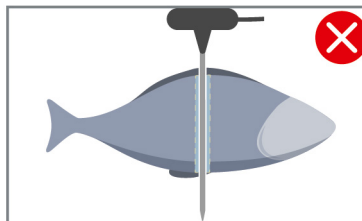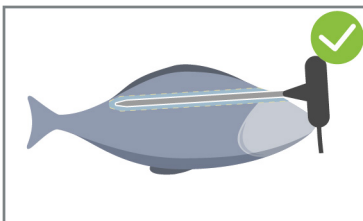

1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

Jälgige seda, et temperatuurisondi ots ei ulatuks kala kõhuõõnde.

Juurviljad, nt kartulid

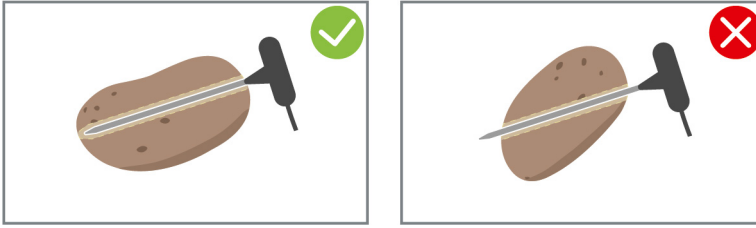

1. Sisestage temperatuurisond toiduaines kõige paksemas kohas kuni käepidemeni välja.

Supid, kastmed, magustoidud

1. Asetage temperatuurisond GN-nõusse nii, et temperatuurisond oleks täielikult vedelikuga kaetud.
2. Kui te vedelikku segate, jätke temperatuurisond GN-nõusse.

Küpsetised

1. Torgake temperatuurisond küpsemisel tugevalt kerkivate küpsetiste puhul vertikaalselt toidu keskele.
- Kasutage selleks lisatarvikuna saadaolevat hoidikut.

Viimistlemine taldrikute aluskäruga

1. Torgake temperatuuriandur taldrikute aluskäru valgesse keraamilisse torusse.

Temperatuurisondi ei tuvastatud


✓ Kuvatakse sümbolit:


1. Sisestage temperatuurisond nii, nagu on selles juhendis kirjeldatud.
 2. Kinnitage korrigeerimine.
- >> Toiduvalmistusprotsess kulgeb korrektselt. Kui te korrigeerimist ei kinnita, siis toiduvalmistusprotsess katkestatakse ja te peate selle uuesti käivitama. Väheste toiduvalmistusprotsesside korral, nt **ööläbi hautamine**, jätkub protsess veast hoolimata.

Temperatuurisondi eemaldamine

1. Kui soovitud tulemus on saavutatud, eemaldage toidust esmalt temperatuurisond ja seejärel võtke toit ahjust välja.
2. Pange temperatuurisond selleks ettenähtud hoidikusse.

4.9 Käsiduši kasutamine

Käsidušil on kaks seadistatavat pihustusrežiimi - vihmajuga  (A) ja punktjuga  (B).

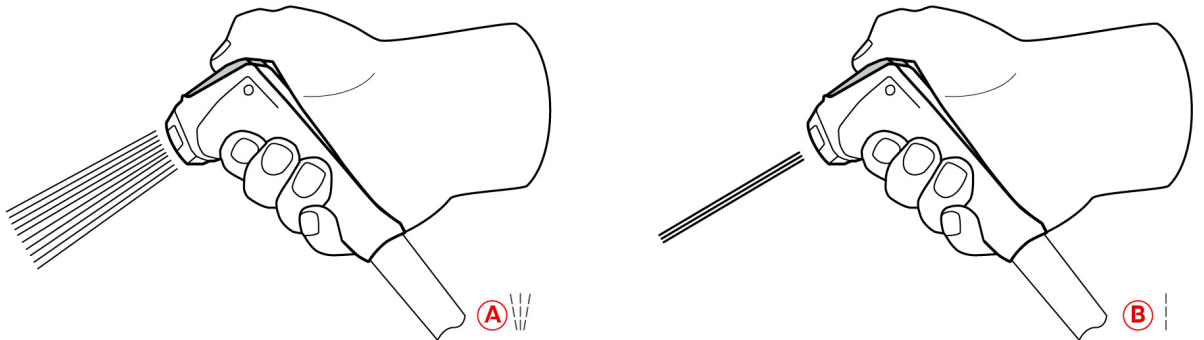

⚠ ETTEVAATUST**Käsidušš ja sealt tulev vesi võivad olla kuumemad kui 60 °C**

Võite ennast kõrvetada, kui puudutate kuumi osi või kui puutute kokku kuuma veega.

1. Kandke kaitsekindaid, kui kasutate käsiduši.

⚠ ETTEVAATUST**Bakterite vohamine veetorustikus**

Kui te käsiduši iga päev ei kasuta, võivad veetorustikus bakterid vohama hakata.

1. Loputage käsiduši hommikuti ja õhtuti, lastes sellest 10 sekundit vett läbi.

MÄRKUS**Käsiduši vale käsitsemine**

Kui tõmbate käsiduši maksimaalse voolikupikkuse ulatuses välja või sikutate seda voolikust, võib käsiduši tagasitõmbeautomaatika saada kahjustada. Käsidušš ei liigu siis enam automaatselt korpusesse tagasi.



1. Ärge tõmmake käsiduši maksimaalse voolikupikkuse ulatuses välja.

MÄRKUS**Käsidušš pole mõeldud küpsetuskambri jahutamiseks**

Kui jahutate küpsetuskambrit käsidušiga, võivad saada kahjustada küpsetuskamber, õhu suunamisplaat või küpsetuskambri ukse klaasid.

1. Jahutage küpsetuskambrit ainult Cool-Down-funktsiooniga.

1. Tõmmake käsidušš vähemalt 20 cm ulatuses parkimisasendist välja.
2. Hoidke käsiduši voolikut kinni.
3. Keerake käsiduši eesmist osa, et valida soovitud pihustusrežiim.


- Seadke käsidušš  üles, et valida pihustusrežiim **Punktjuga**.
- Seadke käsidušš  üles, et valida pihustusrežiim **Vihmajuga**.

Kui te ei keera käsiduši eesmist osa ühele kahest pihustusrežiimist, on vett hakata dušipeast tilkuma .

1. Vajutage käsiduši hooba. Mida kõvemini te hooba vajutate, seda tugevam on veejuga.
2. Laske käsidušil liikuda aeglaselt tagasi korpusesse pärast selle kasutamist. **⚠ ETTEVAATUST! Veenduge, et käsiduši voolik on puhas, enne kui lasete sellel tagasi oma korpusesse liuelda.**

4.10 Integreeritud rasvaaravool

Kui teie seade on varustatud valikulise integreeritud rasvaaravooluga, kogutakse tilkuv rasv küpsetuskambris kokku ja suunatakse rasva kogumismahutisse.

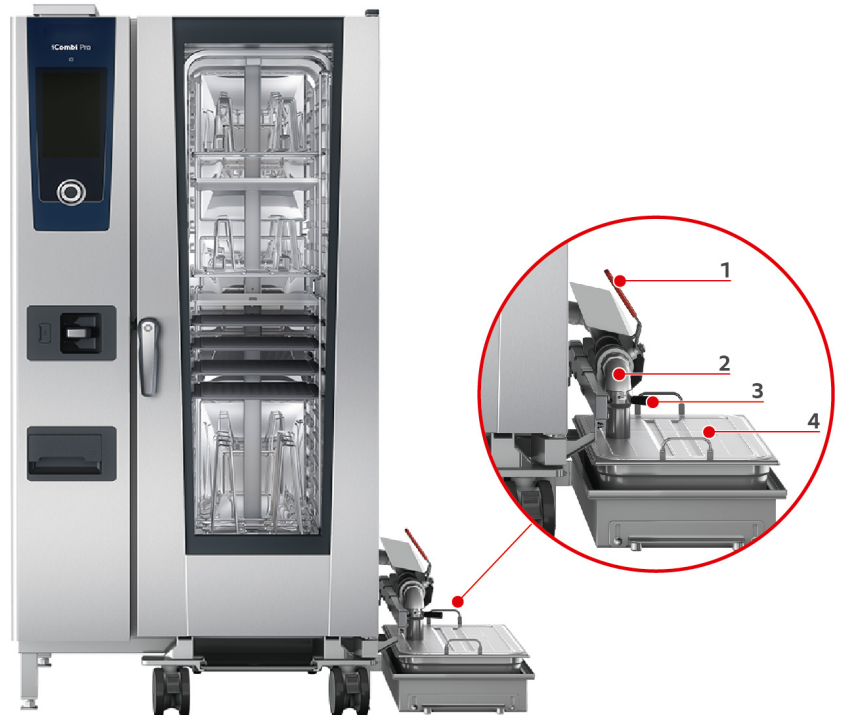

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Kuulkraani sang | 2 | Väljavoolutoru |
| 3 | Bajonett-kinnitusega täitekael | 4 | Rasva kogumismahuti |

1. Avage küpsetuskambri uks.
 2. Eemaldage äravoolutoru kinnitus.
 3. Asetage rasva kogumismahuti küpsetuskambris nii, et rasva kogumismahuti ava asetseb äravoolutorul.
 4. Asetage seadme välisküljel oleva äravoolu alla rasva kogumismahuti, nt kanister.
 5. Asetage integreeritud rasvaäravoolu täitekael rasva kogumismahutisse.
 6. Asetage täitekaela bajonett-kinnitus äravoolule.
 7. Sulgege bajonett-kinnitus.
 8. Keerake kuulkraani sang horisontaalsesse asendisse.
- >> Kuulkraan on avatud. Tilkuv rasva saab koguda nüüd rasva kogumismahutisse.

Rasva kogumismahuti vahetamine

⚠ ETTEVAATUST

Seadme väliskülge, äravool ja rasva kogumismahuti võivad muutuda väga kuumaks

Võite saada põletada, kui puutute kokku kuumade funktsionaalsete kohtadega.

1. Kandke oma isiklikku kaitsevarustust, kui vahetate rasva kogumismahutit.

1. Kui rasva kogumismahuti on täis, keerake kuulkraani sang vertikaalsesse asendisse.
 - > Kuulkraan on suletud.
2. Avage bajonett-kinnitus.
3. Vahetage rasva kogumismahuti välja.
4. Visake rasv nõuetekohaselt ära. **MÄRKUS!** Rasva kogumismahutisse kogutud rasv ja muud vedelad ained tuleb visata ära seadusjärgseid nõudeid arvesse võttes. Ärges kunagi visake rasvainet äravoolu. Ärges kunagi kasutage rasva kogumismahutisse kogutud rasva roogade küpsetamiseks või toiduainena.

5 Nutikas toiduvalmistamine - iCookingSuite



iCookingSuite on iCombi Pro nutika toiduvalmistamise tarkvara. Teie valite, milline toit tuleks millise valmistusmeetodiga valmistada. Selle valiku põhjal pakutakse teile mitmesuguseid toiduvalmistusteid, mille abil saavutate ideaalse küpsetustulemuse. Vajadusel saate küpsetustulemuse kohandada küpsetusparameetrite abil vastavalt oma soovile ja nii näiteks intensiivistada pruunistust või asendada roosa küpsusaste läbiküpsemisega.

Toiduvalmistustee ajal kohandatakse regulaarselt kõiki olulisi küpsetusparameetreid, nagu küpsetusruumi temperatuur, kliima, õhukiirus ja küpsetusaeg, et saavitaksite soovitud tulemuse. Vajadusel saate küpsetustee ajal toiduvalmistamisse sekkuda ning tulemust muuta. Teie jaoks tähendab see lihtsalt kasutusvaeva, ilma kontrollimiste, ilma järelvalveta. Sedasi võidate aega, säästate toorainet ja energiat ning te saavutate igal ajal silmapaistva, standardiseeritud roogade kvaliteedi.





5.1 Töörežiimid ja toiduvalmistusmeetod

Teil on valida järgmiste töörežiimide vahel:

- Linnuliha 🍗
- Liha 🍖
- Kala 🐟
- Munaroad ja magustoidud 🍪
- Juurviljad ja garneeringud 🥕

Nüüd on teile saadaval järgmised toiduvalmistusmeetodid:

- Keetmine 🍲
- Praadimine 🍳
- Küpsetamine 🍞

- Grillimine 
- Viimistlemine 

Igale töörežiimile on määratud spetsiifiline komplekt nutikatest toiduvalmistamisprogrammidest. Need toiduvalmistamisteede peegeldavad kultuurilisi toiduvalmistustavasid, mida saate primaarses rahvusköögi [▶ 71] ja sekundaarse rahvusköögi [▶ 71] alt seadistada.

5.2 Nutikas toiduvalmistamistee

5.2.1 Linnuliha

Kantoni part

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Kantoni parti.

Part

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada tervet parti, pardi rinnaliha või pardikoibasid.

Aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite linnuliha aurutada.

Frittimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite linnulihatükke frittida.

Hani

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada tervet hane, hane rinnaliha või hanekoibasid.

Grillimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite linnulihatükke, nt kanarinnakut, kalkuni steike või kanatiibasid grillida.

Kana

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada tervet kana, mitu kana, kodutibusid või suuremaid linnulihatükke.

- Kui soovite valmistada väiksemaid linnulihatükke, valige toiduvalmistamisteeks Kiirpraadimine.
- Kui vajate grillkana jaoks lühikesi järeltöötusaegu, valige toiduvalmistamisteeks Gratineerimine.

Keetmine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada linnulihast toite, nt supikana või terriin.

Kiirpraadimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada väiksemaid linnulihatükke, nt koivad või kanatiivad või pardirind.

Madalal temp. küpsetatud

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada linnuliha madalamatel temperatuuridel. Valige see toiduvalmistamistee ka siis, kui soovite küpsetada linnuliha üle öö või kui te ei jää kööki ootama, kui soovite saada krõmpsuvat nahka.

Optimaalse kvaliteediga mahlase toidu tagamiseks pikemate faaside korral, kui toit on küpsetuskambris valikuga **Soojashoidmine**, vähendatakse küpsetuskambri temperatuuri, kui soovitud sisetemperatuur on saavutatud. Ka selle vähendatud küpsetuskambri temperatuuriga saab tagada, et toodetakse hügieeniliselt laitmatu toiduaine.

Paneeritud road

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada paneeritud linnulihatükke.

Pekingi part

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada traditsionaalset Pekingi parti.

Kalkun

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada tervet kalkunit, mitut kalkunit või kalkunitükke. Valige see toiduvalmistamistee ka siis, kui soovite valmistada täidetud parti või kalkunit.

Moorimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite linnuliha hautada.

Tandoori

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite valmistada linnuliha, mida on marineeritud Tandoori pastas ja mida tuleks küpsetada ideaalses kliimas.

Tsukeyaki

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite valmistada linnuliha, mida on marineeritud Tsukeyaki kastmes ja mida tuleks küpsetada ideaalses kliimas.

5.2.2 Liha

Peekon

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada hommikusöögi peekonit.

Kamaraga praad

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada suuri lihatükke koos kamaraga.

Hautatud sealiha

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite hautada sealiha Hiinapäraselt sojakastmes.

Hautamine/keetmine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada haude- ja keeduvorste kunst- või naturaalses sooles.

Char Siu

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Hiina Char Siu'd.

Cochinita Pibil

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Cochinita Pibil'i või muid Mehhiko roogasid, mida tuleb omas mahlas hautada. Küpsetuskambri kliima on optimeeritud selliste hautatud roogade jaoks.

Krõbe seaköht

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Hiina krõbedat seaköhtu.

Liha taignas

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada taignas või soolakoorikus liha.

Frittimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite lihatükke frittida.

Suur praad

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite praadida suuri lihatükke.

Grillimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada lihatükke koos grillmustriaga.

Poolkonservid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada poolkonserve lihast, nagu haude- ja keeduvorstid, raguu või guljašš. Ohutute poolkonservide tootmiseks on teil vaja kaanega referentanumat.

1. Torgake referentanuma kaane sisse auk. Ärge kasutage selle tegemiseks temperatuurisondi.

2. Täitke soovitud nõu toiduainega ning sulgege see oma kaanega.
3. Käivitage toiduvalmistamistee ja täitke seade.
4. Pistke temperatuurisond referentanuma kaane august läbi.

Toiduvalmistamistee **Poolkonservid** reguleerib F-väärtusel 0,3. Sellisel viisil valmistatud poolkonservid säilivad kuni 6 kuud säilitustemperatuuril, mis jääb alla 10 °C.

Kebab

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kebab.

Keetmine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite keeta lihatükke, mida valmistatakse tavapäraselt vedelikus, nt keedetud filee või terriin.

Kiirpraadimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada liha, mida praeksite tavapäraselt pannil, või väga õhukeseks lõigatud liha.

Maksaterriin

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada maksaterriini.

Lomo Saltado

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Peruu Lomo Saltado või hautada viilutatud veiseliha.

Madalal temp. küpsetatud

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada madalatel temperatuuridel lihatükke koos kamara või nahaga. Valige see toiduvalmistamistee ka siis, kui soovite küpsetada toitu üle õõ või kui te ei jää kööki ootama.

Nikomi

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Jaapani Nikomi koos kiirnuudlitega.

Paneeritud road

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada paneeritud lihatükke.

Rostbiif

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada rostbiifi.

Passeerimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite liha passeerida.

Moorimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite moorida hautisi või väikeseks lõigatud liha, nt guljašši. Kui soovite soojendada hautisi väljastustemperatuurile, valige töörežiimi Viimistlemine sobiv toiduvalmistustee.

Tsukeyaki

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite liha, mida on marineeritud Tsukeyaki kastmes ja mida tuleks küpsetada ideaalses kliimas.

5.2.3 Kala

Praadimine

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite küpsetada kalafileed või tervet kala koos naha või ilma nahata, marineeritult või juurviljapadjal.

Aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite aurutada kala, kalafileed, mereande või terriine.

Hiina-stiilis aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite Hiinapäraselt kala aurutada.

Kala soolakoorigus

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kala soolakoorigus.

Frittimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite kala frittida.

Grillimine

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite grillida kalafileed või tervet kala koos nahaga või ilma nahata.

Moqueca

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite valmistada Brasiilia Moqueca või muud kalapajaroogaid, mille puhul tuleb toiduinert esmalt praadida ja seejärel täita vedelikuga.

Nizakana

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite pošeerida kala, nagu makrell või heeringas, Jaapanipäraselt Dashi.

Kaheksajalg

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kaheksajalga, Hispaaniapäraselt kahesajalga või seepiat.

Paneeritud road

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada paneeritud kalafileed või kala.

Passeerimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite kala passeerida.

Moorimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite kala hautada.

Hiina stiilis moorimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite Hiinapäraselt kala hautada.

Tsukeyaki

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite valmistada kala, mida on marineeritud Tsukeyaki kastmes ja mida tuleks küpsetada ideaalses kliimas.

5.2.4 Munaroad ja magustoidud

Magustoidu küpsetamine

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite valmistada värskeid, magusaid hautisi, nt manna- või riisikooke, struudlit, ahjuõunu või karamelliseeritud pannkooki. Valige see toiduvalmistamistee ka siis, kui soovite valmistada valmistooteid.

Magustoidu aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada aurutatud magustoite, nagu aurunuudlid või pärmitainast pelmeenid.

Munade praadimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite härjasilma, munaputru või omletti.

Munade aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite pošeerida muna, et see jääks vedel, poolvedel või läbi keedetud.

Pošeeeri mune

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite mune pošeerida.

Munavormike/vaniljepuding

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite munavormikest, magusaid või pikantseid vaniljepudinguid.

Puuviljade keetmine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite keeta puuvilja vedelikus.

Onsen muna

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Onseni muna.

Munapuder

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada munaputru.

Härjasilm

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada härjasilmasid.

5.2.5 Juurviljad ja garneeringud**Praadimine**

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite praadida juurvilju ja garneeringuid.

Vormiroog

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite nuudli või juurviljadega vormiroogasid, paellat või üleküpsetatud, täidetud juurvilju.

Ahjukartulid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada ahjukartuleid tervetest kartulitest koos Poteto Bakeriga.

Küpsetamine/valmistooted

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada garneeringuid õhukestest valmistoodetest, mida valmitatakse tavapäraselt ahjus.

Riisisegust roog Biryani

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada riisiroogasid, nagu India Biryani.

Congee

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Congee või Hiina riisipudingut.

Aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite aurutada juurvilju, värskaid või sügavkülmutatud garneeringuid või terveid kartuleid.

Dim Sum

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Hiina Dim Sum'i.

Topeltkeedetud supp

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Hiina topeltkeedetud suppi.

Hautamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite hautada juurvilju ja garneeringuid, nt ratatouille, punane kapsas või sibulad.

Konserveerimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite sisse keeta puuvilju ja juurvilju. Toiduaine sissekeetmiseks on vaja kaanega referentsanumat.

1. Torgake referentanuma kaane sisse auk. Ärge kasutage selle tegemiseks temperatuurisondi.
2. Täitke soovitud nõu toiduainega ning sulgege see oma kaanega.
3. Käivitage toiduvalmistamistee ja täitke seade.
4. Pistke temperatuurisond referentanuma kaane august läbi.

Toiduvalmistamistee **Sissekeetmine** reguleerib F-väärtusel 0,1. Poolkonserve ei toodeta:

Frittimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite frittida juurvilju ja garneeringuid.

Grillimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada juurvilju ja garneeringuid grillmustriaga.

India daal

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada India daali, kuivatatud ubasid või kaunvilju.

Itamenmono

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Jaapani Itamenmonot.

Kartuligratään

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kartuligratääni või muid vormiroogasid kartulitega.

Knöödel

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada jahuklimpe või pelmeene.

Makaronivorm

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Norra makaroni-vormirooga.

Nimono

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Jaapani Nimono.

Nuudlid kastmes

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kastmes lühikesi kuivatatud nuudleid, nt penne või tortellini, ilma eelkeetmiseta. Pärast toiduvalmistamistee lõppu on nuudlid kohe väljastamiseks valmis.

Friikartulid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada jaekaubanduses müüdavaid, eelfrititud friikartuleid.

Riisi praadimine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada praetud riisiroogasid.

Riisi aurutamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite aurutada riisi või teraviljatoodet, nt odrakruupe või kuskussi.

Sushiriis

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada sushiriisi.

Kuivatamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite kuivatada juurvilju, seeni või puuvilju. Ideaalse tulemuse saavutamiseks lõigake toiduaine õhukesteks viiludeks.

Totopos

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Mehhiko Totopos'i või tortillakrõpse.

5.2.6 Küpsetised**Üleküpsetamine**

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada üle kas värsket või sügavkülmutatud küpsetisi või eelmisest vahetusest järelejäänud küpsetisi.

Pikk sai

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada värsket või poolküpsetatud baguette'i.

Lehttainas

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada lehttainast küpsetisi või pirukaid.

Sai-leib

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada värsket või poolküpsetatud saia.

Saiakesed

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada värsket või poolküpsetatud saiakesi.

Juustukook

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada New Yorki juustukooki ilma pruunistuseta. Kui soovite küpsetada Saksa juustukooki erineva pruunistusastmega, valige toiduvalmistustee Juustukook.

Croissant

Valige see toiduvalmistustee, kui soovite valmistada croissante või küpsetisi, mida tuleb enne küpsetamist aurutada.

Ekleer

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada tundlikke küpsetisi keedutainast.

Macau-pärane kreemikoogike

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada Hiina kreemikoogikese Macau moodi.

Kergitamine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite jätta värsket või juuretiseiga taina kerkima.

Pärmitainakoogid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada värsket pärmitainast kooki või küpsetist, nt palmiksai, pärmirullid või puuviljadega kaetud pärmitainas.

Juustukook

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada juustukooki erinevate pruunistusastmetega. Kui soovite küpsetada New Yorgi juustukooki, valige toiduvalmistamisviis Juustukook.

Keeksid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada küpsetisi muretainast, nt keeksid või muretainaküpsised või muretainapõhjad.

Koogid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada kooki ja biskviitpõhjasid.

Soolaküpsised

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada soolaküpsiseid.

Besee

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada munavalgest küpsetisi, nt besee.

Muffin

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada muffineid muffini- või timbalivormis.

Pão de Queijo

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite küpsetada värsket või sügavkülmutatud Brasiilia Pão de Queijo'd.

Viini saiad

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada küpsetist, mida tuleb enne küpsetamist aurutada, nt mitmekihiline magus saiake või bagelid.

Pitsa

Valige see toiduvalmistee, kui soovite valmistada pitsat, kaetud tainast või pärmitainast grill- ja pitsaplaadil.

Samosa

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada India tainataskuid, mis on täidetud karriga.

Pehmed kuklid

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite valmistada küpsetist pruunistatud pealispinna ja pehme koorikuga, nt burgerikuklid või rosinapätsid.

5.2.7 Viimistlemine

Serveerimisnõu

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite soojendada juba küpsetatud, jahutatud road anumates serveerimistemperatuurini.

Valmida laskmine

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite soojendada juba praetud roogasid soovitud sisetemperatuurini ning sellel hoida.

Hoia

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite roogasid väljastamise ajal soojas hoida.

à la carte taldrik

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite soojendada a la carte-režiimil taldrikule pandud roogasid serveerimistemperatuurini.

Banketi taldrik

Valige see toiduvalmistamisviis, kui soovite seada korraga teeninduseks valmis mitu taldrikut, nt konverentside, pulmade või toitlustuse puhul.

Küpseta krõbedaks

Valige see toiduvalmistamistee, kui soovite soojendada juba küpsetatud roogasid, nt sea tagakooti või kamaraga praadi väljastustemperatuurile.

5.3 Toidu nutikas küpsetamine

5.3.1 Nutika toiduvalmistustee avamine

Nutika toiduvalmistusprotsessiga saate alustada 3 eri viisil:

- iCookingSuite'i kaudu
- Programmeerimisrežiimi [▶ 60] kaudu

- Otsinguabide [► 93] kaudu

iCookingSuite

1. Vajutage menüüribal nappu: 🏠
 - > iCookingSuite'is saate nutika toiduvalmistusprotsessiga alustada 3 eri viisil:
 - Valige soovitud töörežiim, nt **juurviljad ja lisandid**.
 - Valige soovitud valmistusmeetod, nt **moorimine**.
 - Valige soovitud töörežiim ja soovitud valmistusmeetod.

Pärast teie valiku tegemist kuvatakse vastavaid nutikaid toiduvalmistusprotsesse.

Programmeerimisrežiim


1. Vajutage menüüribal nappu: 📝
2. Vajutage nappu: 🏠
 - > Teile kuvatakse kõiki salvestatud toiduvalmistusprotsesse.

Otsinguabi

1. Vajutage menüüribal nappu: 🔍
2. Sisestage nutika toiduvalmistusprotsessi nimi.
 - > Teile kuvatakse soovitud nutikat toiduvalmistusprotsessi.

5.3.2 Nutika toiduvalmistusprotsessi käivitamine

Selles peatükis näidatakse **kartuligratääni** valmistuse näitel, kuidas nutikas toiduvalmistusprotsess töötab. Palun pidage meeles, et iga nutikas toiduvalmistusprotsess, mis sisaldab erinevaid küpsetusparameetreid ja millel on ideaal küpsetusjärjekord, viib ideaalsete tulemusteni.

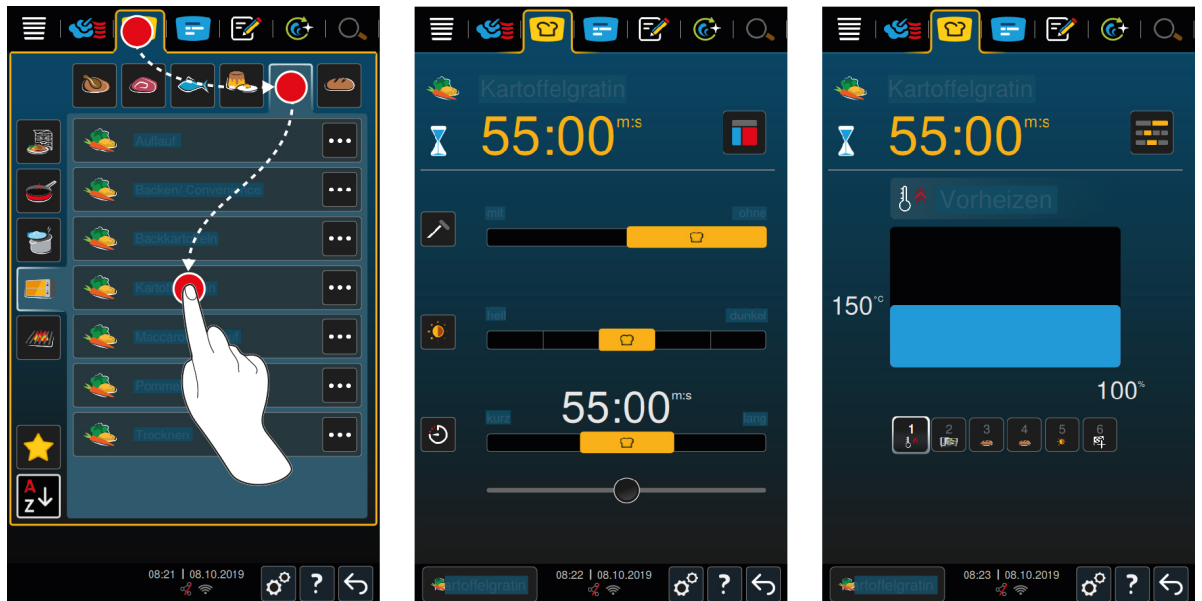

1. Vajutage menüüribal nappu: 🏠
2. Vajutage nappu: 🍷
3. Vajutage nappu: **Kartuligratään**
 - > Nutikas toiduvalmistamisprotsess käivitatakse ja küpsetuskamber eelkuumutatakse salvestatud tingimuste järgi.
4. Sisestage soovitud küpsetustulemus küpsetusparameetrite abiga [► 34].
 - > Pärast lühikest aega asendub näidik Cockpitiga [► 38].
 - > Kui soovitud kliima on saavutatud, palutakse teil tooted panna ahju .

5. Täitke seade.
6. Sulgege küpsetuskambri uks.
 - > Toiduvalmistusprotsessiga jätkatakse.
7. Järgige seadme juhiseid.
 - > Kui valmistusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas toit on soovitud tulemuse saavutanud.
8. Kui küpsetustulemus vastab teie soovile, võtke toit küpsetuskambrist välja.
9. Kui küpsetustulemus ei vasta veel teie soovile, jätkake toiduvalmistusprotsessi pakutud valikutega.

5.4 Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile

Olenemata sellest, millise nutika toiduvalmistusprotsessi olete valinud, kuvatakse teile erinevaid küpsetusparameetreid ja funktsioone. Ideaalsete küpsetustulemuste saavutamiseks naasevad toiduvalmistusprotsessid teie riigi vaikesätetele. Neid küpsetusparameetreid saate oma soovile kohandada lihtsalt žestide [▶ 17] või keske reguleerimisnupu [▶ 17] abil ning valida täiendavad funktsioonid. Toiduvalmistusprotsessid varieeruvad sõltuvalt nendest sätetest. Kulgu saate igal ajal Cockpiti kaudu jälgida [▶ 38].

5.4.1 Küpsetusparameetrid



Praadimisaste

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kas soovite toiduainet praadida või mitte. Valige soovitud aste, et kohandada praadimisintensiivsust oma soovi järgi. Mida madalam on praadimisaste, seda väiksem on toidukadu. Kui valite **ilma**, hüpatakse **Praadimise** sammust üle. Valige **ilma**, kui soovite lasta väiksematel, juba praetud lihatükkidel kergelt laagerduda.

Kui soovite toiduainele toiduvalmistusprotsessi lõpus koorikut, valige madalam praadimisaste.

Kui praadimisel kasutatakse väga kõrget temperatuuri, tapetakse kindlalt toiduaine välisküljel olevad bakterid. Sedasi küpsetatakse toiduaine hügieeniliselt laitmatult ka siis, ka sisetemperatuur on madal.



Pruunistamine

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui puuniks peaks toiduaine pealispind saama. Valige soovitud aste, et kohandada pruunistusintensiivsust oma soovi järgi. Toiduaine, mida on pruunistamist toetavate vürtside, maitsetaimede või pastadega marineeritud, pruunistub kiiremini ja intensiivsemalt. Valige sellisel juhul madalam pruunistusaste.



Töödeldava toiduaine paksus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, toiduaine on õhuke või paks. Valige **õhuke** toiduaine jaoks, mis on õhem kui 2 cm. Valige **paks** toiduaine jaoks, mis on paksem kui 2 cm.



Töödeldava toiduaine suurus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui suur on toiduaine.

- Valige **väike** fileeribade või vuti rinnaliha korral. Valige **suur** rostbiifi, terve pardi või sea kõhutüki jaoks.
- Valige **väike** munade jaoks, mis kaaluvad vähem kui 53g. Valige **suur** munade jaoks, mis kaaluvad rohkem kui 64g.



Küpsetuskambri niiskus

Selle küpsetusparameetriga seadistate küpsetusruumi niiskust.

Kui viimistleite toitu või soovite teha sous-vide'i valige järgmised seadistused:

| Aste | Sobib järgmisele |
|---------------|--|
| Aste 1 - kuiv | Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis ei nõua täiendavat niiskust, nt paneeritud toit või friikartulid. |
| Aste 2 | Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis nõuab veidi täiendavat niiskust, nt viilutatud juurviljad. |

| Aste | Sobib järgmisele |
|-----------------|--|
| Aste 3 | Valige see aste, kui soovite valmistada korraga erinevaid toite. |
| Aste 4 – niiske | Valige see aste, kui soovite valmistada toitu, mis nõuab täiendavat niiskust, nt riis või pošeeritud kala. |



Küpsetuskambri temperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri temperatuuri.

Nii saate vaadata küpsetuskambri hetke niiskust ja küpsetuskambri hetke temperatuuri

1. Vajutage ja hoidke nuppu:
 - > 10 sekundi möödumisel kuvatakse küpsetuskambri hetke temperatuuri.
2. Seadistatud parameetriväärtuste juurde naasemiseks vabastage nupp.



Küpsetusaeg

Selle küpsetusparameetriga seadistate aja, mille jooksul tuleks saavutada toidu soovitud küpsetustulemus või soovitud küpsusaste. Mõne nutika toiduvalmistusprotsessi puhul saate lasta seadmel katkestusteta teie poolt tehtud seadistustega edasi töötada. Selleks lülitage sisse püsirežiim.

1. Valige aste, mis on märgistatud **kestusega**.

Kui olete küpsetusaja seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Sisetemperatuur**.



Temperatuurisond

Selle küpsetusparameetriga seadistate, kas toitu tuleb valmistada temperatuurisondi abiga või abita. Seejärel saab seadistada toidu soovitud sisetemperatuur.



Sisetemperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui kõrge peaks olema toidu sisetemperatuur või küpsusaste.

Sisetemperatuuri seadistamisel jälgige kehtivad hügieenieeskirju, mis kehtivad teie riigis vastavate toiduainete kohta.

Küpsusaste

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, mis peaks olema toidu küpsusaste. Iga küpsusastmele on määratud sisetemperatuur, mida saate oma soovi järgi kohandada. Kui soovite valmistada toitu madalamatel temperatuuridel, on sisetemperatuur kuni 10°C madalam kui muude küpsetusmeetodite puhul. Kui küpsetate linnuliha, seadistage alati hügieeniliselt laitmatu sisetemperatuur, milleks on vähemalt 72°C. Järgige teie riigi HACCP eeskirju.



Delta-T küpsetamine

Selle küpsetusparameetriga küpsetatakse toitu, hoides konstantselt erinevust küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel. Küpsetuskambri temperatuuri aeglase tõusu kaudu, kui erinevus sisetemperatuurist hoitakse konstantsena, küpsetatakse toitu aeglaselt ja eriti õrnalt. Küpsetuskaod minimeeritakse. Seadistada saate erinevuse, mis jääb vahemikku 10°C ja 60°C. Seejärel peate seadistama soovitud sisetemperatuuri.

Mida väiksem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda aeglasemalt ja õrnemalt toitu küpsetatakse. Mida suurem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisetemperatuuri vahel, seda kiiremini toitu küpsetatakse.



Töötlemise kiirus

Selle küpsetusparameetriga seadistate küpsetuskambri temperatuuri reguleerimist. Kui valite **õrna**, küpsetatakse toitu pikka aega madalamatel temperatuuridel. Kui valite **normaalse**, küpsetatakse toitu lühikest aega kõrgematel temperatuuridel.

5.4.2 Lisafunktsioonid




Küpsetuskambri niiskus

Selle lisafunktsiooniga seadistate küpsetuskambri niiskustaset. Teil on valida 2 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda rohkem niiskust on küpsetuskambri ja niiskustase on kogu toiduvalmistustee jooksul kõrgem.

Kui soovite valmistada toitu, mis ei nõua täiendavat niiskust, vajutage nuppu:  Täiendavat niiskust küpsetuskambrisse ei lisata.




Kergitamine

Selle lisafunktsiooniga küpsetatakse toitu küpsetuskambris optimaalsel temperatuuril. Teil on valida 5 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda kauem küpsetuskambris toitu küpsetatakse. Kui soovite valmistada toitu ilma küpsetusfaasita, vajutage nuppu: .



Niisutamine


Selle lisafunktsiooniga pihustatakse küpsetamise ajal kütteelemendile niisutusdüüsidest vett. Toidu pealispind saab niisutatud, aur kondenseerub ja teie saate krõbeda kooriku ja optimaalse kergituse. Küpsetuskambri temperatuur peab jääma vahemikku 30 – 260 °C.

1. Vajutage ja hoidke nuppu: .

>> Kuni nuppu hoitakse all, pihustatakse niisutusdüüsidest vett ventilaatorile.



Auruga küpsetamine

Selle funktsiooniga lisatakse küpsetuskambris küpsetamise alguses niiskust. Toidu pealispind saab niisutatud, aur kondenseerub ja teie saate krõbeda kooriku ja optimaalse kergituse. Mida kõrgem on valitud aste, seda rohkem niiskust küpsetuskambrisse lisatakse. Kui soovite küpsetada seda toitu ilma auruta, vajutage nuppu: .



Õhu kiirus

Selle lisafunktsiooniga saate seadistada ventilaatori kiirust. Teil on valida 2 astme vahel. Mida kõrgem on valitud aste, seda kõrgem on õhu kiirus. Valige väikese, õrna toidu puhul madalam aste.

5.4.3

Käsud



Katkesta

Katkestatakse kõik toimuvad toiduvalmistusprotsessid



Täitmine

Teil palutakse toit seadmesse laadida.



Kinnita

Teil palutakse toiming kinnitada.



Pintselda kokku

Teil palutakse toitu pintseldada, nt küpsetist munaga.



Tee sisselõiked

Teil palutakse toitu nt kamarasse või küpsetisse teha sisselõiked.

Aseta temperatuurisond uuesti

Teil palutakse temperatuurisond uuesti toitu torgata.



Temperatuurisond toidus

Teil palutakse temperatuurisond toitu torgata.



Torka

Teil palutakse toitu torgata.



Täitmine

Teil palutakse täita toidunõu vedelikuga, nt smooritud roogade puhul.

5.4.4 Info

Toiduvalmistusprotsessi ajal kuvatakse, milliste küpsetussammudega seade parasjagu tegeleb.



Eelkuumutamine

Seade eelkuumutatakse temperatuurile, mis on kas manuaalrežiimi või nutika toiduvalmistusprotsessi standardseadistus.



Jääkaeg

Nutikas toiduvalmistusprotsess vajab lõpetamiseks veel kuvatavat aega.



Toiduvalmistusprogrammi lõpp

Toiduvalmistusprotsessi lõpp on saavutatud.

5.4.5 Valikvarustus

Kui olete toiduvalmistamistee käivitanud, kuvatakse teile kõik olemasolevad valikud. Kui toiduvalmistamistee juba käib, saate valida juba valikud **Gratineerimine** ja **Soojashoidmine**. Valikud **Temperatuurisondi ümberasetamine**, **Uus partii**, **Ajaga jätkamine** ja **Serveerimistemperatuurile soojendamine** saate valida alles siis, kui toiduvalmistustee lõpp on saavutatud.



Hoia

Selle suvandiga hoitakse kas küpsetuskambri kliimat mõnd aega või toidu sisetemperatuuri. Kui valite selle suvandi, hoitakse toitu eelseadistatud küpsetuskambri temperatuuriga või sisetemperatuuriga kuni 24 tundi. Sedasi välditakse üleküpsetamist. Küpsetuskadude võimalikuks minimeerimiseks soovitatakse jätta toit ainult lühikeseks ajaks küpsetuskambrisse suvandiga **Hoia**.

Mõne toiduvalmistusprotsessipuhul, nagu ööläbi hautamine, on suvand **Hoia** küpsetussammu viimane aste ja see käivitatakse automaatselt, kui soovitud küpsetustulemus on saavutatud. Kui valmistate erineva suurusega toiduainetükke, planeerige pikemat hoidmisfaasi, et kõik toiduaine tükid saavutaksid soovitud sisetemperatuuri.

Hästi ülesriputatud liha, väikeseid lihatükke ja metsloomaliha ei tohiks liiga kaua hoida küpsetuskambris suvandiga **Hoia**. Väga noor, veel ebapiisavalt laagerdunud rinnaliha muutub samas aga väga õrnaks.

1. Valiku **Soojashoidmine** parameetrite kohandamiseks vajutage klahvi:
2. Kohandage parameetreid oma soovile.

>> Kui toiduvalmistustee lõpp on saavutatud, käivitatakse automaatselt toiduvalmistustee **Soojashoidmine**.



Asendi muutmise

Valige see suvand, kui soovite valmistada erineva suurusega toitu või erinevaid toiduaineid erineva küpsusastmega, kasutades temperatuurisondi abi:

1. Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, avage küpsetusruumi uks.
2. Torgake temperatuurisond suuremasse toidutükki või kõrgema sisetemperatuuriga toitu.
3. Võtke kõik väiksemad toidutükid küpsetuskambrist välja.
4. Sulgege küpsetuskambri uks.
5. Vajutage nuppu:
6. Valige soovitud sisetemperatuur.

>> Teie seadistus võetakse automaatselt üle pärast mõnda sekundit.

Korrake seda sammu seni, kuni kogu toidu soovitud sisetemperatuur on saavutatud.



Uus partii

Selle suvandiga täitke seade uue partiiga ja käivitage toiduvalmistustee määratletud küpsetusparameetritega. Esmalt kutsutakse teid üles seadet tühendamiseks ja seejärel seadet uuesti täitma. Kui soovite täita seadme uue partiiga ja seejärel küpsetuskambri ukse sulgeda, jätkatakse toiduvalmistusteed.



Aeg edasi

Selle suvandiga jätkatakse toiduvalmistusteeda kindlat aega. Kui valite toiduvalmistustee lõpus, kuvatakse aken, kus saate seadistada kestust, millega tuleks toiduvalmistusteed jätkata.

1. Valige soovitud aeg.

>> Teie seadistus võetakse automaatselt üle pärast mõnda sekundit.

Kui liigute Cockpiti tagasi küpsetusparameetritele, muudetakse ülevaade halliks. Te ei saa küpsetusparameetreid muuta. Kui teie poolt seadistatud aeg on läbi, saate seadet kas tühendada või jätkata toiduvalmistustee jätkamisvalikuga.



Küpseta krõbedaks


Selle suvandiga küpsetatakse toit üle, et tekiks krõbe koorik ja prae aroomid.

Kombineeritud toiduvalmistamise korral võtke see toit seadmest välja, millele te krõbedat katet ei soovi. Seejärel käivitage suvand **Küpseta krõbedaks**.

Kui olete valmistanud toitu toidualustes ja olete küpsetamise ajal vedela rasva kokku kogunud, vahetage toidualus välja, enne kui käivitate suvandi **Küpseta krõbedaks**. Sedasi väldite seda, et krõbedaks küpsetamise ajal tekib suitsu.


Kui toidul pole pärast krõbedaks küpsetamist soovitud koorikut või värvi, valige suvand **Aeg edasi**. Siis saate seadistada, kui kaua tuleks toitu täiendavalt küpsetada krõbeduse saamiseks.

Roosaks praetud toit pole sobiv krõbedaks küpsetamiseks. Kõrgete temperatuuride tõttu võib tekkida hallikas serv.

1. Valiku **Gratineerimine** parameetri kohandamiseks vajutage nuppu: 
2. Kohandage parameetreid oma soovile.


>> Kui toiduvalmistusprogrammi lõpp on saavutatud, käivitatakse automaatselt toiduvalmistustee **Gratineerimine**.

5.5 Nutika toiduvalmistustee jälgimine

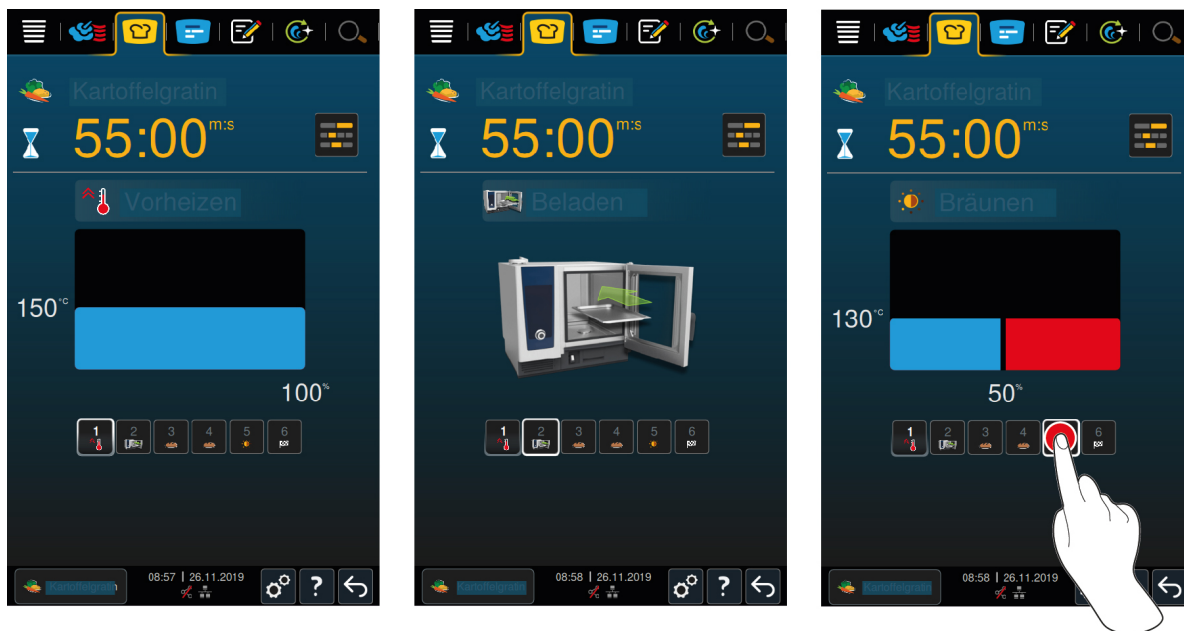

Kui olete nutika toiduvalmistamistee käivitanud, liigub näit lühikese aja pärast Cockpiti. Siin kuvatakse kõiki toiduvalmistamissamme, mis töötleb järjest läbi kogu nutika toiduvalmistamistee. Aktiivne toiduvalmistamissamm on märgistatud. Tulevikku jäävad toiduvalmistamissammud on hallid. Kui toiduvalmistamissamm on lõpetatud, kuvatakse automaatselt järgmist toiduvalmistamissammu.

5.6 Nutika toiduvalmistustee katkestamine

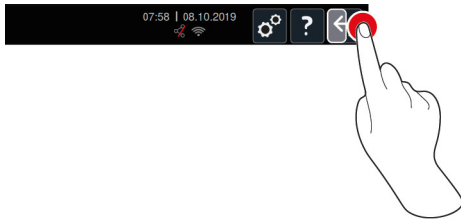

1. Vajutage ja hoidke nuppu: ↩
> Toiduvalmistustee katkestatakse. Teile näidatakse stardikuva.

5.7 Nutika toiduvalmistustee sorteerimine

iCookingSuite'is saate nutikat toiduvalmistamisteed kas alfabeetiliselt sorteerida või põhinedes kasutussagedusel.


1. Nutika toiduvalmistamistee alfabeetiliselt sorteerimiseks vajutage seda nuppu: **A** ↓
2. Nutika toiduvalmistamistee kasutussageduse põhjal sorteerimiseks vajutage nuppu: ★

6 Manuaalne küpsetamine



Manuaalrežiimiga toetab see iCombi Pro teid teie isiklikus kunstitöös.

Töörežiimi valikuga saate seadistada kliima ja valida, kas soovite valmistada toitu aurutades, kuuma õhuga või auru ja kuuma õhu kombinatsioonis. Selleks peate seadistada küpsetuskambri temperatuuri, õhu kiiruse ja küpsetusaja ning tegema kõik vajalikud otsused iseseisvalt. Sedasi on teil kontroll selle üle, et toit tuleb täpselt selline, nagu soovite.

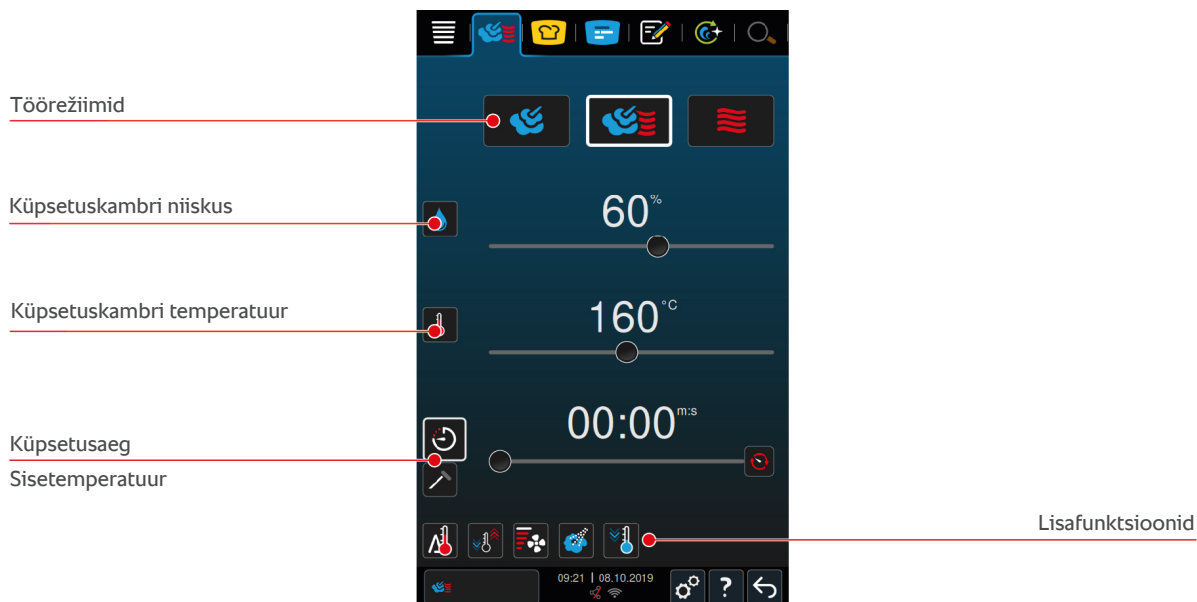

6.1 Küpsetustulemuse kohandamine oma soovile

6.1.1 Küpsetusparameetrid



Küpsetuskambri temperatuur

Selle küpsetusparameetriga seadistate küpsetusruumi temperatuuri. Kui seate töörežiimil **Aur** temperatuuri keemistemperatuurile, kuvatakse järgmist sümbolit:

Sedasi saate näha reaajas küpsetuskambri niiskust ja küpsetuskambri temperatuuri:

1. Vajutage ja hoidke nappu:
 - > Pärast 10 sekundit kuvatakse reaajas küpsetusruumi temperatuur.
2. Seadistatud parameetriväärtuste juurde naamiseks vabastage napp.



Küpsetuskambri niiskus

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada küpsetuskambri niiskust.


- Töörežiimil **Aur** on küpsetuskambri niiskustase 100% ja seda ei saa muuta.
- Töörežiimil **Auru ja kuuma õhu kombinatsioon** lisatakse küpsetuskambris olevale niiskusele niiskust aurugeneraatorist. Kui seadistatud küpsetuskambri niiskuse väärtust ületatakse, hakatakse küpsetuskambrist kuivatama.
- Töörežiimil **Kuum õhk** ei lisata aurugeneraatori kaudu niiskust, vaid seda tekitab toit. Kui seadistatud küpsetuskambri niiskuse väärtust ületatakse, hakatakse küpsetuskambrist kuivatama.



Küpsetusaeg

Selle küpsetusparameetriga seadistate aja, mille jooksul tuleks saavutada toidu soovitud küpsetustulemus. Kui olete küpsetusaja seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Sisetemperatuur**.

Alternatiivselt saate lasta seadmel katkestusteta teie poolt tehtud seadistustega edasi töötada. Selleks lülitage sisse püsirežiim.

1. Kui soovite käitada oma seadet püsirežiimil, vajutage kas  või nihutage küpsetusaja regulaator täielikult paremale, kuni kuvatakse järgmist teadet: **Pidevreežiim**



Sisitemperatuur

Selle küpsetusparameetriga saate seadistada, kui kõrge peaks toiduaine sisitemperatuur olema. Kui olete sisitemperatuuri seadistanud, pole võimalik valida küpsetusparameetrit **Küpsetusaeg**.

6.1.2 Lisafunktsioonid



Delta-T küpsetamine

Selle lisafunktsiooniga hoitakse toidu küpsetamisel konstantset erinevust küpsetuskambri temperatuuri ja sisitemperatuuri vahel. Küpsetuskambri temperatuuri aeglane tõstmine, hoides erinevust sisitemperatuurist konstantsena, küpseb toit aeglaselt ja eriti õrnalt. Küpsetamiskadu väheneb miinimumini. Te saate valida erinevuse vahemikus 20 °C kuni 60 °C. Seejärel peate seadistama soovitud sisitemperatuuri.

Mida väiksem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisitemperatuuri vahel, seda aeglasemalt ja õrnemalt toitu küpsetatakse. Mida suurem on erinevus küpsetuskambri temperatuuri ja sisitemperatuuri vahel, seda kiiremini toitu küpsetatakse.



Kliima loomine

Selle funktsiooniga kohandatakse küpsetuskambri temperatuur valmistusprotsessi sihtväärtusele. Kui liigute valmistusmeetodilt, nt toidu grillimine, valmistusmeetodile, kus toitu küpsetatakse, jahutatakse küpsetuskamber maha. Kui liigute küpsetamiselt grillimisele, soojendatakse küpsetuskamber üles.




Õhu kiirus

Selle lisafunktsiooniga saate seadistada ventilaatori kiirust. Mida kõrgem on valitud aste, seda suurem on õhu kiirus. Valige väikese, õrna toidu puhul madalam aste.



Niisutamine

Selle lisafunktsiooniga pihustatakse küpsetamise ajal kütteelemendile niisutusdüüsist vett. Toidu pealispind saab niisutatud, aur kondenseerub ja teie saate krõbeda kooriku ja optimaalse kergituse. Küpsetuskambri temperatuur peab jääma vahemikku 30 – 260 °C.

1. Vajutage ja hoidke nuppu: 

>> Kuni nuppu hoitakse all, pihustatakse niisutusdüüsist vett ventilaatorile.



Cool-Down-funktsioon

Kui olete valmistanud toitu kõrgel temperatuuril ja vajate madalamat küpsetuskambri temperatuuri, saate küpsetuskambrit Cool-Down-funktsiooni abil jahutada.

✓ Õhu suunamisplaat on õigesti riivistatud.

1. Vajutage nuppu: 

> Valige temperatuur, millega tuleks küpsetuskambrit jahutada.

2. **⚠ HOIATUS! Põletusoht! Kui avate küpsetuskambri ukse, tuleb küpsetuskambrit lainetena kuuma auru välja. Avage küpsetuskambri uks.**

>> **⚠ HOIATUS! Vigastusoht! Kui avate küpsetuskambri ukse, siis ventilaatorit ei pidurdata. Ärge sisestage jäsemeid pöörlevasse ventilaatorisse.** Ventilaatori kiirust tõstetakse. Küpsetuskamber jahutatakse maha.

6.1.3 Käsud ja informatsioon


Valmistusprotsessi ajal saab kuvada samu Käsked ja Informatsiooni [[▶ 37](#)], nagu nutikate toiduvalmistusprotsesside puhul.




6.2 Aur

6.2.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

| Küpsetuskambri kliima | Toiduvalmistusmeetod | Küpsetuskambri niiskus | Küpsetuskambri temperatuur |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Niiske | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aurutamine ▪ Hautamine ▪ Blanšeerimine ▪ Pošeerimine ▪ Paisutamine ▪ Sous-vide'iga küpsetamine [▶ 46] ▪ Sulatamine ▪ Konserveerimine | 100% | 30–130 °C |

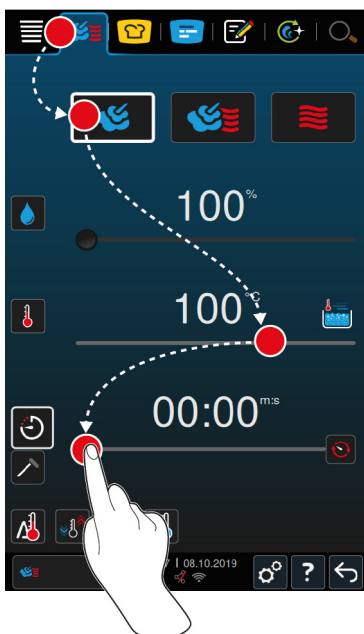6.2.2 Toidu aurutamine



1. Vajutage menüüribal nuppu: 
 2. Vajutage nuppu:
 - > Seade eelkuumeneb.
 3. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
 4. Toidu valmistamiseks küpsetusaja järgi vajutage nuppu: 
 5. Seadistage küpsetusaeg.
 6. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu: 
 7. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
 8. Täitke seade.
- >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.


6.3 Auru ja kuuma õhu kombinatsioon





6.3.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

| Küpsetuskambri kliima | Toiduvalmistusmeetod | Küpsetuskambri niiskus | Küpsetuskambri temperatuur |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Niiske ja kuum | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Küpsetamine ▪ Praadimine | 0–100% | 30–300 °C |

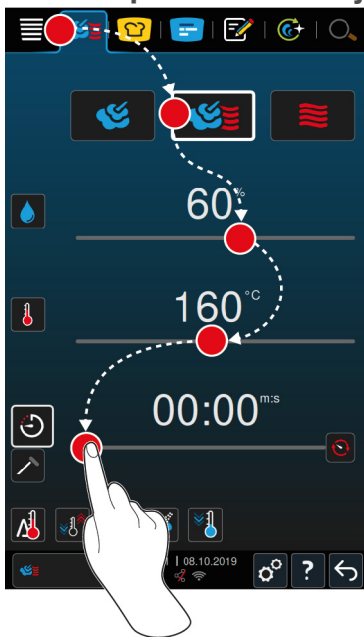Kui küpsetuskambri temperatuur on 30 minutit kõrgem kui 260 °C, langetatakse temperatuur automaatselt väärtusele 260 °C, kui selles ajavahemikus ei sekkuta. Kui 30 minuti jooksul toimub mõni tegevus, nt avatakse küpsetuskambri uks, hoitakse küpsetuskambri temperatuuri veel 30 minutit kõrgemal kui 260 °C.

6.3.2 Toidu küpsetamine auru ja kuuma õhu kombinatsioonis



1. Vajutage menüüribal nuppu: 
 2. Vajutage nuppu: 
 - > Seade eelkuumeneb.
 3. Seadistage soovitud aurukogus.
 4. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
 5. Toidu valmistamiseks küpsetusaja järgi vajutage nuppu: 
 6. Seadistage küpsetusaeg.
 7. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu: 
 8. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
 9. Täitke seade.
- >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.


6.4 Kuum õhk





6.4.1 Küpsetuskambri kliima ja temperatuurivahemik

| Küpsetuskambri kliima | Toiduvalmistusmeetod | Küpsetuskambri niiskus | Küpsetuskambri temperatuur |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Kuum | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Küpsetamine ▪ Praadimine ▪ Grillimine ▪ Fritüürimine ▪ Gratineerimine ▪ Glasuurimine | 0–100% | 30–300 °C |

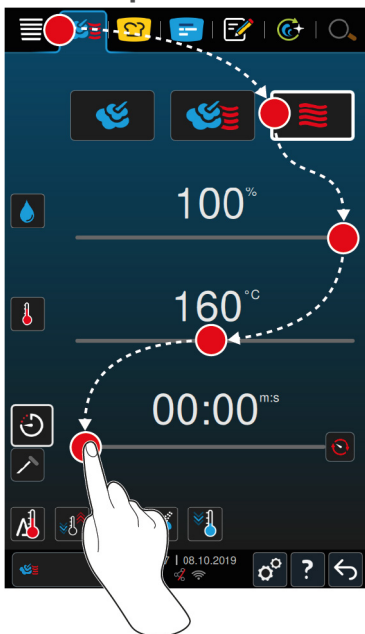
Kui küpsetuskambri temperatuur on 30 minutit kõrgem kui 260 °C, langetatakse temperatuur automaatselt väärtusele 260 °C, kui selles ajavahemikus ei sekkuta. Kui 30 minuti jooksul toimub mõni tegevus, nt avatakse küpsetuskambri uks, hoitakse küpsetuskambri temperatuuri veel 30 minutit kõrgemal kui 260°C.

6.4.2 Toidu küpsetamine kuumas õhus



1. Vajutage menüüribal nuppu: 
 2. Vajutage nuppu: 
 - > Seade eelkuumeneb.
 3. Seadistage soovitud küpsetuskambri temperatuur.
 4. Toidu valmistamiseks küpsetusaja järgi vajutage nuppu: 
 5. Seadistage küpsetusaeg.
 6. Toidu valmistamiseks sisetemperatuuri järgi vajutage nuppu: 
 7. Seadistage sisetemperatuur.
 - > Kui valitud küpsetuskambri temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita.
 8. Täitke seade.
- >> Toiduvalmistamisprotsess jätkub. Kui küpsetusaeg on lõppenud või sisetemperatuur on saavutatud, kõlab signaal, mis kutsub teid proovima, kas tulemus vastab teie soovile.

6.5 Manuaalse k psetamise katkestamine

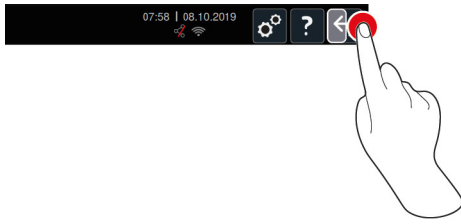

1. Vajutage ja hoidke nuppu: 
 - > Toiduvalmistamine katkestatakse. Teile n idatakse stardikuva.

7 Sous-vide'iga küpsetamine

Sous-vide-küpsetamise puhul valmistatakse ette, vürtsitatakse, marineeritakse või praetakse toitu sous-vide'i kotis, kus tekitatakse vaakum ja milles toimub küpsetamine. Nii saate valmistada intensiivse maitsega omas mahlas küpsenud toitu, säilitades loomuliku värvi, väärtuslikud vitamiinid ja toitained ning vähendades küpsetuskadu õrna toiduvalmistusmeetodiga. Pärast küpsetamist tuleb toitu jahutada. Enne väljastust kuumutatakse toitu uuesti kilekotis, seejärel võetakse see kilekotist välja ja viimistletakse sõltuvalt roost erinevalt.

Sous-vide-küpsetamine sobib eelkõige järgmiste rakendusvaldkondade jaoks.

- Valmista ja jahuta

Valmistage road tsentraalselt tootmisköögis ning saatke need seejärel harukööki. Nii väldite kulukat ületootmist, kuna saate viimistleda ainult road, mida tegelikult vajate.

- Toateenindus

Valmistage road või üksikkomponendid ette, jahutage need maha ja viimistlege üksikportsjonid tellimuse peale. See tähendab, et isegi kvalifitseerimata köökipersonal saaks külalisi ööpäevaringselt teenindada.

- Dieet- ja kerge toit

Valmistage õrnalt tervislikke roogasid ning säilitage loomulik maitse ja aroom. Aroomainete lisamisel maitsevad ka soolaga maitsestatamata road rikkalikult.

8 Madalal temperatuuril küpsetamine

Suurte kala- või linnalihatoodete valmistamine nõuab palju järelevalvet ja aastatepikkust kogemust. Lisaks on teie seade tundideks hõivatud. Oma toiduvalmistamissüsteemiga saate hõlpsalt nende probleemidega silmitsi seista: Praadige, keetke või smoorige toitu aeglaselt ja madalatel temperatuuridel kõõgi aeglastel tootmisperioodidel, nt pärastlõunal või väljastusvabadel ajaperioodidel. Sedasi saate seadet ööpäevaringselt optimaalselt koormata. Ja kui küpsetate toitu öösel, saate ka energia pealt öötariifide tõttu säästa.



NÕUANNE

Kui madalatel temperatuuridel küpsetades peaks esinema voolukatkestus, katkestatakse toiduvalmistustee. Kui voolukatkestus kestab vähem kui 15 minutit, jätkatakse toiduvalmistusteedega. Kui voolukatkestus kestab kauem kui 15 minutit, lülitub seade pärast voolukatkestust ooterežiimile. Toidu ettevalmistamise lõpetamiseks tuleb toiduvalmistustee uuesti käivitada.

9 Viimistlemine

Viimistluse abil võtate oma toidu tootmise väljastusest välja ja saate sedasi vaba ruumi toiduvalmistamise olulisemate asjade jaoks: Planeerimine, menüü kujundamine või loominguiline serveerimine. Kvaliteedilangus soojendamisel väheneb ja täiuslik roa kvaliteet on kindlustatud.

- Viimistlege ainult roogasid, mida te tegelikult vajate, ja reageerige muutunud külaliste arvule.
- Vältige rabelemist ja stressi lühemate tootmis- ja väljastusaegadega serveerimisel.
- Vähendage personalikulusid aja tõhusal planeerimisel ja lühemate toiduvalmistusteedega külalisteni.
- Viige läbi mitu üritust korraga ja suurendage oma täituvust ilma lisatasuta.

Viimistlusega toodate te täiusliku kvaliteediga ja laias valikus road, olgu te siis restoranis, hotellis või ühistoitlustus:

- Viimistlemine restoranis
Need road viimistletakse täpselt siis, kui neid on vaja.
- Viimistlemine hotellis
Taldriku viimistlemine sobib eriti siis, kui soovite korraga teeninduseks valmis seada mitu taldrikut, nt konverentside, pulmade või toitlustuse puhul.
- Viimistlemine ühistoitlustuses
Toidualuse viimistlemine sobib eriti siis, kui soovite pakkuda väljastuses suurtes kogustes laia valikuga roogasid.




9.1 Taldriku kaalu à la carte seadistamine

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme seadmele nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele!

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**
3. Vajutage nuppu:  **Taldriku kaal, à la carte**
4. Valige üks järgmistest väärtustest:
 - <700 g
 - 700 g – 899 g
 - 900 g – 1099 g
 - >1100 g

9.2 Taldriku kaalu seadistamine, bankett

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme seadmele nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele!

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**
3. Vajutage nuppu:  **Taldriku kaal, bankett**
4. Valige üks järgmistest väärtustest:
 - <700 g
 - 700 g – 899 g
 - 900 g – 1099 g
 - >1100 g

10 iProductionManager



iProductionManager korraldab nutikalt ja paindlikult kogu tootmisprotsessi. Sealhulgas seda, milliseid tooteid valmistatakse koos, roogade optimaalset valmistamisjärjekorda ja toiduvalmistustee järelevalvet.

iProductionManager tuleb teile meelde, kui mõni roog tuleb sisse asetada või välja võtta. Teie saate otsustada, kas road tuleb valmistada optimeeritud energia, optimeeritud aja või kindla sihtajaga. Vastavalt sellele korraldab iProductionManager nutikalt roogade valmistamise järjekorra. Teie jaoks tähendab see, et alati on kõik kontrolli all, ilma kontrollimise ja järelevalveta, kuid samas väga tõhusa roogade tootmisega.

Manuaalsed retseptid


Nutikad retseptid

Riiulid

Paigutusabi sihtajaga toiduvalmistuse jaoks

Ajatelje skaala

Plaan

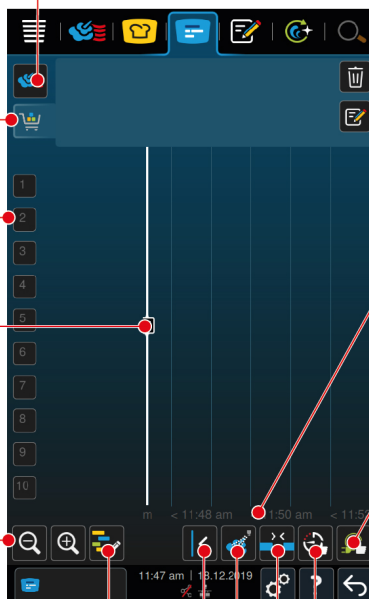

Ajatelg

Energioptimeerimine

Aegoptimeerimine


Planeerimislünkade sulgemine










Niisutamine

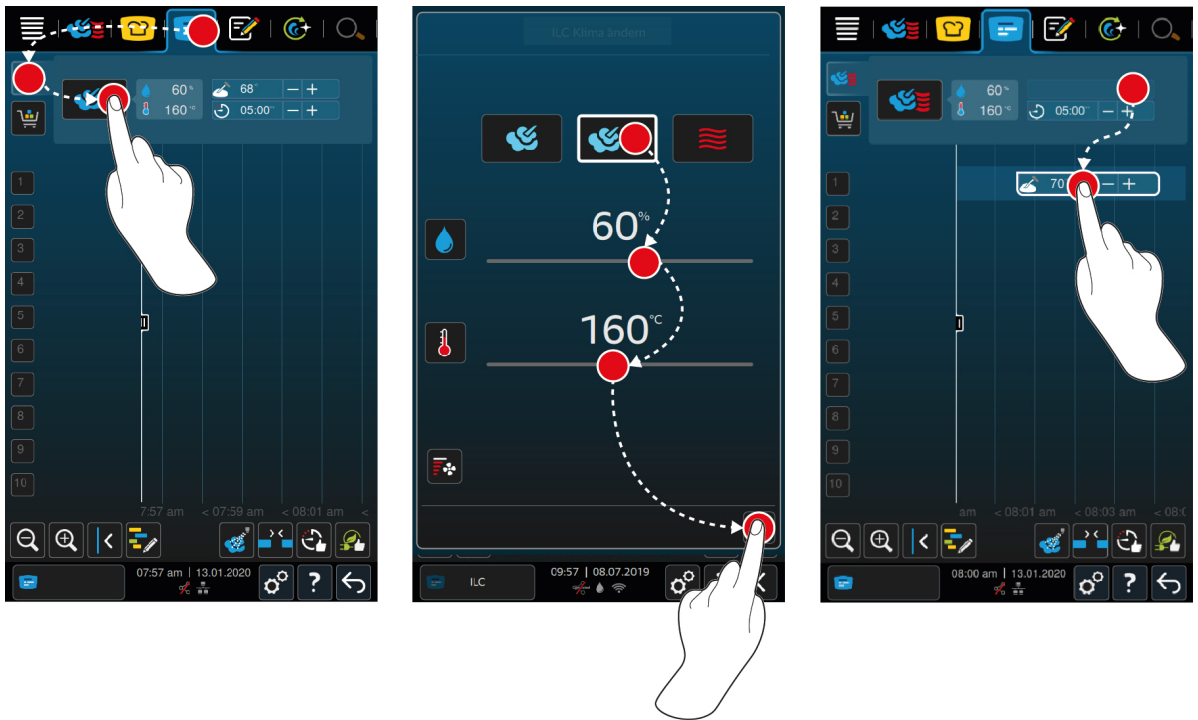Tagasihüpe ajateljel

10.1 Manuaalne retsepti loomine

iProductionManageris saab retsepte manuaalselt lisada. Esmalt määrate kliima ja seejärel valite, kas retsept tuleks luua küpsetusaja või põhitemperatuuri järgi. Palun jälgige: Kui küpsetate toiduainet integreeritud temperatuurisondiga, saate asetada samal ajal ajateljele ainult ühe manuaalse sisetemperatuuriga retsepti.












1. Vajutage menüüribal nuppu: 
 2. Vajutage nuppu: 
 3. Valige töörežiim, Aur [▶ 42]  , Auru ja kuuma õhu kombinatsioon [▶ 43]  või Kuum õhk [▶ 44] .
 4. Kohandage Kõpsetusparameetreid oma soovile. Samuti saab seadistada ventilaatori kiirust. Selleks vajutage nuppu: .
 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu: 
 6. Kui tõstate või langetate sisetemperatuuri või pikendate või lühendate kõpsetusaega, keerake kas tsentraalset seadistusratast või vajutage nuppudele:  või 
 7. Vajutage nuppu nii sageli kui võimalik, kuni soovitud seadistus on saavutatud.
- >> Nüüd saate retsepti paigutada [▶ 53].


10.2 Ostukorvide loomine

Programmeerimisrežiimist [▶ 64] saate saata juba loodud ostukorve iProductionManageris või luua iProductionManageris oma ostukorvid.



1. Vajutage menüüribal nappu: 
2. Vajutage nappu: 
3. Vajutage nappu: 
4. Ostukorvile nutika toiduvalmistamistee lisamiseks vajutage nappu: 
 - > Teile kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistamisteeid.
5. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud toiduvalmistamisteele.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse  abil ja lisatakse ostukorvi.
6. Ostukorvile programmeerimisrežiimilt programmide lisamiseks vajutage nappu: 
 - > Teile kuvatakse kõiki salvestatud programme.
7. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud programmile.
 - > Programm märgistatakse  abil ja lisatakse ostukorvi.
8. Ostukorvile nime andmiseks vajutage nappu: 

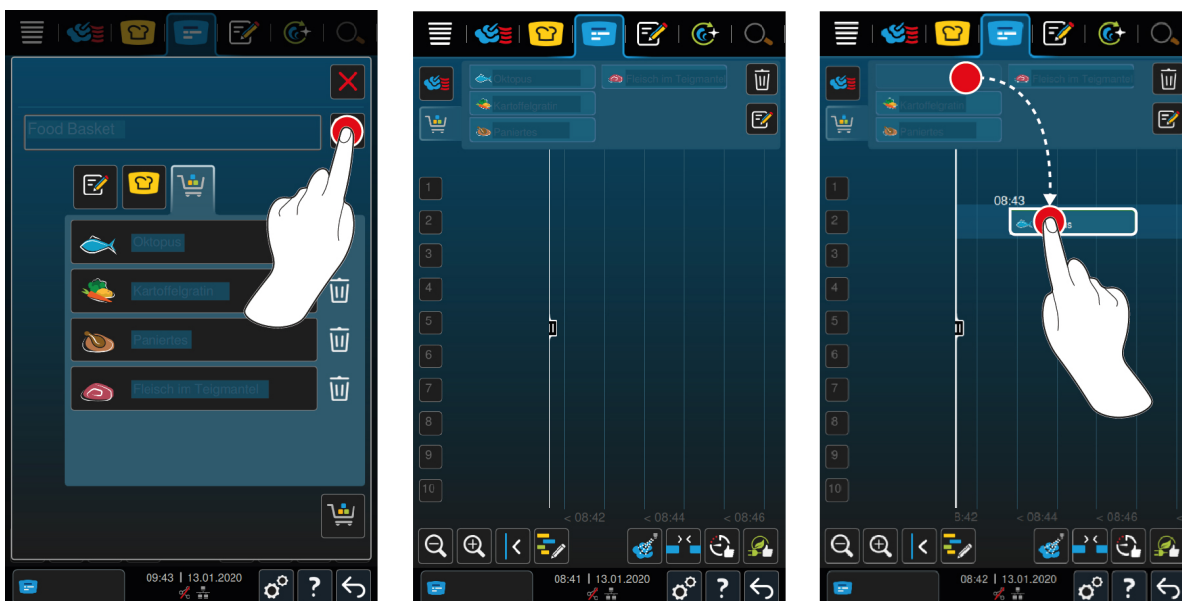

9. Toidukorv püsivaks salvestamiseks vajutage seda nappu: 
 - >> Ostukorvi kuvatakse programmeerimisrežiimil programminimekirjas. Nüüd saate retsepti paigutada [► 53].
 - >> Lisateavet ostukorvide kohta leiate siit: Programmi töötlemine ja kustutamine [► 64]







10.3 Retseptilaua töötlemine

Retseptilauda saate lisada igale soovitud nutikale toiduvalmistamisteele või igale programmile. Kui te ei salvestada kokkupanekut ostukorvina, kirjutatakse retseptilaud üle hetkel, kui laadite uut ostukorvi.


iProductionManager







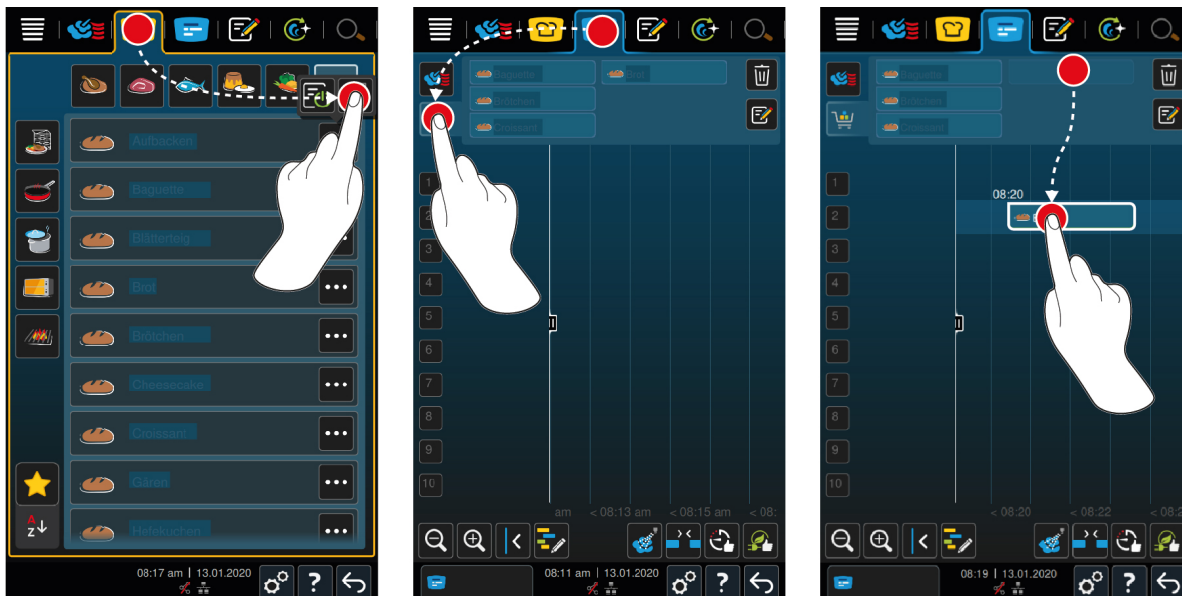

✓ Olete saatnud ostukorvi programmeerimisrežiimilt iProductionManagerile.


1. Vajutage nappu: 
 2. Ostukorvile nutika toiduvalmistamistee lisamiseks vajutage nappu: 
 - > Teile kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistamisteeid.
 3. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud toiduvalmistamisteele.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse  abil ja lisatakse ostukorvi.
 4. Ostukorvile programmeerimisrežiimilt programmide lisamiseks vajutage nappu: 
 - > Teile kuvatakse kõiki salvestatud programme.
 5. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud programmile.
 - > Programm märgistatakse  abil ja lisatakse ostukorvi.
 6. Vajutage nappu: 
- >> Nutikat toiduvalmistamisteed või programmi kuvatakse retseptilaul. Nüüd saate retsepti paigutada [► 53].

iCookingSuite ja programmeerimisrežiim



1. Nutika toiduvalmistamistee saatmiseks iCookingSuite'ist iProductionManagerile vajutage menüüribal nuppu: 
2. Vajutage nuppu soovitud toiduvalmistamistee taga: ...
3. Vajutage nuppu: 
4. Nutika toiduvalmistamistee saatmiseks programmeerimisrežiimilt iProductionManagerile vajutage menüüribal nuppu: 
5. Vajutage nuppu soovitud toiduvalmistamistee taga: ...
6. Vajutage nuppu: 
7. Vajutage menüüribal nuppu: 
8. Vajutage nuppu: 
 - > Nutikat toiduvalmistamisteed kuvatakse retseptilaul. Nüüd saate retsepti paigutada [► 53].

10.4 Retseptide esitamine

- ✓ Olete loonud manuaalsed retseptid [► 49], ostukorvid [► 50] või retseptilaua [► 52].
1. Tõmmake retsept soovitud riulile.
 - > Paremaks orienteerumiseks tõstetakse riul, millele soovitakse retsept paigutada, esile sinisena. Täiendava abina kuvatakse retseptil kellaega.
 - > Kui riul on kollaseks või punaseks märgitud, ei ole võimalik retsepti esitada juba esitatud retsepte nihutamata. Lisateavet leiate siit: Kombinatsioonikontroll [► 54] ja esitamislõogika [► 54]
 2. Kui soovite esitada mitu retsepti saate ajatelge ülevaate omamiseks skaleerida. Selleks vajutage nuppu: 

Järgmised võimalused on saadaval retseptide esitamise optimeerimiseks:

 - Planeerimislünkade sulgemine [► 54]
 - Aegoptimeerimine [► 55]
 - Energiaoptimeerimine [► 56]
 - Sihtajaga toiduvalmistamine [► 57]

Kui esitlete retseptid tegelikule ajale, kuvatakse kollast või sinist vertikaalset tulp:

 - Kollane tulp saadab signaali, et küpsetuskamber on üles soojendatud.
 - Sinine tulp saadab signaali, et küpsetuskambrit jahutatakse Cool-Down funktsiooniga.
 - Tulba laius saadab signaali, kui kaua ülessoojendamine või mahajahutamine kestab.

Kui soovitud temperatuur on saavutatud, palutakse teil seadet täita. Riili kõrval kuvatakse sümbolit 🍷.

Pärast seda, kui olete seadme täitnud, kuvatakse riili kõrval seda, kui kaua toiduaine veel küpsetuskambrisse jääb.

Kui retsepti järgi toidu valmistamine on lõpetatud, kutsutakse teid üles seadet tühjemaks. Riili kõrval kuvatakse sümbolit 🍷. Küpsetusaeg on 00:00 peal.

10.4.1 Kombinatsioonikontroll

Iga retsepti puhul, mida soovite iProductionManageris esitada, kontrollitakse, kas uus retsept sobib juba esitatud retseptidega ja kas seda saab valitud ajal esitada. Retseptid eraldatakse järgmise 3 väärtuse järgi ja neid kontrollitakse üksteisest sõltumata:


- Iga retseptile määratakse töörežiim. Töörežiimide kokkusobivust kontrollitakse.
- Iga retseptile määratakse küpsetuskambri temperatuur. Küpsetuskambri temperatuuri kokkusobivust kontrollitakse.
- Iga töörežiimile määratakse küpsetuskambri niiskusaste. Küpsetuskambri niiskusastmete kokkusobivust kontrollitakse.

Kombineeritavuse suhtes kontrollitakse nii manuaalseid töörežiime kui ka nutikaid toiduvalmistamisteid.

Üksteisega saab kombineerida ainult neid toiduvalmistamisteid, mida küpsetatakse püsivas kliimas. Küpsetusteed, mis läbivad erinevat kliimat, näiteks madalal temperatuuril küpsetamist, ei saa muude retseptidega kombineerida.

10.4.2 Esitamisloogika

Kombinatsioonikontrolli põhjal otsustab iCombi Pro, kuhu tuleb retsept esitada. Sõltumata sellest, kuidas kontroll lõppeb, esitatakse retseptid optimaalselt iProductionManageris. Riilite värvilise märgistamisega saadetakse teile iProductionManageris kaudu signaal, kas uus retsept mõjutab juba esitatud retsepti:

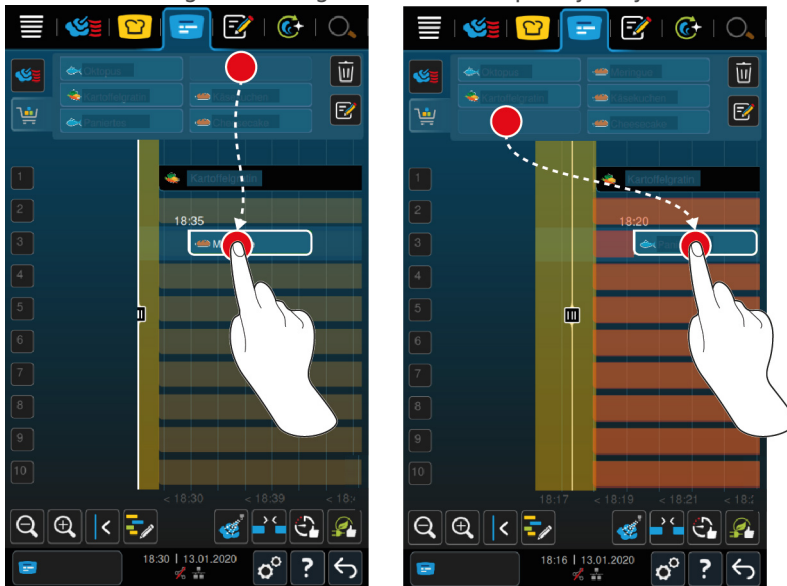


- Kui riilide on kollasega märgistatud, saate esitada ühe retseptid, aga muud, juba esitatud retseptid lükatakse kõrvale.
- Kui taust on punane, ei saa te retsepti esitada, kui ühte retsepti juba töödeldakse.

Kui nihutate ühte retsepti, nihutatakse kogu plokki, kuhu retsept esitati pärast kombinatsioonikontrolli.

10.4.3 Planeerimislünkade sulgemine

Kõikide riilite ülesel retseptide esitamisel tekkivad ajalisel lüngad saab lasta teie seadmel automaatselt sulgeda.

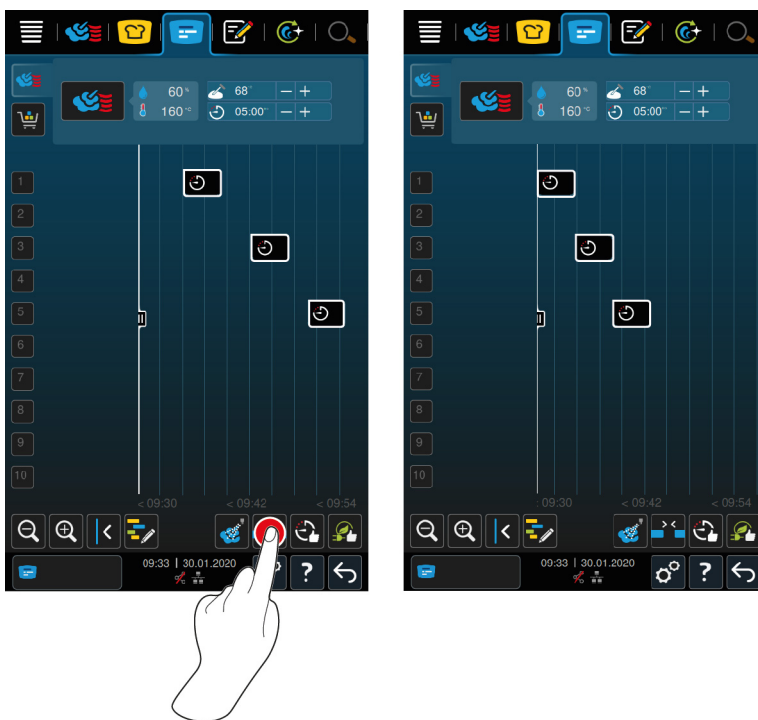

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 🗑️


> Teilt küsitakse, kas soovite planeerimislüngad töepoolest sulgeda. **MÄRKUS!** Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.

2. Kinnitage küsimus vastusega: OK


>> Retseptide vahelised ajalised lüngad suletakse. Retseptide positsioneerimist üksteise suhtes hoitakse alles. Retseptide positsiooni ajateljel saab nihutada.

10.4.4 Aegoptimeerimine

Juba iProductionManageris esitatud retsepte saab lasta teie iCombi Pro poolt automaatselt optimeerida, et road saaksid optimaalse aja küpsetatud ja et ajalised lüngad saaksid suletud. Sealjuures säilitatakse ajaline järjestus ja esitamine riilitele.

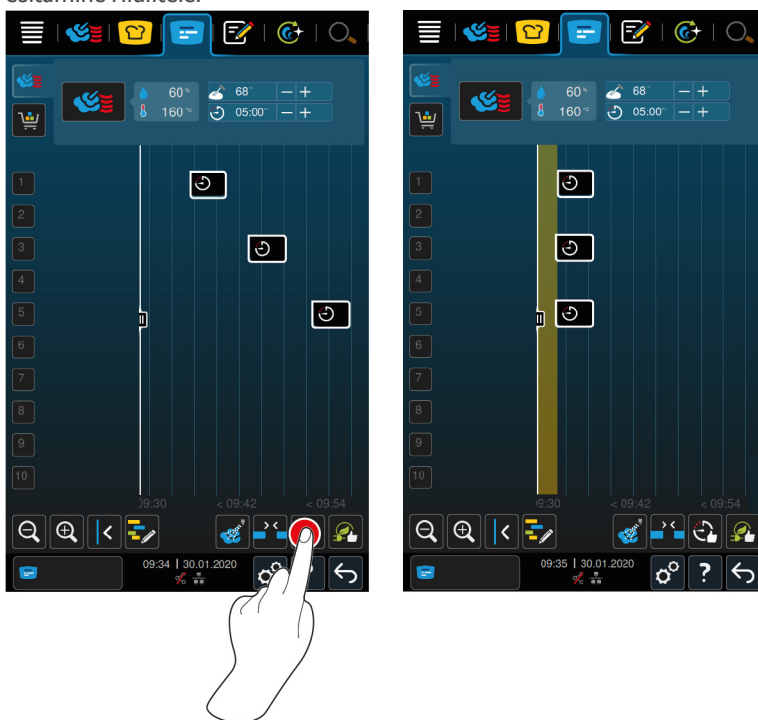

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 


> Teilt küsitakse, kas ajalised lüngad tuleks tõepoolest sulgeda. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.**

2. Kinnitage küsimus vastusega: **OK**

>> Kombinatsioonikontrollist [▶ 54] sõltuvalt esitatakse retseptid uuesti.

10.4.5 Energiaoptimeerimine

Juba iProductionManageris esitatud retsepte saab lasta teie iCombi Pro poolt automaatselt optimeerida, et road saaksid energeetiliselt optimaalselt küpsetatud. Seega saab seadme kasutamist optimeerida ja energiat kokku hoida. Palun jälgige, et retseptide ajalist järjekorda saaks sealjuures muuta.

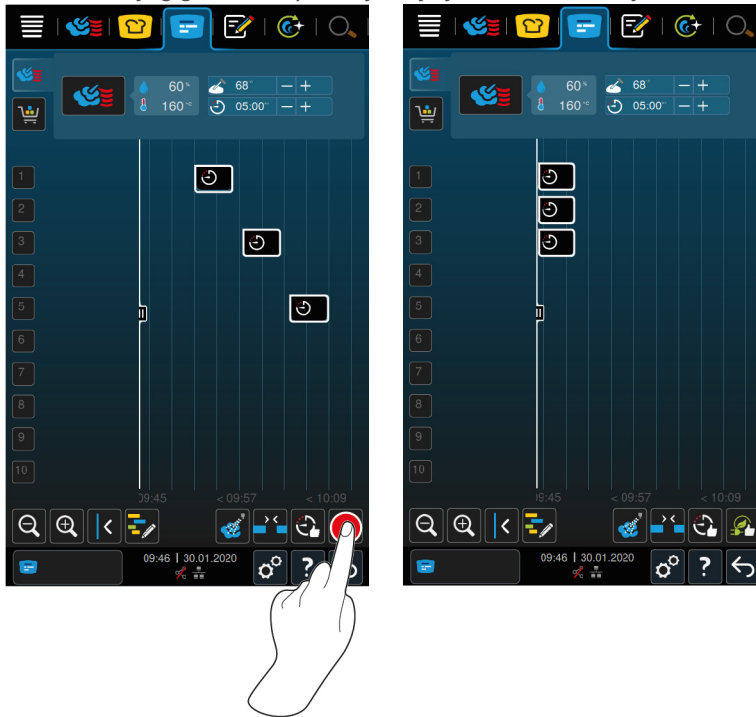

✓ Olete retseptid loonud ja esitanud.

1. Vajutage nuppu: 

> Teilt küsitakse, kas retsepte tuleks tõepoolest energiaoptimeeritult järjestada. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.**

2. Kinnitage küsimus vastusega: **OK**

>> Kombinatsioonikontrollist [▶ 54] sõltuvalt esitatakse retseptid uuesti.

10.5 Retseptide töötlemine ja kustutamine



Manuaalsed retseptid

Kui olete esitanud manuaalse retsepti, saate tagantjärele kas sisetemperatuuri või küpsetusaega pikendada. Seadistatud kliimat ei saa töödelda.

1. Vajutage retseptile.
 - > Teile kuvatakse retseptide seadistusi.
2. Kui tõstate või langetate sisetemperatuuri või pikendate või lühendate küpsetusaega, vajutage nuppudele: **+** või **—**
3. Retsepti kustutamiseks vajutage seda nappu: **🗑️**

Nutikad retseptid ja programmid

Kui olete esitanud nutika retsepti või programmi, ei ole seadistusi võimalik tagantjärele muuta. Retsepti saate ainult kustutada.

1. Retsepti kustutamiseks vajutage seda nappu: **🗑️**

10.6 Sihtajaga toiduvalmistamine

iProductionManageris saab roogasid nii planeerida, et roogade küpsetamine algab ühel ajal või road küpsetatakse valmis samaks ajaks. Seda plaani pole võimalik isegi aktuaalseks ajahetkeks läbi viia, vaid seda ka tulevikus. Selleks esitage retseptid positsioneerimisabi ette või taha. Kui te iProductionManageri käivitade, märgistab positsioneerimisabi tegeliku aja. Kui nihutate positsioneerimisabi paremale, muudate ajatelge tuleviku suhtes.

1. Vajutage menüüribal nappu: **☰**
2. Tõmmake positsioneerimisabi ajateljel soovitud ajahetke. Kui nihutate positsioneerimisabi ekraani parempoolsele servale, nihutatakse ajatelg tulevikku.
3. Positsioneerige soovitud retseptid, mis on positsioneerimisabist paremal või vasakul.
 - > Kui esitate mõne retsepti positsioneerimisabist vasakule, seatakse retsepti lõpp sellele ajahetkele. Teie road küpsetatakse valmis samaks ajaks.
 - > Kui esitate mõne retsepti positsioneerimisabist paremale, seatakse retsepti algus sellele ajahetkele. Roogade küpsetamine algab samal ajal.


10.7 Plaan

iProductionManageri planeerimisfunktsiooniga peate esitama retsepte vaid üks kord, et need siis millal tahes avada.



- Plaani pole võimalik salvestada juba lõpetatud retsepte.
- Plaani koostamisel puudub lisafunktsioon **Niisutamine**.

10.7.1 Plaanide esitamine

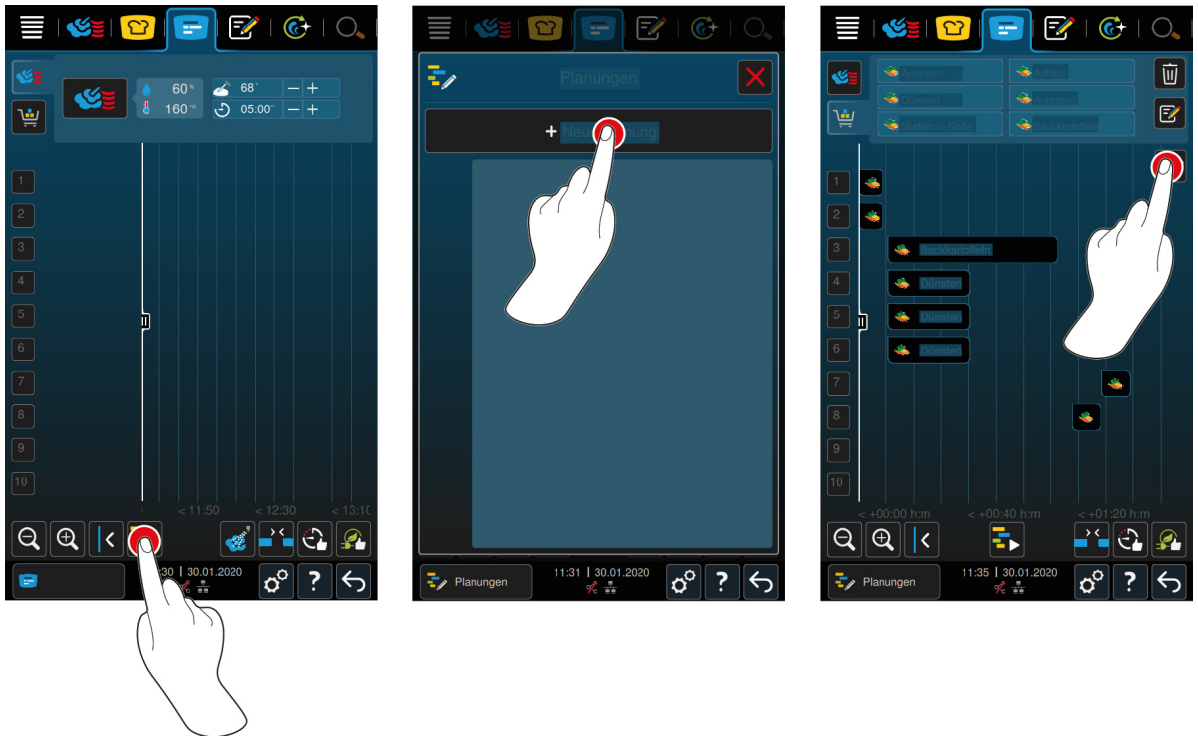


1. Vajutage menüüribal nappu:
2. Vajutage nappu:
3. Vajutage nappu: **+uus plaan**
 - > Positsioneerimisabi libiseb ekraani vasakule servale. Ajatelje skaala muutub aktuaalse kellaaja kuvamisest minutite kuvamisele. Nüüd saate esitada retsepte kellaajast sõltumata.
4. Positsioneerige soovitud retseptid. Esitada saate kuni 30 retsepti.

Plaanide optimeerimiseks on teil saadaval järgmised funktsioonid:


- Planeerimislünkade sulgemine [► 54]
- Aegoptimeerimine [► 55]
- Energiaoptimeerimine [► 56]

1. Plaani käivitamiseks ilma salvestamata, vajutage nappu:
2. Plaani salvestamiseks vajutage nappu:

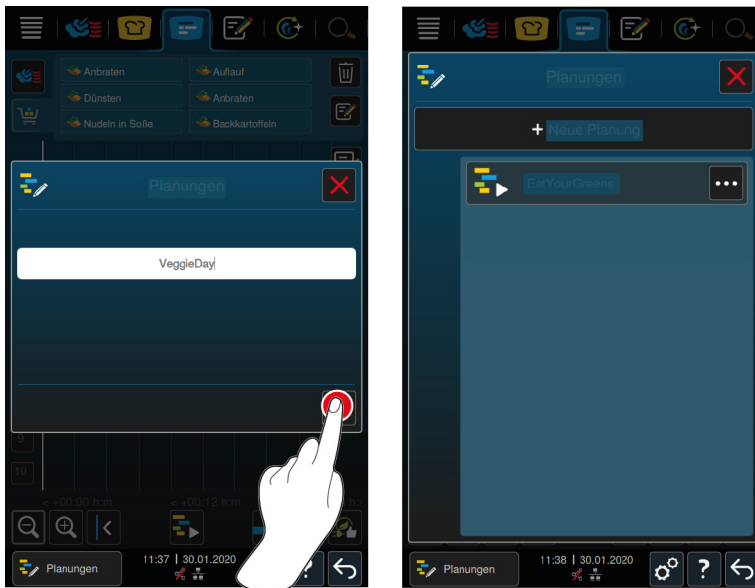

3. Sisestage nimi.
 4. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: ✓
- >> Plaani kuvatakse plaanide nimekirjas.

10.7.2 Plaani käivitamine

- ✓ Olete plaanid esitanud [► 58].
 - ✓ iProductionManager ei tööta hetkel läbi ühtegi retsepti. Kui retsepte töödeldakse, ilmub teade, mis teavitab teid, et kõik retseptid tuleb enne plaaniga alustamist tühistada.
1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage soovitud plaanile.
- >> Plaani käivitub kohe. Retseptid paigutatakse plaani järgi alustele. Retseptid asendatakse retseptilaua plaanis olevate retseptidega.


11 Programmeerimisrežiim



Programmeerimisrežiimil saate luua, salvestada ja hallata oma manuaalset programmi [▶ 60], nutikaid toiduvalmistamisteid [▶ 62] ja ostukorve [▶ 63]. Selleks on teil alati kõik manuaalsed töörežiimid [▶ 40], nutikad toiduvalmistusteed [▶ 24] ja eelprogrammeeritud toidukorv käepärast.



11.1 Manuaalse programmi loomine

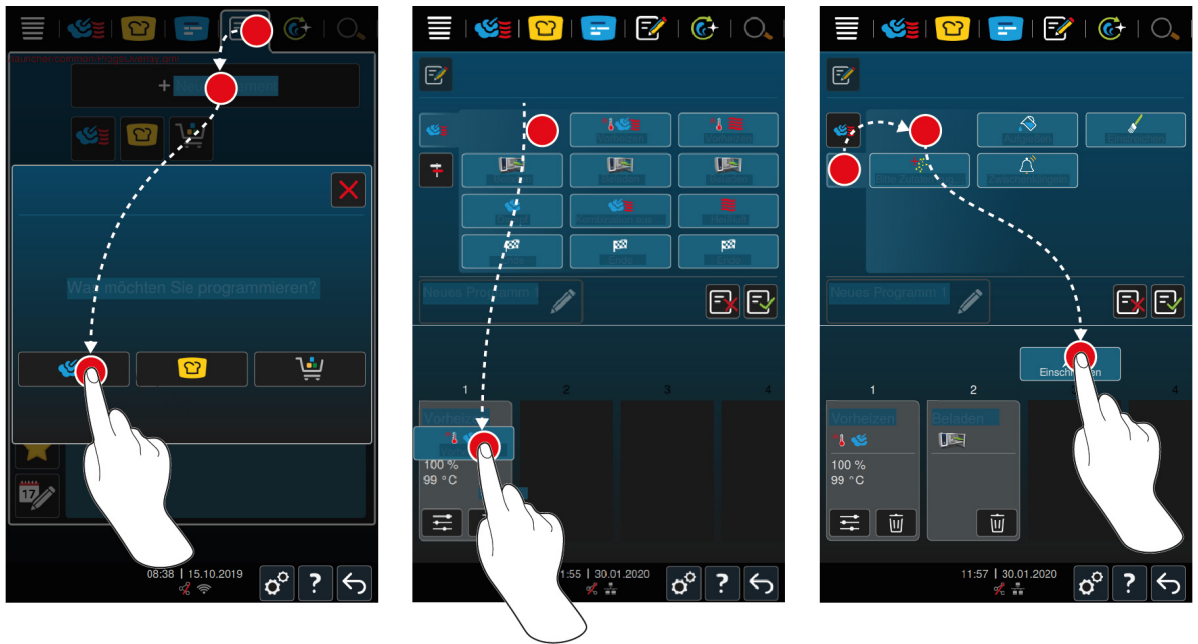


1. Vajutage menüüribal nuppu:
2. Vajutage nuppu: + uus element
3. Vajutage nuppu:

 - > Teile kuvatakse olemasolevate toiduvalmistussammude ülevaadet.

4. Valige soovitud toiduvalmistussammud ja tõmmake alumisse alasse. **MÄRKUS!** Omavahel saab ainult toiduvalmistussamme kombineerida, mis seisavad üksteise all. Kui kombineeritud üksteisega toiduvalmistussamme, mis ei asetse üksteise all, ei saa programmi salvestada.
5. Programmile käskude lisamiseks vajutage nuppu:

> Teile kuvatakse olemasolevate käskude ülevaadet.

6. Valige soovitud käsud ja tõmmake need alumisse alasse.

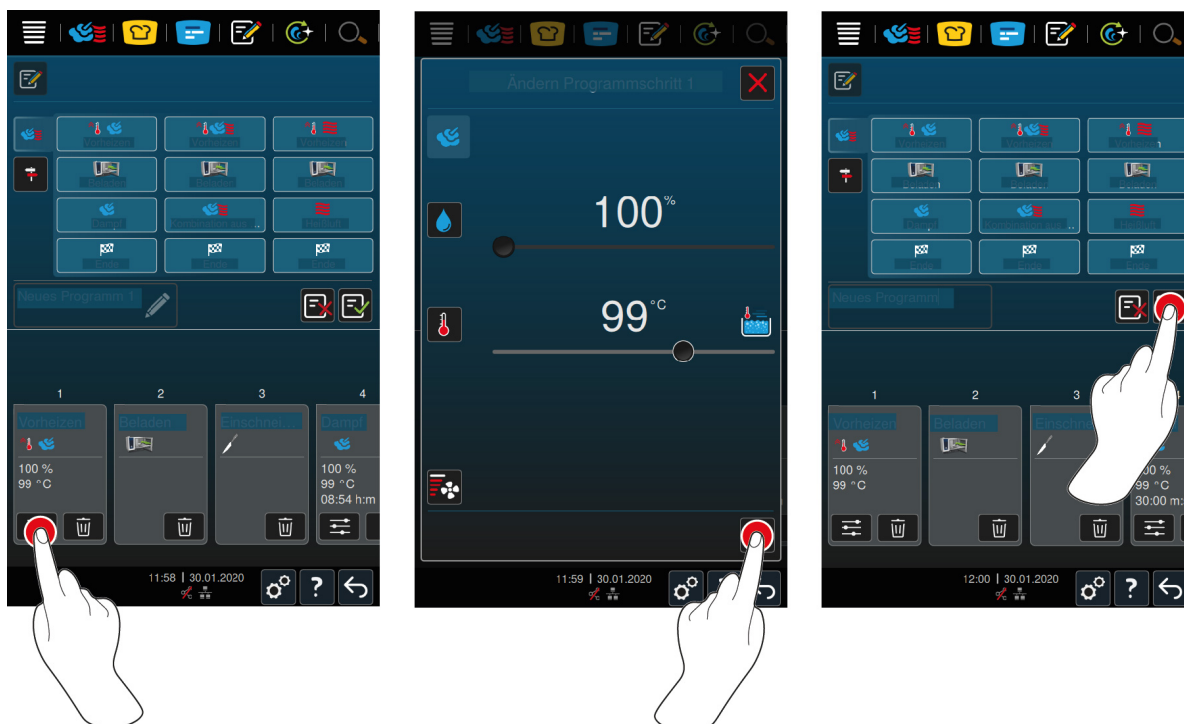

7. Toiduvalmistussammu töötlemiseks vajutage seda nuppu:

> Sõltuvalt valitud töörežiimist kuvatakse seadistatavaid küpsetusparameetreid ja lisafunktsioone.

| Toiduvalmistussamm | Küpsetusparameetrid | Lisafunktsioonid |
|--------------------------------|--|--|
| Eelkuumutamine | <ul style="list-style-type: none"> Küpsetuskambri temperatuur | <ul style="list-style-type: none"> Õhu kiirus |
| Aur | <ul style="list-style-type: none"> Küpsetuskambri temperatuur | <ul style="list-style-type: none"> Delta-T küpsetamine Õhu kiirus |
| Kuum õhu ja auru kombinatsioon | <ul style="list-style-type: none"> Küpsetuskambri niiskus Küpsetuskambri temperatuur Küpsetusaeg Sisitemperatuur | <ul style="list-style-type: none"> Delta-T küpsetamine Õhu kiirus Niisutamine |
| Kuum õhk | <ul style="list-style-type: none"> Küpsetuskambri niiskus Küpsetuskambri temperatuur Küpsetusaeg Sisitemperatuur | <ul style="list-style-type: none"> Delta-T küpsetamine Õhu kiirus Niisutamine |

1. Kohandage toiduvalmistussammu vastavalt soovile.

2. Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu:

3. Toiduvalmistusteele nime andmiseks vajutage nuppu:

4. Sisestage nimi.

5. Toiduvalmistustee salvestamiseks vajutage seda nuppu:



>> Programmi kontrollitakse. Kui kõik küpsetusparameetrid on täielikult seadistatud ja logistiliselt järjestatud, salvestatakse programm ja kuvatakse programmide nimekirjas.

>> Kui programmis on viga, märgistatakse vastav koht. Kõrvaldage viga enne programmi uuesti salvestamist.

11.2 Nutika toiduvalmistusprogrammi programmeerimine


Kui programmeerite nutika toiduvalmistustee, saate k psetusparameetreid ainult oma soovidele kohendada.  ksikute toiduvalmistussammude j rjekorda pole v imalik muuta.



1. Vajutage men u ribal nuppu: 
2. Vajutage nuppu: **+ uus element**
3. Vajutage nuppu: 
 - > Teilt k sitlekse, mida soovite programmeerida.
4. Valige  ks j rgmistest v imalustest:
 - T ore iim
 - T ore iim ja toiduvalmistusmeetod
 - Toiduvalmistusmeetod

P rast teie valiku tegemist kuvatakse vastavaid nutikaid toiduvalmistusteid.

1. Valige soovitud nutikas toiduvalmistustee.
 - > Teile kuvatakse  ksikuid toiduvalmistussamme. N ud saate kohendada k psetusparameetreid oma soovile. Selleks on esimene toiduvalmistussamm punasega m rgistatud.

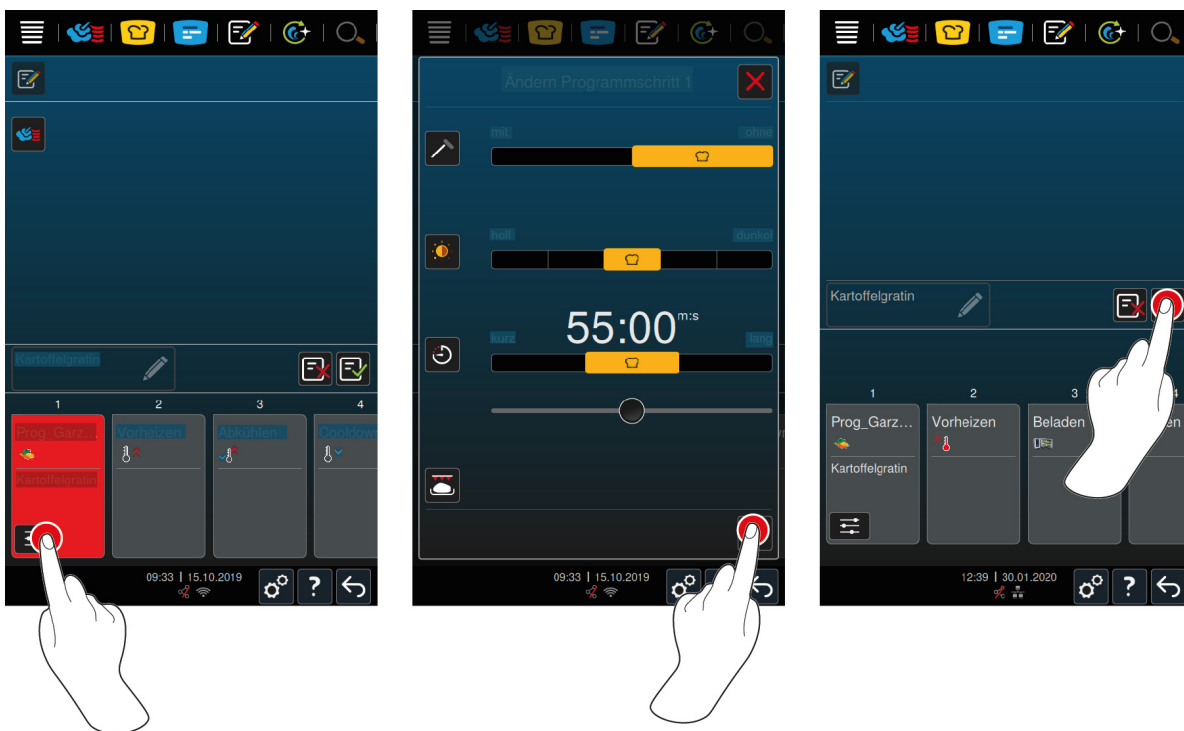

2. Vajutage nuppu:

 - > Sõltuvalt valitud toiduvalmistustest kuvatakse seadistatavaid küpsetusparameetreid ja lisafunktsioone. Toiduvalmistustee standardseadistused on märgistatud järgmise sümboliga:


3. Kohandage Küpsetusparameetreid oma soovile.
4. Teie muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu:

 - > Teile kuvatakse taas üksikuid toiduvalmistussamme.

5. Toiduvalmistusteele nime andmiseks vajutage nuppu:
6. Sisestage nimi.
7. Toiduvalmistustee salvestamiseks vajutage seda nuppu:


 - >> Toiduvalmistusteed kuvatakse programminimekirjas.

11.3 Ostukorvi programmeerimine

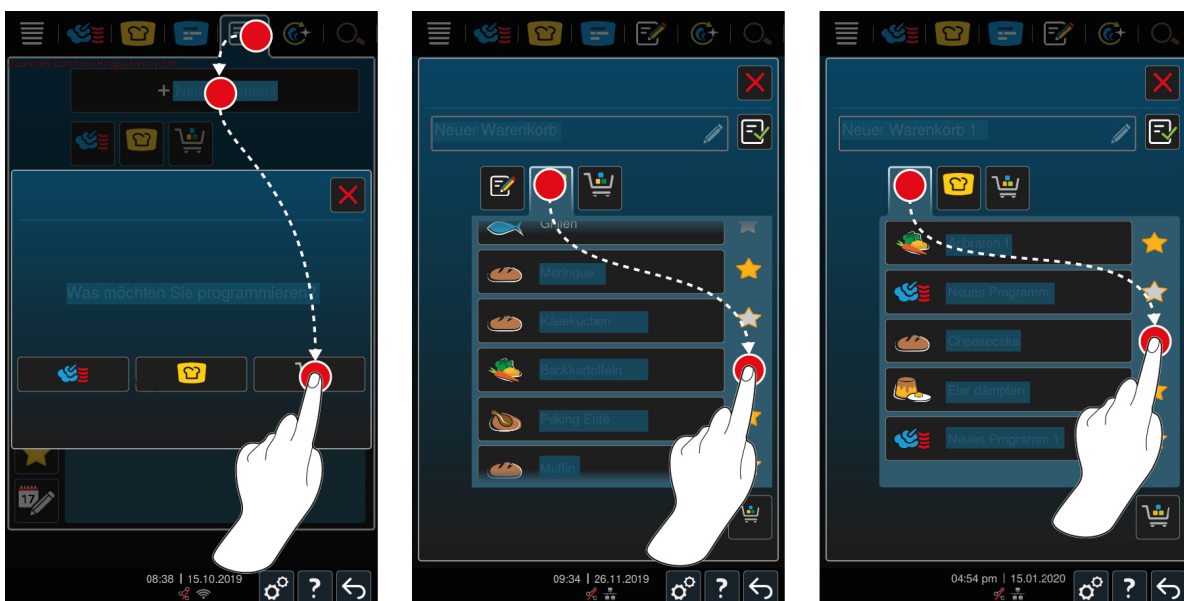

1. Vajutage menüüribal nuppu:

2. Vajutage nuppu: **+ uus element**
3. Vajutage nuppu: 🛒
4. Ostukorvile nutika toiduvalmistamistee lisamiseks vajutage nuppu: 🍷
 - > Teile kuvatakse kõiki nutikaid toiduvalmistamisteeid.
5. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud toiduvalmistamisteele.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse ★ abil ja lisatakse ostukorvi.
6. Ostukorvile juba salvestatud programmide lisamiseks vajutage nuppu: 📝
 - > Teile kuvatakse kõiki programme.
7. Kerige läbi nimekirja ja vajutage soovitud programmile.
 - > Toiduvalmistamistee märgistatakse ★ abil ja lisatakse ostukorvi.

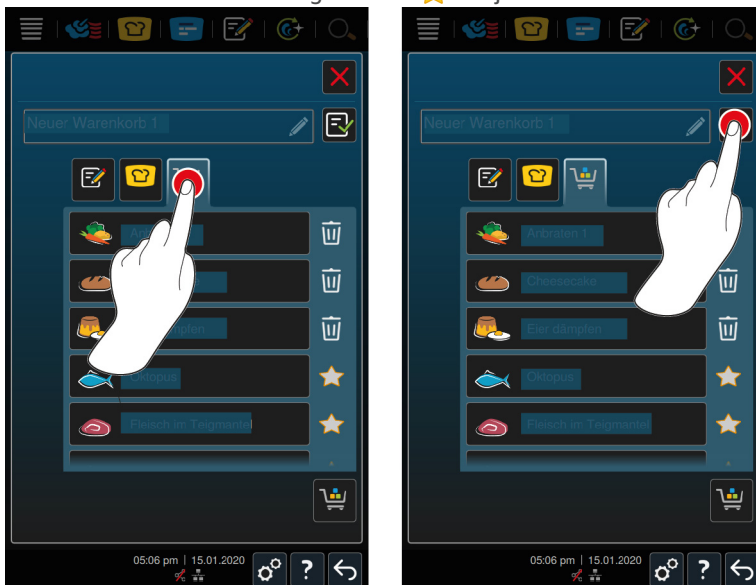

8. Ostukorvi kontrollimiseks vajutage seda nuppu: 🛒
 - > Teile kuvatakse kõiki valitud nutikaid toiduvalmistamisteeid ja programme.
 9. Elemendi kustutamiseks ostukorvist vajutage seda nuppu: 🗑️
 10. Ostukorvile nime andmiseks vajutage nuppu: ✎
 11. Sisestage nimi.
 12. Ostukorvi salvestamiseks vajutage seda nuppu: 📝
- >> Toidukorv kuvatakse programminimekirjas.

11.4 Programmi töötlemine ja kustutamine

✓ Olete programmeerinud manuaalsed programmid [▶ 60], nutikad toiduvalmistamisteed [▶ 62] või ostukorvid [▶ 63].

1. Programmi töötlemiseks vajutage seda nuppu: ⋮


Nüüd on teile saadaval järgmised töötlusvõimalused:

- Elemendi töötlemine 📝
- Elemendi duplitseerimine 📄
- Elemendi kustutamine 🗑️


11.5 Programmide ja ostukorvide käivitamine

Manuaalsed programmid

1. Manuaalse programmi käivitamiseks vajutage soovitud programmil.

- > Programm käivitub kohe. Teile kuvatakse kõiki toiduvalmistussamme.
- 2. Manuaalse programmi saatmiseks iProductionManagerile, vajutage nuppu: •••
- 3. Vajutage nuppu: 
 - > Manuaalset programmi kuvatakse retseptilaul. Nüüd saate selle retsepti tavapäraselt esitada [► 53].

Nutikas toiduvalmistamistee

1. Nutikas toiduvalmistamistee käivitamiseks vajutage soovitud programmil.
 - > Programm käivitub kohe. Teile kuvatakse kõiki toiduvalmistussamme.
2. Nutikas toiduvalmistamistee saatmiseks iProductionManagerile, vajutage nuppu: •••
3. Vajutage nuppu: 
 - > Nutikat programmi kuvatakse retseptilaul. Nüüd saate selle retsepti tavapäraselt esitada [► 53].

Toidukorvid

1. Ostukorvi edastamiseks iProductionManagerile vajutage soovitud ostukorvil.
 - > Kõiki ostukorvi elemente kuvatakse retseptilaul. Nüüd saate retseptid tavapäraselt esitada [► 53].

12 Töörežiimide vahet liikumine

iCombi Pro Abil saate liikuda lihtsalt ja igal ajal manuaalse küpsetamise, iCookingSuite ja iProductionManageri töörežiimide vahel. Sedasi on teile saadaval optimaalne segu automaatselt, tööjõudu säästvatest toiduvalmistamise tarkvarast ja individuaalsetest soovidest tulenevad juhtimisvõimalused.

- Muutke retsept iProductionManageris manuaalrežiimiks.
- Muutke iCookingSuite'is nutikas toiduvalmistamistee iProductionManageris nutikaks retseptiks.
- Muutke iCookingSuite'is nutikas toiduvalmistamistee manuaalrežiimiks.

Retsepti muutmine manuaalrežiimiks

✓ Olete esitanud retsepti [▶ 53]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 


> Teile edastatakse teade, et üks toiduvalmistamisprotsess on töös.

2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: **Lülitage töötav protsess ümber**

>> Retsepti küpsetusparameetrid võetakse üle ja kuvatakse manuaalrežiimil.

Nutika toiduvalmistamistee muutmine nutikaks retseptiks

✓ Olete käivitanud nutika toiduvalmistamistee [▶ 33]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 


> Teile edastatakse teade, et üks toiduvalmistamisprotsess on töös.

2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: **Lülitage töötav protsess ümber**

>> Nutikas toiduvalmistamistee saadetakse iProductionManagerile ja seda kuvatakse riulil.

Nutika toiduvalmistamistee muutmine manuaalrežiimiks

✓ Olete käivitanud nutika toiduvalmistamistee [▶ 33]. Toiduvalmistamine on töös.

1. Vajutage menüüribal nuppu: 

> Teile edastatakse teade, et üks toiduvalmistamisprotsess on töös.


2. **MÄRKUS! Seda toimingut ei saa tagasi pöörata.** Vajutage nuppu: **Lülitage töötav protsess ümber**

>> Nutikas toiduvalmistamistee küpsetusparameetrid võetakse üle ja kuvatakse manuaalrežiimil.

13 Seadistused




Oma seadme tehaseseadeid saate kohandada püsivalt enda vajadustele.

1. Vajutage nuppu: 
 - > Teile kuvatakse ülevaadet kõikidest seadistusvõimalustest:
 - Lemmikud [▶ 67]
 - Näit [▶ 67]
 - Tuli [▶ 68]
 - Heli [▶ 69]
 - Köögisüsteem [▶ 70]
 - Toiduvalmistamine [▶ 71]
 - Puhastamine [▶ 73]
 - Andmete haldus [▶ 73]
 - Võrguseaded [▶ 75]
 - MyEnergie
 - Messenger
 - Kasutajaprofiil [▶ 75]
 - Teenindus [▶ 76]
 - ConnectedCooking [▶ 76]



Seadistusi saab muuta, kui kerite nimekirja läbi ja vajutate soovitud kategoorial. Igale kategooriale on määratud seadistusvõimaluste valik, mida saab lihtsate žestide [▶ 17] või keskse reguleerimisketta [▶ 17] abil muuta.

13.1 Lemmikud

Lemmikutes kuvatakse teile kõik seadistused, mida olete lemmikuteks märkinud.

1. Valige seadistus.
 2. Vajutage nuppu: 
- >> Seadistus on lemmikuna salvestatud.

13.2 Näit


1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Näit**

Järgmisi seadistusi saab kohandada:

- Keel [▶ 67]
- Kuupäev ja kellaaeg [▶ 67]
- Temperatuurivorming [▶ 68]
- Programmivaade [▶ 68]

13.2.1 Keel

Siin saate muuta kasutajaliidese keelt.

1. Vajutage nuppu:  **Keel**
 2. Valige soovitud keel.
- >> Kasutajaliidese keel seatakse kohe ümber.

13.2.2 Kuupäev ja kellaaeg


Siin saate järgmisi seadistusi muuta:

- **Kuupäev** 


- **Kellaeg** 
- **Ümberlülitus 24h/12h** 

Palun järgige, et lasete kellaaja automaatselt ConnectedCooking'u kaudu sünkroniseerida.

Kuupäev

1. Vajutage nuppu:  **Kuupäev**
 - > Teile kuvatakse kalender.
 2. Valige soovitud kuupäev..
- >> Kuupäev võetakse automaatselt üle.

Kellaeg

1. Vajutage nuppu:  **Kellaeg**
 - > Teile kuvatakse kellaeg.
 2. Vajutage kellaajale.
 3. Seadistage soovitud kellaeg.
- >> Kellaeg võetakse automaatselt üle.

Ümberlülitus 24h/12h


1. Valige **12**, kui soovite 12-tunnist formaati seadistada, ja valige **24**, et seadistada 24-tunnine formaat.

13.2.3 Temperatuurivorming

Siin saate seadistada, kas temperatuuri tuleks kuvada ühikus °C või °F.

13.2.4 Programmivaade

Siin saate seadistada, kas nutika toiduvalmistamistee kuvatakse iCookinSuite'is ja programmeerimisrežiimil ühe, kahe või kolme tulpaga.

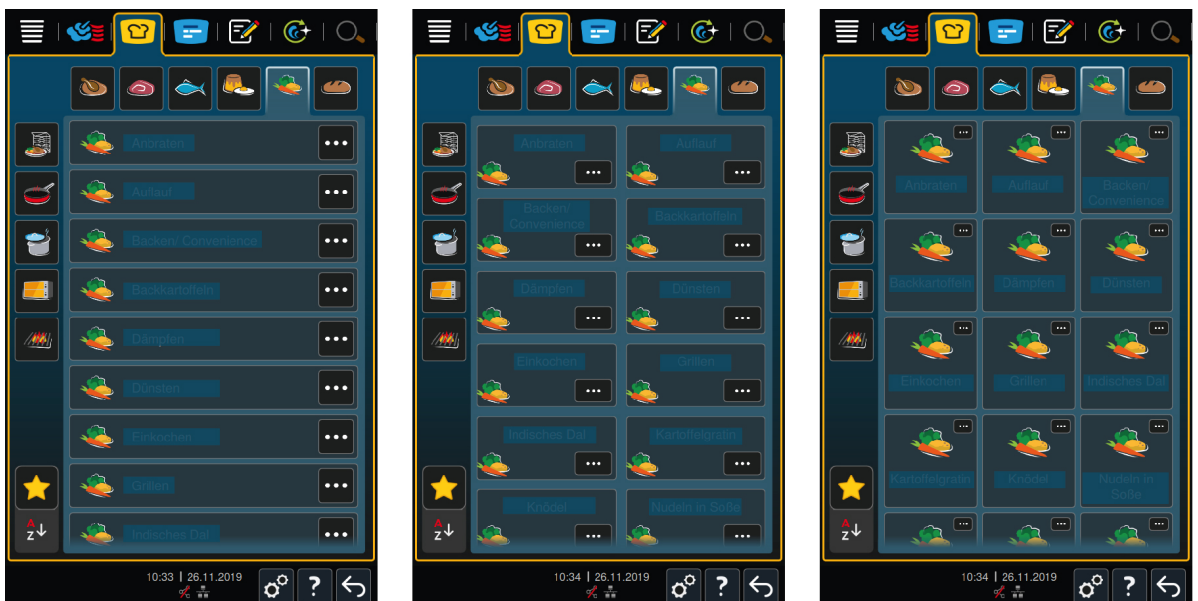

1. Vajutage nuppu:  **Programmivaade**
 2. Valige  üks tulp,  kaks tulp või  kolm tulp.
- >> Valik võetakse kohe üle.


13.3 Valgustus

1. Vajutage nuppu: 



2. Vajutage nuppu:  **Valgustus**

13.3.1 Ekraani heledus

Siin saate kohandada ekraani heledust skaalal 0-100%.

1. Vajutage nuppu:  **Ekraani heledus**
 2. Valige skaalalt sobiv väärtus.
- >> Ekraani heledust kohandatakse kohe.

13.4 Heli


1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Heli**

Siin saate teha järgmisi seadistusi:

- Üldine helitugevus [▶ 69]
- Täitmine/tegutsemisele kutsung [▶ 69]
- Programmietapi lõpp [▶ 69]
- Küpsetusaja lõpp [▶ 70]
- Protsessi katkestus/tuvastati viga [▶ 70]



13.4.1 Üldine helitugevus

Siin saate seadistada kogu seadme helitugevust skaalal 0-100%.

1. Vajutage nuppu:  **Üldine helitugevus**
 2. Valige skaalalt sobiv väärtus.
- >> Seadme helitugevust kohandatakse kohe.



13.4.2 Täitmine/tegutsemisele kutsung

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui seadet tuleks täita või kui kutsutakse üles tegevusele. Saate valida 37 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
 3. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
 4. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse. Teie seadistust kuvatakse.



13.4.3 Programmietapi lõpp

Siin saate seadistada, milline heli või milline meloodia peaks kõlama, kui programmisamm on lõppenud. Saate valida 37 võimaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
 3. Kui te soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu: **VÄLJAS**
 4. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete ülevaatesse. Teie seadistust kuvatakse.



13.4.4 K psetusaja l pp

Siin saate seadistada, milline heli v i milline meloodia peaks k lama, kui k psetusaeg on l ppenud . Saate valida 37 v imaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
 3. Kui te soovite heli v lja l litada, vajutage nuppu: V LJAS
 4. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete  levaatesse. Teie seadistust kuvatakse.

13.4.5 Protsessi katkestus/tuvastati viga

Siin saate seadistada, milline heli v i milline meloodia peaks k lama, kui tuvastati viga . Saate valida 37 v imaluse hulgast.

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage soovitud helile.
 - > Heli esitatakse.
 3. Kui te soovite heli v lja l litada, vajutage nuppu: V LJAS
 4. Seadistuse rakendamiseks vajutage ikooniribal nuppu: 
- >> Naasete  levaatesse. Teie seadistust kuvatakse.

13.5 K ogis steem


1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  K ogis steem

13.5.1 Informatsioon seadmet ubi kohta

Siin on n ha teie seadme t up ja sellele paigaldatud tarkvaraversioon.

13.5.2 Demorežiim

Siin saate l litada seadme demorežiimile. See funktsioon aitab siis, kui soovite oma seadme funktsionaalsus esitleda, ilma seal toitu valmistamata.

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  ON

13.5.3 Power Steam

Siin saate seadistada, et t orežiimis Aur [► 42] oleks v ga n udlike toodete jaoks tagatud pidev, katkestusteta v rske auru pealevool.

ETTEVAATUST

Kui te t otate funktsiooniga Power Steam, tekib kuum veeaur, samuti siis, kui avate k psetuskambri ukse

V ite end kuuma veeauruga p letada, kui avate k psetuskambri ust.

1. Avage k psetuskambri uks ettevaatlikult, kui t otate funktsiooniga Power Steam.

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  ON

>> T orežiimil **Aur** asendatakse keemistemperatuur s mboliga: 

13.5.4 Juhtdüüs

Siin saate seadistada, kas teie seadme juhtdüüs peaks liigset auru kondenseerima või mitte. See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud ja see tuleb teie poolt deaktiveerida. See on mõistlik eelkõige siis, kui teie äratõmbesüsteemi võimsus on piisav, sest juhtdüüsi deaktiveerimisega saate hoida vett kokku.






1. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **OFF**

13.5.5 Kaugjuhtimine

See funktsioon võimaldab kanda Combi-Duo puhul alumise seadme kuva ülemise seadme kuvale ning juhtida alumist seadet mugavalt ülemise seadme ekraani kaudu.

Palun jälgige: Tehke seadistused Combi-Duo mõlemal seadmel.

- ✓ Seadmed on omavahel võrgukaabli kaudu ühendatud.


1. Vajutage nuppu:  **Seadme nimi**
 2. Sisestage selge seadme nimi ja vajutage klahvistikul Enterit.
 - > Teie sissekanne võetakse automaatselt üle.
 3. Vajutage nuppu:  **Seame värvus**
 4. Valige värvus, mille abil saab seadet ekraanil tuvastada.
 - > Teie sissekanne võetakse automaatselt üle.
 5. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **Kaugjuhtimine ON**
 - > Jaluses kuvatakse järgmist sümbolit: 
 6. Seadmete vahet lülitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Ekraan saab endale ümber seadistatud seadmevärvi.

13.6 Toiduvalmistamine

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Toiduvalmistamine**



13.6.1 Primaarne rahvusköök

Primaarses rahvusköögis kantakse mõnele kultuurile omased toitumistavad nutikale toiduvalmistamisteele. Selle nutika toiduvalmistamistee küpsetusparameetrid peegeldavad neid toitumistavasid ja road valmistatakse nii, nagu sellest riigist pärit külalised neid tavapäraselt ootaks. Sedasi ei valda te mitte ainult kohalikku kööki, vaid kogu maailma kööke. See seadistus ei sõltu seadistatud keelest.

1. Vajutage nuppu:  **Primaarne rahvusköök**
2. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud primaarne rahvusköök.
 - >> Rahvusköök võetakse kohe üle. iCookingSuite'is kuvatakse nutikas toiduvalmistamisteed, mis vastavad valitud rahvusköögile. Nutikas toiduvalmistamistee küpsetusparameetrid kohandatakse kultuurilistele toitumistavadele.

13.6.2 Sekundaarne rahvusköök

Primaarsele rahvusköögile saate lisada täiendava rahvusköogi. Samal ajal saate valmistada tüüpiliselt 2 rahvuse roogasid. See tuleb kasuks näiteks siis, kui teie restoran soovib pakkuda muu rahvusköogi spetsiaalset nädalamenüüd.

1. Vajutage nuppu:  **Sekundaarne rahvusköök**
2. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud sekundaarne rahvusköök.
 - >> Rahvusköök võetakse kohe üle. iCookingSuite'is kuvatakse sekundaarse rahvusköogi täiendavaid nutikaid toiduvalmistusteesid ning need on märgistatud  abil. Küpsetusparameetri seadistusi mõjutab täiendavalt primaarne rahvusköök [▶ 71].

13.6.3 Taldriku kaal, à la carte


Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme iCombi Pro nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele. Lisateavet leiate siit: Taldriku kaalu à la carte seadistamine [► 48]

13.6.4 Taldriku kaal, bankett

Enne viimistlusega alustamiseks seadistage tühja taldriku kaal. Selle informatsiooni abiga kohandatakse toiduvalmistamissamme iCombi Pro nii, et saavutaksite ideaalne viimistlustulemus ja et niiskus ei koguneks taldrikutele. Lisateavet leiate siit: Taldriku kaalu seadistamine, bankett [► 48]

13.6.5 Siinide arv


Siin saate seadistada, mitu siini soovite iProductionManageris kasutada.



1. Vajutage nuppu:  **Siinide arv**
2. Valige skaalalt sobiv väärtus 0-10.

>> Seadistus võetakse kohe üle.

13.6.6 Siinide järjekord

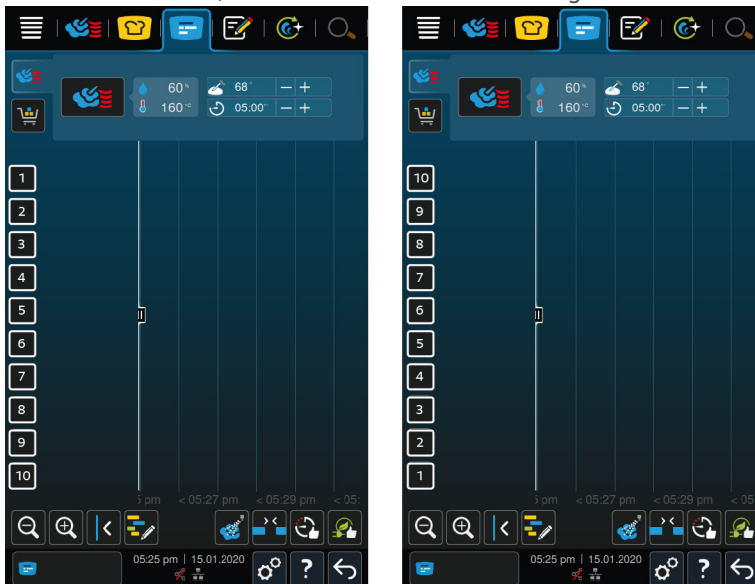Siin saate seadistada, kas siine tuleks iProductionManageris kuvada kasvavas või kahanevas järjekorras.




1. Siinide kuvamiseks kasvavas järjekorras vajutage seda nuppu:  **123**
2. Siinide kuvamiseks kahanevas järjekorras vajutage seda nuppu:  **321**

>> Seadistus võetakse kohe üle.

13.6.7 Kliima hoideaeg


Siin saate seadistada, kui kaua tuleb kliimat küpsetuskambris hoida, kui te ei soovi roogasid iProductionManageriga valmistada.

1. Kliima hoideaeg Vajutage nuppu: 
2. Valige skaalalt sobiv väärtus.

>> Hoideaega kohandatakse kohe.

13.6.8 iProductionManager 3D

Siin saate seadistada, et soovite täita iProductionManageris siinid kahe plaadiga. Iga plaati jälgitakse üksteisest eraldi. Pange tähele, et kuvada saab maksimaalselt 12 riulit.

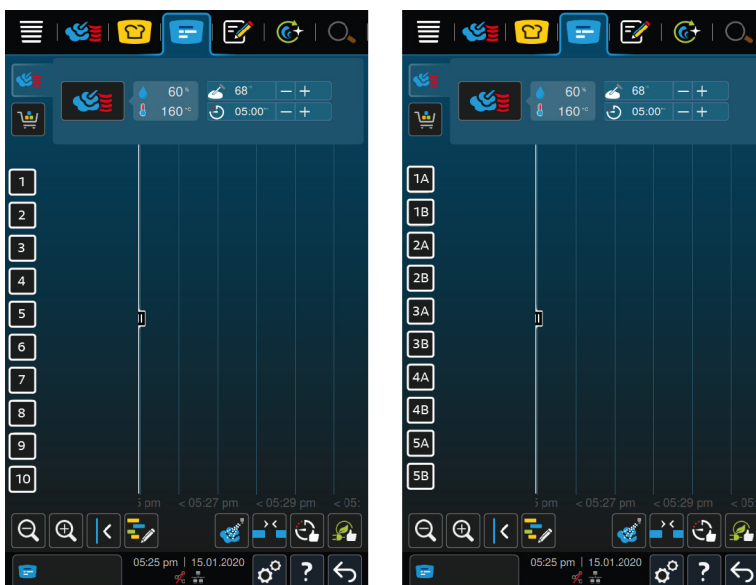

1. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **ON**
>> Seadistus võetakse kohe üle.

13.7 Puhastamine

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Puhastamine**

13.7.1 Sundpuhastus

Siin saate seadistada aja, mille möödudes palutakse teil seadet puhastada. Seadmega saate töötada alles siis, kui puhastus on läbi viidud. Sedasi saate tagada, et puhastus- ja hügieenieeskirjadest on igal vahetusel kinni peetud. Lisateavet leiате siit: [Sundpuhastus \[► 87\]](#)

13.7.2 Puhastusplaan

Siin saate seadistada, millisel nädalapäeval tuleks teha Sundpuhastus. Sedasi saate tagada, et puhastus- ja hügieenieeskirjadest on igal vahetusel kinni peetud. Lisateavet leiате siit: [Puhastusplaan \[► 88\]](#)

13.8 Andmete haldus

Pange tähele, et **Andmete halduse** funktsioonid on saadaval ainult siis, kui ühendate seadmega USB-pulgale.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Andmete haldus**

Järgmisi seadistusi saab kohandada:

- HACCP andmete eksportimine [► 73]
- Veastatistika protokollide eksportimine [► 75]
- Programmide eksportimine ja importimine [► 74]
- Profiili eksportimine ja importimine [► 74]
- Seadme põhiseadistuste eksportimine ja importimine [► 75]

13.8.1 HACCP andmete eksportimine

Siin saate eksportida kõik seadmepoolsed HACCP andmed USB-pulgale. Siin saate kanda HACCP andmed automaatselt ConnectedCookingule.

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.


1. Vajutage nuppu: **Kopeeri HACCP-- protokoll USB-pulgale**

>> HACCP andmed salvestatakse USB-pulgale.


13.8.2 Programmide eksportimine ja importimine

Siin saate eksportida ja importida kõiki programme, mille olete loonud.

Programmi eksportimine


- ✓ Olete programmi programmeerimisrežiimil loonud.
- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Programmi eksportimine Vajutage nuppu: 
- >> Salvestatud programmid salvestatakse USB-pulgale.

Programmi importimine

- 1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud programm.
- 2. Programmi importimine Vajutage nuppu: 
- >> Salvestatud programm imporditakse ja seda kuvatakse programmeerimisrežiimil.


13.8.3 Kustuta kõik programmid

Siin saate kustutada kõik programmid, mille olete loonud.


- 1. Kustuta kõik programmid Vajutage nuppu:
 - > Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite programmi kustutada.
- 2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Teade kinnitab, et kõik programmid kustutati.

13.8.4 Profiili eksportimine ja importimine

Ekspordi profiil


- ✓ Olete profiili loonud.
- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Ekspordi profiil Vajutage nuppu: 
- >> Salvestatud programmid salvestatakse USB-pulgale.

Impordi profiil

- 1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud programm.
- 2. Impordi profiil Vajutage nuppu: 
- >> Salvestatud profiil imporditakse ja seda kuvatakse kasutajate halduse alas.

13.8.5 Kõikide oma profiilide kustutamine

Siin saate kustutada kõik profiilid, mille olete loonud. Sealjuures ei kustutata eelseadistatud profiile.

- 1. Kõikide oma profiilide kustutamine Vajutage nuppu:
 - > Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite profiilid kustutada.
- 2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Teade kinnitab, et kõik isiklikud profiilid kustutati.

13.8.6 Piltide eksportimine ja importimine


Siin saate eksportida ja importida kõiki pilte, mille olete loonud.

Piltide importimine

- 1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba pildid.
- 2. Piltide importimine Vajutage nuppu: 

>> Salvestatud pildid imporditakse.


Ekspordi pildid

- ✓ Te olete pildid importinud.
- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
- 1. Ekspordi pildid Vajutage nuppu: 

>> Salvestatud pildid salvestatakse USB-pulgale.


13.8.7 Kustuta kõik oma pildid

Siin saate kustutada kõik pildid, mille olete importinud.


1. Kustuta kõik oma pildid Vajutage nuppu:
 - > Teilt küsitakse, kas olete kindel, et soovite programmi kustutada.
 2. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Teade kinnitab, et kõik isiklikud pildid kustutati.

13.8.8 Seadme põhiseadistuste eksportimine ja importimine

Ekspordi seadme põhiseadistused

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
 - 1. Vajutage nuppu:  **Seadme põhiseadistuste eksport**
- >> Seadme põhiseadistused salvestatakse USB-pulgale.

Seadme põhiseadistuste importimine


1. Ühendage seadmega USB-pulk, millel on juba eksporditud seadme põhiseadistused.
 2. Vajutage nuppu:  **Seadme põhiseadistuste import**
- >> Seadme põhiseadistused imporditakse.

13.8.9 Kõikide kasutajaandmete kustutamine

13.8.10 Arendaja protokoll eksportimine

13.8.11 Veastatistika protokoll eksportimine

Siin saate eksportida veastatistika protokoll USB-pulgale.

- ✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.
 - 1. Vajutage nuppu:  **Kopeeri veastatistika protokoll USB-pulgale**
- >> Veastatistika protokoll salvestatakse USB-pulgale.


13.9 Võrguseaded

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Võrguseaded**

Oma seadme WLAN-võrguga ühendamise kohta lugege siit: WLAN-ühenduse loomine [► 80]



Oma seadme võrguga ühendamise kohta lugege siit: Võrguühenduse loomine [► 81]

13.10 Kasutajate haldus





1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Kasutajate haldus**

Profiili loomise, muutmise ja muudele seadmetele ülekandmise kohta saate lugeda siit: Profiili ja volituste haldus [▶ 77]


13.11 Teenindus

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Teenindus**

Nüüd on teile saadaval järgmine informatsioon:

- Informatsiooni seadmetüübi kohta 
- ChefLine [▶ 93] 
- Klienditelefon – teenindus [▶ 93] 
- Teenindustasand 

See funktsioon on saadaval ainult RATIONALi teeninduspartneritele.

- Tarkvara värskendamise info [▶ 76] 
- Installitud tarkvaraversioon [▶ 76]

13.11.1 Installitud tarkvaraversioon

Siit leiate kogu informatsiooni installitud tarkvaraversiooni ja installitud abipakettide kohta.



13.11.2 Tarkvara värskendamise info

Siin näete, milline tarkvaraversioon on teie seadmele installitud. Kui olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga ja olete aktiveerinud funktsiooni **Tarkvaravärskenduse automaatne allalaadimine**, pakutakse teile tarkvaravärskendusi automaatselt. Lisateavet leiate siit: Teostada tarkvaravärskendus automaatselt [▶ 83] Kui tarkvaravärskendus on saadaval, kuvatakse teile aktuaalset tarkvaraversiooni ja nupp **Käivita paigaldus** muutub aktiivseks.

1. Vajutage nuppu: **Käivita paigaldus**

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

13.12 ConnectedCooking

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**






Seda, kuidas ühendada oma seade ConnectedCookinguga ja millised funktsioonid on mul saadaval, on võimalik näha siit: ConnectedCooking [▶ 82]

14 Köögi haldamine











14.1 Profiili ja volituste haldus

Kasutajaid saab profiilides kokku panna ja määrata nendele profiilidele juurdepääsuõigused. Standardselt on teie seadmele määratud profiil, mida ei saa kustutada. Teie saate lisada juurde kuni 10 profiili.

14.1.1 Uue profiili loomine










1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Kasutajaprofiil**
3. Vajutage nuppu: **Lisa uus profiil**
4. Kui soovite tuletada uue profiili juba olemasolevast, vajutage nuppu: **juba olemasolevalt profiililt**
5. Kui soovite luua profiili mõne profiilipõhja abil, vajutage nuppu: **profiilipõhjust**
 - > Kuvatakse teade, et uue profiili loomine õnnestus.
6. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta kasutajate profiilide ülevaatele.
7. Vajutage nuppu:  **Profiili töötlemine**
8. Vajutage nuppu:  **Uus profiil**

Profiili seadistuste kohandamine




1. Vajutage nuppu:  **Profiili seadistused**
2. Profiilile nime andmiseks vajutage nuppu:  **Profiili nime muutmine**
3. Sisestage selge profiili nimi ja vajutage klahvistikul Enterit.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
4. Profiilile salasõna määramiseks vajutage nuppu:  **Profiili salasõna muutmine**
5. Sisestage salasõna ja vajutage klahvistikul Enterit. Dokumenteerige salasõna ja kaitske seda volitamata kolmandate osapoolte juurdepääsu eest. Kui olete salasõna unustanud, ei saa te seadistusi enam avada. Sellisel juhul pöörduge RATIONALi teeninduspartneri poole.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
6. Profiilile seadme kasutajaliidese jaoks keele määramiseks vajutage nuppu:  **Keele muutmine**
7. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud keel.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
8. Profiilile peakasutaja õiguste või piiratud õiguste määramiseks vajutage nuppu:  **Profiilitüübi muutmine**
9. Valige  **Peakasutaja**, kui kasutajaprofiilil peaks olema profiilide töötlemiseks kõik õigused. Kui valite selle profiilitüübi, on kõigil kasutajatel seadmele täielik juurdepääs
10. Valige  **Piiratud kasutaja**, kui kasutajaprofiilil peaksid olema piiratud õigused. Kui valite selle profiilitüübi, saate peita kõik kasutajaliidese elemendid peale lemmikute.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
11. Profiilile primaarse rahvusköogi määramiseks vajutage nuppu:  **Primaarse rahvusköogi muutmine**
12. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud primaarne rahvusköök.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
13. Profiilile sekundaarse rahvusköogi määramiseks vajutage nuppu:  **Sekundaarse rahvusköogi muutmine**
14. Kerige läbi nimekirja ja valige soovitud sekundaarne rahvusköök.
 - > Naasete profiili ülevaatesse.
15. Kui te soovite peita kõik kasutajaliidese elemendid peale lemmikute, vajutage valiku **Peida kõik elemendid peale lemmikute** järel nuppu: **ON**
16. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta kasutajate profiilide ülevaatele.

Menüüriba kohandamine






Määratlege, milliseid funktsioone ja nutikaid abisid tuleks menüüribal kuvada.

1. Menüüriba kohandamine Vajutage nuppu: 
2. Kui te soovite peita mõne funktsiooni või nutika abi, vajutage järgmiste elementide järel nuppu: **OFF**
 - Home 
 - Manuaalrežiimid 
 - iCookingSuite 
 - iProductionManager 
 - Programmeerimisrežiim 
 - iCareSystem 
 - Otsinguabi 
1. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta kasutajate profiilide ülevaatele.



Küpsetusparameetrite pädevus


1. Küpsetusparameetrite pädevused Vajutage nuppu: 
2. Kasutajaprofiilil toiduvalmistamise ajal küpsetusparameetrite muutmise lubamiseks vajutage nuppu: juhita 
3. Kasutajaprofiilil toiduvalmistamise ajal küpsetusparameetrite muutmise keelamiseks vajutage nuppu: pole nähtav 

iProductionManager

1. Vajutage nuppu: **Profiili seadistused**
2. Kui te soovite mõne funktsiooni peita, vajutage järgmiste elementide järel nuppu: **OFF**
 - Niisutamine 
 - Retseptitahvli redigeerimine 
 - Plaanid 
 - Optimeerimise funktsioonid
 - Manuaalne retseptitahvel 
1. Vajutage ikooniribal valikut , et naasta kasutajate profiilide ülevaatele.

14.1.2 Profiili aktiveerimine

- ✓ Olete profiili loonud [[▶ 77](#)].
1. Vajutage nuppu:  **Profiili aktiveerimine**
 2. Valige soovitud profiil.
 3. Kui olete andnud profiilile salasõna, sisestage see salasõna.
 4. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: 
- >> Profiil aktiveeritakse kohe.

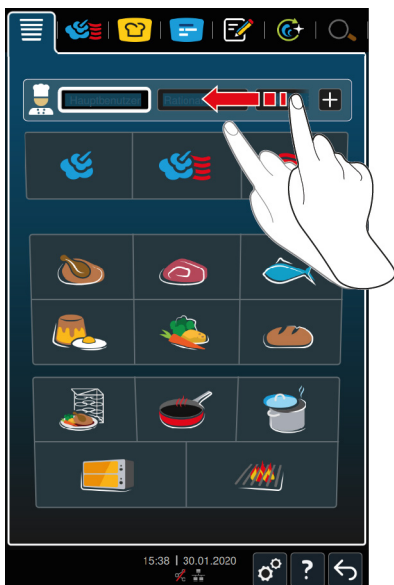

>> Kui avate stardikuvat, kuvatakse aktiveeritud profiili. Kui olete kivanud mitu profiili, või läbi nimekirja kerida. Uue profiili rakendamiseks [▶ 77], vajutage nuppu: +

14.1.3 Profiili ülekandmine muule seadmele

Ühel seadmel loodud profiili saab kanda muule seadmele:

✓ Olete ühendanud USB-pulga seadmega.

1. Vajutage nuppu:
2. Vajutage nuppu: **Kasutajaprofiil**
3. Vajutage nuppu: **Profiili eksport**
- > Kõik loodud profiilid laaditakse USB-pulgale.
4. Ühendage USB-pulk, mis sisaldab alla laaditud profiili, muu seadmega.
5. Vajutage nuppu:
6. Vajutage nuppu: **Kasutajate haldus**
7. Vajutage nuppu: **Profiili import**

>> Kõik profiilid laaditakse seadmele ja neid kuvatakse pärast lühikest aega.

14.1.4 Profiili kustutamine

Kõik profiilid saab kustutada, välja arvatud standardselt määratud administraatoriprofiili.

✓ Olete profiili loonud [▶ 77].

1. Vajutage nuppu: **Profiili töötlemine**
2. Valige soovitud profiil.
3. Vajutage nuppu: **Profiili seadistused**
4. Vajutage nuppu: **Profiili kustutamine**

>> Profiil on kustutatud.

14.2 Hügieenihaldus

14.2.1 Talletatud HACCP-andmed

Järgmised HACCP-andmed talletatakse iga partii kohta.

- Partii number
- Seadme tüüp

- Seerianumber
- Tarkvaraversioon
- Kuupäev ja kellaaeg
- Puhastusprogramm
- Küpsetuskambri temperatuur
- Sisetemperatuuri sihtväärtus
- Mõõdetud sisetemperatuur
- Aeg (tt:mm:ss)
- Temperatuuriühik
- Ühendus energia optimeerimise süsteemiga
- Pool energiat
- Toiduvalmistusprogrammi nimi
- Küpsetuskambri ukse avamine/sulgumine
- Töörežiimi vahetus
- Automaatne puhastus

14.2.2 HACCP andmete eksportimine

HACCP-andmeid hoitakse seadmel 40 päeva. Selles ajaperioodis saab andmed alla laadida. Lisateavet leiate siit: HACCP andmete eksportimine [► 73]

14.2.3 HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule

Kui olete oma seadme ConnectedCooking'uga ühendanud, saate seadistada, et HACCP-andmed kantakse automaatselt ConnectedCooking'ule üle, kui mõni toiduvalmistustee saab läbi.

✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga [► 82].

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
3. Vajutage **HACCP-andmete automaatne ülekandmine** kõrval nuppu:  **ON**






>> HACCP-andmed kantakse nüüd automaatselt üle, kui toiduvalmistustee on lõpetatud. Neid andmeid saab näha veebilehel connectedcooking.com või ConnectedCooking-äpi kaudu.

14.3 Seadme ühendamine võrku

Kui võrgustate oma seadme, on teil valida järgmiste võimaluste vahel:

- Combi-Duo installatsioonil mõlema seadme juhtimine ühel seadmel.
- Seadmete ühendamine ConnectedCookinguga.

14.3.1 WLAN-ühenduse loomine

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage nuppu:  **Võrk**
 3. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu:  **ON**
 4. Vajutage nuppu:  **WLAN**
 - > Teile kuvatakse nimekirja kõikidest saadaolevatest WLAN-võrkudest.
 5. Valige soovitud WLAN-võrk.
 - > Teid kutsutakse üles salasõna WLAN-võrku sisestama.
 6. Toimingu kinnitamiseks vajutage nuppu: **OK**
- >> Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse jaluses järgmist sümbolit: 

14.3.2 Võrgukaabli ühendamine

Teie seade on standardselt varustatud võrguühendusega. Teie seadme ühendamiseks võrguga ja seadme igast küljest veepritsmete eest kaitsmiseks kasutage võrgukaablit, millel on järgmised spetsifikatsioonid:


- Võrgukaabli kategooria 6
- Maksimaalne pistiku pikkus 45 mm
- Pistiku läbimõõt 18,5 mm
- Kaabli läbimõõt 5,5 – 7,5 mm

⚠ ETTEVAATUST

Võrguühendust ümbritsevad funktsionaalsed osad võivad saavutada kuni üle 60 °C kuumuse

Võite end põletada, kui ühendate võrgukaabli seadmega, mis on parasjagu kasutuses või oli äsja kasutuses.

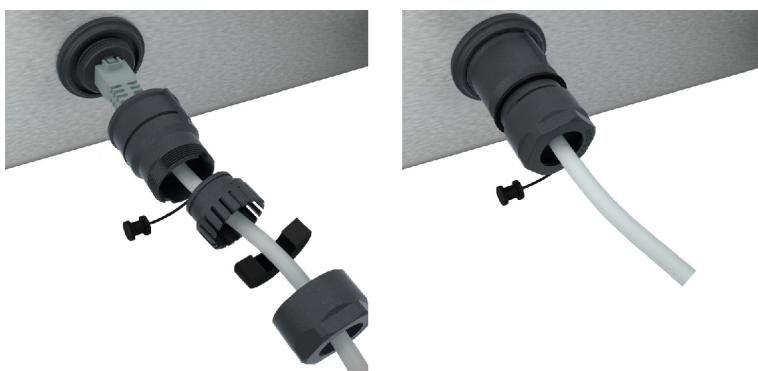







1. Laske seadmel jahtuda, enne kui hakkate võrgukaablit ühendama.



1. Kruvige kaitsekate lahti.
2. Keerake kaitsekatte üksikud osad võrgukaabli külge.
3. Pistke võrgukaabel võrguühendusse.
4. Kruvige kaitsekate kinni.

14.3.3 Võrguühenduse loomine

✓ Teil on olemas kõik võrguühenduse andmed.

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **Võrguseaded**
3. Vajutage nuppu:  **LAN**
4. IP-võrk Vajutage nuppu:  **IP**
5. Sisestage IP-aadress.
6. Vajutage nuppu:  **IP-lüüs**
7. Sisestage IP-lüüsi aadress.
8. Vajutage nuppu:  **IP-võrgumask**
9. Sisestage IP-võrgumask.
10. Kui soovite edastada kliendile serveri kaudu võrgukonfiguratsioonid, aktiveerige DHCP. Vajutage nuppu:  **IP DHCP ON**
 - > IP-aadress, lüüs ja DNS konfigureeritakse nüüd automaatselt.
11. Vajutage nuppu:  **DNS 1 (eelistatud)**
12. Sisestage DNS-serveri aadress.

14.4 ConnectedCooking

ConnectedCooking on kaasaegseim RATIONAL'i võrgulahendus. ConnectedCooking annab võimaluse kasutada seadmeid uut moodi ja mugavalt, olenemata sellest, kas köögis on üks või mitu RATIONALi seadet. Selleks on vaja oma RATIONALi seade lihtsalt võrku ühendada ja registreerida aadressil connectedcooking.com.


ConnectedCookingus näete korraga online-staatust, puhastuse üksikasju, tööstatistikat ja seda, kas HACCP-nõuetest on kinni peetud. Lisaks on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- **Push-teated**
Olgu see täitmis-, valmimis- või teenindusteade - kogu teave saadetakse teile reaalajas just sinna, kuhu soovite.
- **Toiduvalmistamistee ülekandmine ja haldamine**
Kandke tõestatud toiduvalmistamisteed automaatselt köigisse teie ettevõtte seadmetesse.
- **Automaatsed tarkvarauuendused**
Tarkvarauuendusi pakutakse alati tasuta ja automaatselt.


Lisaks leiate aadressilt connectedcooking.com põhjaliku retseptide kogu, nippe ja trikke meie proffidelt ning rohkelt rakendusvideosid.

14.4.1 Seadme ühendamine ConnectedCookinguga


Kui ühendate oma seadme ConnectedCookinguga, on teil saadaval järgmised funktsioonid:

- HACCP-andmete automaatne ülekandmine ConnectedCooking'ule [► 80]
 - Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle. [► 93]
- ✓ Olete loonud ühenduse võrguga.
- ✓ Olete registreerinud end aadressil connectedcooking.com.
1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage nuppu: **ConnectedCooking**
 3. Vajutage **ConnectedCooking aktiivne** kõrval nuppu: **ON**
 - > Pärast lühikest ooteaega kuvatakse üheksakohalist PIN-koodi või QR-koodi.

Registreerimine ilma nutitelefoni

1. Märkige PIN-kood üles.
2. Logige sisse aadressil www.connectedcooking.com.
3. Valige: **Minu seadmed > Ülevaade > + Seadme lisamine**
4. Sisestage PIN-kood.
 - > Seade registreeritakse ConnectedCookingus.
 - > Pärast lühikest ooteaega kuvatakse ekraanil **ConnectedCooking** ✓
 - > Jaluses kuvatakse sümbolit: 







Nutitelefoni registreerimine

- ✓ Olete installinud oma nutitelefoni äpi, millega saate QR-koodi skannida.
- ✓ Olete installinud ConnectedCooking-äpi oma nutitelefoni.
1. Skannige QR-kood.
 - > Seade registreeritakse ConnectedCookingus.
 - > Pärast lühikest ooteaega kuvatakse ekraanil **ConnectedCooking** ✓
 - > Jaluses kuvatakse sümbolit: 

14.5 Tarkvara värskendamine

Automaatne tarkvara värskendamine ConnectedCookingu kaudu

✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga.

1. Vajutage nuppu: 
2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
3. Funktsiooni **Tarkvaravärskenduse automaatne allalaadimine** aktiveerimiseks vajutage nuppu:  **ON**
4. Vajutage nuppu: 
5. Vajutage nuppu:  **Teenindus**
6. Vajutage nuppu:  **Tarkvara värskendamise info**
7. Vajutage nuppu: **Käivita paigaldus**

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

Tarkvaravärskendus USB-pulga kaudu

✓ Olete ühendanud seadmega USB-pulga, kus on tarkvaravärskendus.

✓ Teile edastatakse teade, kus teavitatakse tarkvaravärskendusest.


1. Kinnitage teade, et tarkvara värskenduse saaks lõpuni viia.

>> Tarkvaravärskendus viiakse lõpuni ja seade käivitatakse uuesti.

15 Automaatne puhastussüsteem - iCareSystem



iCareSystem on iCombi Pro nutikas puhastus- ja katlakivieemaldussüsteem. See tuvastab seadme aktuaalse määrdumisastme ja pakub välja ideaalse puhastusprogrammi ning optimaalse hooldusvahendi koguse.

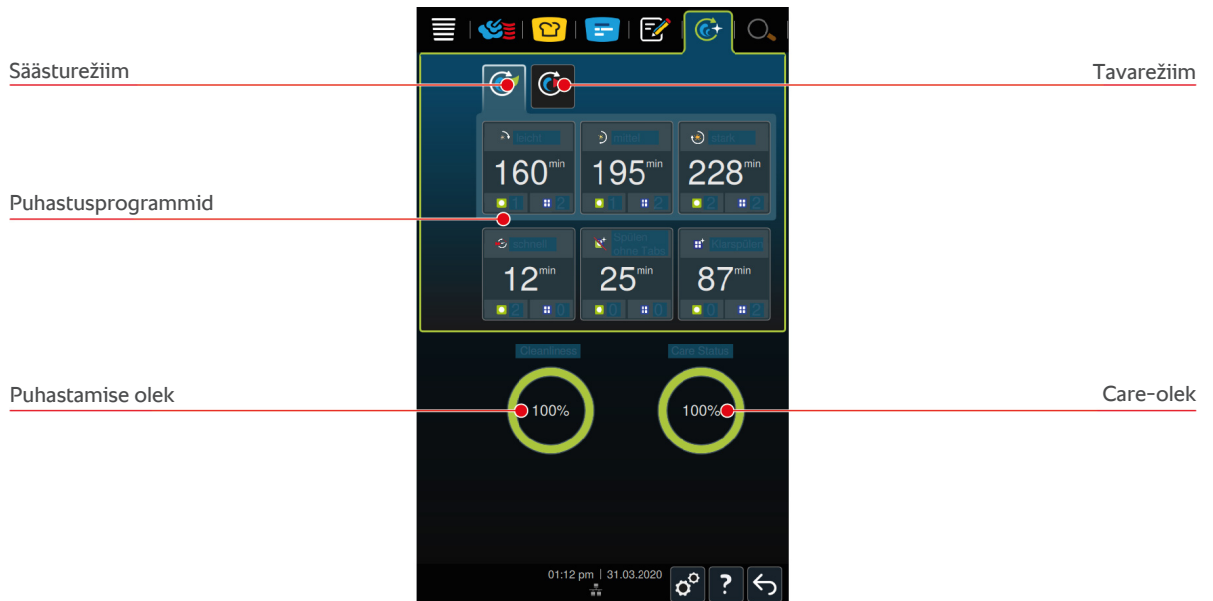

15.1 Üldised ohutusjuhised

- Kasutage automaatseks puhastuseks ainult tootja soovitatud puhastustablette Active Green ja Care.

Nii väldite kõrvetamist ja põletusi.

- Laske seadmel ja kõikidel funktsionaalsetel osadel jahtuda, enne kui käivitate automaatse puhastuse.

Nii väldite raskeid söövitusi.

- Hooldusvahendid põhjustavad rasket nahasöövitust ja raskeid silmakahjustusi. Seadme puhastamisel kandke tihedalt vastu nägu liibuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.
- Hoidke küpsetuskambri ust automaatse puhastuse ajal suletuna. Vastasel juhul võivad söövitavad hooldusvahendid ja kuum aur välja pääseda. Kui avate automaatse puhastuse ajal küpsetuskambri ukse, kõlab hoiatussignaal.
- Automaatse puhastuse ajal ei tohi lasta temperatuurisondil seadmest välja rippuda. Küpsetuskambri ukse tihend võib saada kahjustada ja söövitavad hooldusvahendid võivad välja pääseda.
- Automaatse puhastusega ei tohi puhastada väljastpoolt ühendatavat temperatuurisondi.
- Enne seadme kuumutamist toidu valmistamiseks eemaldage kõik hooldusvahendid ja hooldusvahendite jäägid.

Nii toimite õigesti, kui puutute kokku hooldusvahenditega.

- Kui peaksite hooldusvahendit puudutama kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid kasutamata või kui muud kehaosad peaksid puutuma kokku puhastustablettidega Active Green, siis loputage seda kehaosa 10 minutit jooksva vee all.

- Kui hooldusvahend peaks silma sattuma, loputage silmi 15 minutit jooksva vee all. Eemaldage silmadest kontaktläätsed.
- Kui olete hooldusvahendit alla neelanud, loputage suud veega ja jooge kohe pool liitrit vett. Sealjuures ärge kutsuge esile oksendamist.
- Helistage kohe mürgistusinfotelefonil või pöörduge arsti poole.

15.2 Puhastusrežiim

Teil on puhastusprogrammide **kerge**, **mõõdukas** ja **kiire** jaoks valida 2 puhastusrežiimi vahel:



Säästurežiim

Kui valite selle puhastusrežiimi, kasutatakse seadme puhastamiseks puhastusprogrammides [► 85] vähem puhastusvahendit ja vähem vett. Samas töötavad puhastusprogrammid kauem kui tavarežiimil.



Tavarežiim

Kui valite selle puhastusrežiimi, kasutatakse seadme puhastamiseks puhastusprogrammides [► 85] rohkem puhastusvahendit ja rohkem vett. Samas töötab puhastusprogramm lühemalt kui säästurežiimil.

15.3 Puhastusprogrammid

Teil on valida järgmiste puhastusprogrammide vahel:

| Programm | Režiim | Kirjeldus | Hooldusvahend |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| kerge | Säästu-/tavarežiim | Sobib kerge mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud seadme kuni 200°C juures kasutamisel. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active Green puhastustabletid |
| keskmine | Säästu-/tavarežiim | Sobib mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud toiduvalmistusprogrammidega, mis sisaldab grillimist või praadimist. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active Green puhastustabletid ▪ Care-tabletid |
| tugev | Säästu-/tavarežiim | Sobib tugeva mustuse ja katlakivikihi eemaldamiseks, mis on tekkinud toiduvalmistusprogrammide käigus, mis sisaldavad grillimist või praadimist. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active Green puhastustabletid ▪ Care-tabletid |
| Kiirpesu | – | Sobib kerge mustuse kõrvaldamiseks. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active Green puhastustabletid |
| Ilma tablettideta pesemine | – | Sobib vees lahustuva mustuse kõrvaldamiseks. | – |
| Puhta veega loputamine | – | Sobib lubjarikka mustuse eemaldamiseks, mida on tekkinud toiduvalmistusprotsesside käigus, mis sisaldavad küpsetamist või aurutamist. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Active Green puhastustabletid |



NÕUANNE

Kui teie seade on ühendatud pehmendatud veega, saab Active Green puhastustablettide soovituslikku kogust kuni 50% võrra vähendada.

15.4 Puhastamise ja Care-olek

iCareSystem tuvastab automaatselt teie seadme puhastamise ja Care-oleku.


Puhastamise olek

- Kui näit on roheline, on seade puhas.
- Kui näit on kollane, on seade must. Te saate siiski seadmega endiselt roogasid valmistada, kuni teilt puhastust nõutakse.
- Kui näit on punane, on seade väga must. Käivitage kohe puhastusprogramm, hiljemalt siis, kui teilt järgmine kord puhastamist nõutakse.

Care-olek

- Kui Care-olek on roheline, on aurugeneraator katlakivist puhas.
- Kui näit on kollane, on aurugeneraatoril kerge katlakivikiht
- Kui näit on punane, on aurugeneraatoril tugev katlakivikiht. Käivitage kohe puhastusprogramm, hiljemalt siis, kui teilt järgmine kord puhastamist nõutakse.

15.5 Automaatse puhastuse käivitamine

- ✓ Riputusraam on paigutatud küpsetuskambris õigesti.
 - ✓ Aluskäru on paigutatud küpsetuskambris õigesti.
 - ✓ Kui seadmel on lisavarustusena integreeritud rasva äravool, võtke küpsetuskambrist rasvakogumisvann välja ja sulgege äravoolutoru. Enne automaatse puhastuse käivitamist saate seadistada hoiatuse sisseehitatud rasvaäravoolu sulgemise kohta. Lisateavet leiate siit: Integreeritud rasvaäravool
1. Vajutage menüüribal nuppu: 
 - > Kui küpsetuskambri temperatuur ületab 50 °C, kuvatakse teadet: **Küpsetuskamber liiga kuum**
 2. Käivitage Cool-Down funktsioon [► 41] küpsetuskambri temperatuuri langetamiseks.
 3. Valige soovitud Puhastusprogramm [► 85].
 4. Avage küpsetuskambri uks.
 5. Eemaldage kõik toidualused ja plaadid küpsetuskambrist.



6. **⚠ HOIATUS! Söövitusoht! Active Green puhastustablettide ja Care-tablettidega ohutuks ümberkäimiseks kandke enda kaitsmiseks tihedalt vastu nägu istuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.** Pakkige näidatud kogus Active Green puhastustablette välja ja asetage need äravoolusöelale.
 7. Pakkige lahti nõutud arv Care-tablette ja pange need Care-sahtlisse.
 8. Sulgege küpsetuskambri uks.
- >> Algab automaatne puhastus.
- >> Kui automaatne puhastus on lõpetatud, kõlab signaal.



NÕUANDED

- Järgmise automaatse puhastuse korral tuleks tablettide kogust vähendada, kui automaatse puhastuse ajal tekib küpsetuskambri vaht, kuigi olete kasutanud soovitud koguses puhastustablette Active Green. Pöörduge oma RATIONALi teeninduspartneri poole, kui vaht tekib sellegipoolest.

15.6 Automaatse puhastuse katkestus

30 sekundit pärast käivitamist saab kõik automaatsed puhastusprogrammid (välja arvatud kiirpesu) katkestada. Hilisemal ajahetkel ei saa automaatset puhastust enam katkestada.

- ✓ Teadet kuvatakse: **Rooste/toidualus eemaldamine**

1. Vajutage nuppu:
- > Teadet kuvatakse: **Puhastustablettide eemaldamine - käsitsipesu**
2. Avage küpsetuskambri uks.
3. **⚠ HOIATUS! Söövitusoht! Active Green puhastustablettidega ohutuks ümberkäimiseks ja enda kaitsmiseks kandke tihedalt vastu nägu istuvaid kaitseprille ja kemikaalide eest kaitsvaid kaitsekindaid.** Võtke Active Green puhastustabletid küpsetuskambrit välja ja visake need ära.
4. Sulgege küpsetuskambri uks.
5. Vajutage nuppu:
6. Loputage küpsetuskambrit käsidušiga.
7. Sulgege küpsetuskambri uks.
- > Ekraanil kuvatakse, millal saab seadme taas kasutusele võtta. Kui aeg on läbi, kõlab signaal.
- > Teadet kuvatakse: **Katkestus edukas - palun kontrollige küpsetuskambrit puhastusvahendi jääkide suhtes**



NÕUANNE

Kui automaatse puhastuse ajal peaks esinema voolukatkestus, siis automaatne puhastus katkestatakse. Kui voolutoide on taastub, siis automaatne puhastus jätkub.




15.7 Sundpuhastus

Kui olete aktiveerinud sundpuhastuse, kutsutakse teid kindla aja pärast üles seadet puhastama. Seadmega saate töötada alles siis, kui puhastus on läbi viidud.

1. Vajutage nuppu:
 2. Vajutage nuppu: **Puhastamine**
 3. Vajutage nuppu: **Sundpuhastamine**
 4. Sundpuhastuse aktiveerimiseks vajutage seda nuppu: **ON**
 5. Selle aja seadistamiseks, mille möödudes soovite saada seadme puhastamise käsku, vajutage nuppu: **Puhastamismöödumiseni jääv aeg** Palun jälgige, et siin seadistatakse tööaeg, mitte tegelik möödunud aeg.
 6. Valige skaalal väärtus 1-24 tundi.
 7. Et seadistada tundide arv, mille võrra saab puhastamismöödet tahapoole nihutada, vajutage nuppu: **Sundpuhastuse viiteaeg**
 8. Valige skaalal väärtus 1-24 tundi.
- >> Jaluses kuvatakse, mitu tundi on kuni järgmise puhastuseni.

15.8 Puhastusplaan

Puhastusplaani abiga saate määrata, millisel nädalapäeval tuleks teha Sundpuhastus [► 87].

1. Vajutage nuppu: 
 2. Vajutage nuppu:  **Puhastamine**
 3. Puhastusplaan Vajutage nuppu: 
 4. Kui on vaja puhastamist määratud aja võrra tahapoole lükata, vajutage nuppu: **Puhastamise töörežiim**
 5. Hoiatus Vajutage nuppu:
 6. Puhastamisnõude kuvamisel seadme viivitamatu puhastamise seadistamiseks vajutage nuppu: **Puhastamise töörežiim**
 7. Sundpuhastus Vajutage nuppu:
 8. Valige soovitud nädalapäev.
 9. SEES Vajutage nuppu:
 10. Seadistage kellaaeg, millal kutsutakse teid üles seadet puhastama.
- >> Jaluses kuvatakse, kui kaua on kuni järgmise puhastuseni.

16 Hooldus

HOIATUS

Ladestunud rasvaine- või toidujäägid küpsetuskambris

Kui te ei puhasta küpsetuskambrit piisavalt, esineb ladestunud rasvaine- või toidujääkide tõttu tuleoht.

1. Puhastage seadet iga päev.
2. Jätke tulekahju korral küpsetuskambri uks kinni. See jätab tulekahju ilma hapnikuta. Lülitage seade välja. Kui tuli on levinud, kasutage rasvainest põhjustatud tulekahju kustutamiseks sobivat tulekustutit. Ärge kunagi kasutage tulekahju kustutamiseks vee või vahuga tulekustutit.

16.1 Üldised ohutusjuhised

Nii väldite kõrvetamist ja põletusi.

- Laske seadmel ja kõikidel funktsionaalsetel osadel jahtuda, enne kui alustate puhastustöödega.

Nii väldite materiaalset kahju, vigastusi ja surmavaid õnnetusi.

- Eraldage seade kõikide puhastustööde tarbeks vooluvõrgust, välja arvatud automaatse puhastuse korral.
- Puhastage seadet ka siis iga päev, kui kasutate ainult auruga manuaalset töörežiimi.
- Ärge puhastage tarvikuid seadme automaatse puhastusega.

16.2 Hooldusintervallid

| Hooldusintervall | Funktsionaalsed osad |
|------------------|--|
| Iga päev | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Küpsetuskamber ▪ Küpsetuskambri tihend ▪ Küpsetuskambri uks ▪ Tilgavann ja äravoolurenn ▪ Temperatuurisond ▪ Tarvikud ▪ Käsidušš |
| Iga nädal | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seadme välisküljed ▪ LED-i kate ▪ Juhtpaneel ▪ Plastosad |
| Iga kuu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pihustusdüüsid |

Funktsionaalseid osi tuleb puhastada hooldusintervalli järgi, kuid vajaduse korral võib seda sagedamini teha.

16.3 Hooldustooted

Sobivad hooldustooted

- Puhastage järgmisi funktsionaalseid osi leige veega, õrnatoimelise puhastusvahendi ja pehme lapiga.
 - Seadme väliskülg
 - Küpsetuskambri ukse klaas
 - LED-i kate küpsetuskambri ukseks
 - Küpsetuskambri tihend


- Puhastage tarvikuid leige veega, õrnatoimelise puhastusvahendi ja pehme lapiga.

Ebasobivad hooldustooted

Ärge puhastage seadet, selle funktsionaalseid osi ega tarvikuid järgmiste, ebasobivate hooldustoodetega.

- Abrasiivsed puhastusvahendid
- Vesinikkloriidhape, leelis, väävlit sisaldavad ained või muud hapnikku tarbivad ained
- Lahjendamata alkohol, metanool või lahustid, nagu atsetoon, bensool, toluen või ksülool
- Ahju puhastusvahend või grilli puhastusvahend
- Terasvill
- Kõrgsurvepesur
- Teravad tööriistad

16.4 Küpsetuskambri ukse puhastamine

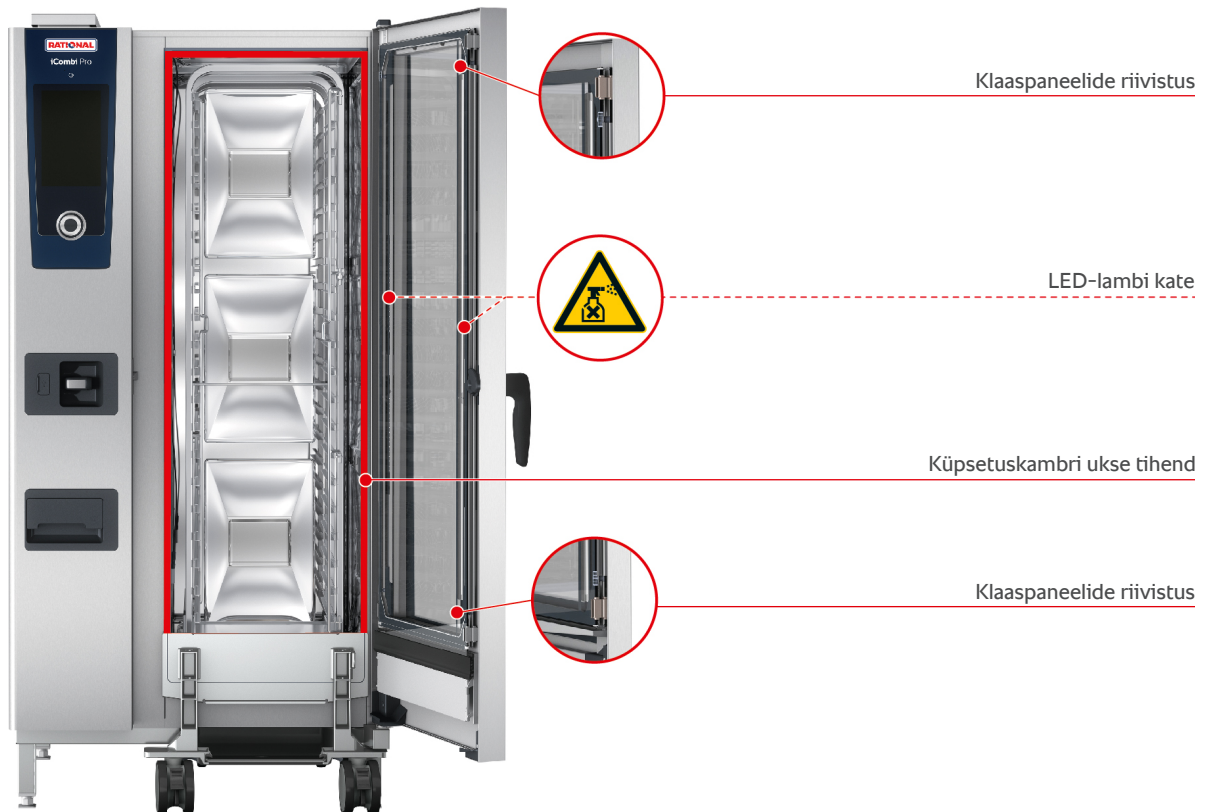

Klaaspaneeli puhastusvahend

1. Avage täielikult küpsetuskambri uks, kuni see fikseerub.
2. Vabastage klaaspaneeli riivistused kergelt survet avaldades.
3. Pöörake küpsetuskambri ukse klaaspaneelid üksteise järel lahti.
4. Puhastage küpsetuskambri ukse klaaspaneeli leige vee, õrna pesuvahendi ja pehme lapiga.
5. Laske küpsetuskambri ukse klaaspaneelidel täielikult kuivada.



LED-lambi katete puhastamine

Kui küpsetuskambri ukse klaaspaneelid on puhastatud, saate puhastada ka LED-lambi katted. Puhastage LED-lambi katteid ainult sobivate hooldustoodetega [► 89].

LED-lambi kate on küpsetuskambri ukse keskmise ja eesmise klaaspaneeli vahel.

- ✓ Küpsetuskambri ukse klaaspaneelid on vabastatud.
1. Puhastage LED-lambi katet leige vee, õrna pesuvahendi ja pehme lapiga.

2. Laske LED-lambi kattel täielikult kuivada.
3. Riivistage taas kõik küpsetuskambri ukse klaaspaneelid.

Küpsetuskambri ukse tihendi puhastamine

Kui kätate oma seadet püsirežiimil ja kõrgetel küpsetuskambri temperatuuridel, mis ületavad 260 °C, ja kui küpsetate peamiselt rasva ja želatiini sisaldavaid toite, võib küpsetuskambri ukse tihend kiiresti kuluda. Küpsetuskambri ukse tihendi eluea pikendamiseks puhastage seda iga päev.

- ✓ Küpsetuskambri uks on lahti.
1. Puhastage küpsetuskambri ukse tihendit leige vee, õrna pesuvahendi ja pehme lapiga.
 2. Laske küpsetuskambri ukse tihendil täielikult kuivada.

16.5 Pihustsdüüside katlakivieemaldus



Vajalik tööriist

- Kuuskantvõti

1. Lülitage seade välja.
2. Vabastage kuuskantvõtmega pihustsdüüside mutrid (A).
3. Eemaldage pihustsdüüsid.
4. **⚠ HOIATUS! Söövitusohht! Hooldusvahenditega ümberkäimisel enda kaitsmiseks kandke suumaski ja kemikaalide käsitlemiseks mõeldud kaitsekindaid.** Asetage pihustsdüüs katlakivieemaldisse (B).
5. Jätke pihustsdüüsid seniks katlakivieemaldisse, kuni katlakivi on lahti tulnud.
6. Võtke katlakivist vabastatud pihustsdüüsid katlakivieemaldist välja.
7. Loputage pihustsdüüse hoolega veega ja laske neil täielikult kuivada.
8. Paigaldage pihustsdüüsid vastupidises järjekorras toimides.

16.6 Käsiduši puhastamine





1. Tõmmake käsiduši voolik täielikult välja ja hoidke seda kinni.
2. Puhastage käsiduši ja voolikut pehme käsnaaga.
3. Raskesti eemaldatava katlakivi eemaldamiseks puhastage käsiduši ja voolikud lahjendatud söögiäädikaga.

16.7 Juhttabloo puhastamine



Kui teie seade on varustatud suletava juhttablooga, peate suletava juhttabloo sulgema ja katte avama, enne kui alustate juhttabloo puhastamisega.

Enne ekraani puhastamist saate ekraani lukustada. Sedasi väldite toiduvalmistustee juhuslikku käivitamist, toimingute või funktsioonide tahtmatut rakendamist.

1. Vajutage ja hoidke nuppu: 
 - > Pärast mõnda sekundit aktiveeritakse ekraanilukk ja kuvatakse sümbolit: 
2. Puhastage ekraani pehme riidega.
3. Ekraani avamiseks vajutage ja hoidke all nuppu: 
 - > Kuvatakse sümbolit: 
4. **⚠ ETTEVAATUST! Lõikeoht! Keskne reguleerimisketas on terava servaga. Kui puhastate keskset reguleerimisketast ja selle all olevaid pindasid, kandke kaitsekindaid.** Tõmmake keskne reguleerimisketas käsitsi ja ilma tööriistata ära.
5. Puhastage keskset reguleerimisketast ja selle all olevat pinda pehme lapiga.
6. Asetage keskne reguleerimisketas uuesti peale.





16.8 Tarvikute puhastamine

1. Laske tarvikutel jahtuda, enne kui alustate puhastustöödega.
2. Eemaldage toiduainejääd ning rasvaine, tärklis ja munavalge pehme lapiga.
3. Kui tarvikutel on raskesti eemaldatav mustus, leotage neid leiges vees ja seejärel eemaldage mustus pehme lapiga.

17 Inspiratsioon ja abi

17.1 Otsinguabi


Otsinguabi on otsingumasin teie toiduvalmistussüsteemis. See otsib läbi nii nutikad toiduvalmistusteed, seadistused, kasutusnäited kui ka teie seadme kasutusjuhendi.

1. Vajutage menüüribal nuppu: .
2. Vajutage otsinguväljale ja sisestage otsitav märksõna.
 - > Sisestuse ajal kuvatakse otsingutulemusi. Otsingutulemused jagatakse kategooriatesse **iCookingSuite** , **Seadistused**  ja **Kasutusjuhend** .
3. Vajutage soovitud ikoonile, et kuvada otsingutulemusi.
4. Otsingutulemustele juurdepääsu saamiseks vajutage soovitud abikirjele.

17.2 Abi seadmega

See kasutusjuhend ja suur arv rakendusnäiteid kogu maailmast on seadmes kasutusabina saadaval. Kasutusnäited näitavad teile, milliseid toiduaineid saab kõige paremini nutika toiduvalmistusprogrammiga valmistada. Lisaks leiate kogu informatsiooni seoses täitekoostega ja eritarvikute rakendamiseks.

Abi seadmega sõltub kontekstist. See tähendab, et teile näidatakse alati kuvatavat valdkonda puudutavat aktuaalset abimaterjali.

1. Vajutage nuppu: 
 - > Abi avatakse ja teile näidatakse sobivat abimaterjali.

17.3 Abi telefoni teel

ChefLine®

Alati, kui on küsimusi seadmete kasutamise või retseptide kohta, nõustame teid meeleldi telefoni teel. Kiire ja lihtne kokalt kokale suhtlus 365 päeval aastas. Helistage lihtsalt ChefLine®-ile. Numbri leiate ChefLine®-i kleebiselt, mis on küpsetuskambri uksele ja aadressil rational-online.com.



RATIONALi teeninduspartner

Meie seadmed on töökindlad ja pika kasutusajaga. Kui siiski juhtub, et tekib tehnilisi probleeme, aitavad RATIONALi teeninduspartnerid teid kiirelt. See hõlmab ka garanteeritud varuosade tarnet ja hädaabiteenust nädalavahetustel. Numbri leiate aadressilt rational-online.com.

17.4 Abi hooldusega

17.4.1 Kandke hooldusandmed automaatselt ConnectedCooking'ule üle.

Kui olete oma seadme ConnectedCooking'uga ühendanud, saate seadistada, et hooldusandmed kantakse automaatselt ja regulaarsete intervallidega ConnectedCooking'ule.


- ✓ Olete ühendanud oma seadme ConnectedCooking'uga [► 82].
1. Vajutage nuppu: .
 2. Vajutage nuppu:  **ConnectedCooking**
 3. Vajutage **Hooldusandmete automaatne ülekandmine** kõrval nuppu: **ON**
- >> Hooldusandmed kantakse nüüd automaatselt ConnectedCooking'ule. Neid andmeid saab näha veebilehel connectedcooking.com või ConnectedCooking-äpi kaudu.

17.4.2 Hooldusandmete avamine

Hooldusandmed saate seadistustes avada. Lisateavet leiate siit: Teenindus [► 76]

17.5 Probleemilahendus

Kui teile kuvatakse veateateid, saate pühkida need lahenduse ootamise ajaks kõrvale. Veateade minimeeritakse ja seda kuvatakse küljepeal punase sümboliga. Kui vajutate sellel sümbolil, kuvatakse veateadet taas suurelt.

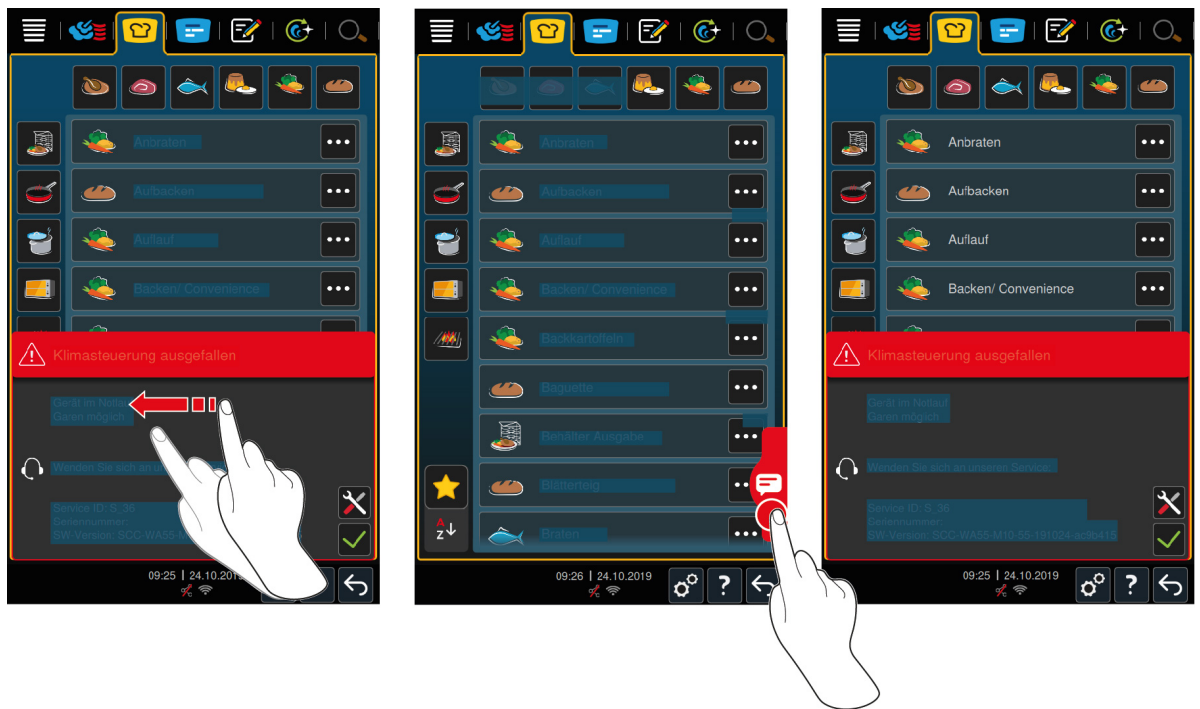

Palun helistage kõikide veateadete korral oma RATIONALi teeninduspartnerile. Hoidke oma seadme seerianumbrit alati käepärast. Seerianumbri leiute andmesildilt.

17.5.1 Aurugeneraatori küttesüsteemi veateated

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|---|--|
| Hooldus 10 | SC-automaatika on vigane. | Jah |
| Hooldus 11 | Aurugeneraatori vee pealevool on vigane. | Jah |
| Hooldus 12 | Veekoguse mõõtmine on vigane. | Jah |
| Hooldus 13 | Veetaseme tuvastamine aurugeneraatoris on vigane. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 20.8 | Temperatuuriandur on vigane. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 28.4 | Küpsetuskambri temperatuuripiir on ületatud. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 42.1 | Veega varustamine on vigane. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 43.1 | Sisemine veetoitekraan ei sulgu. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 46.1 | Veega varustamine on vigane. | Jah |

17.5.2 Veateated gaasiseadme jaoks

Kui teie seadmel on ühendus gaasitoruga, võidakse kuvada järgmisi täiendavaid veateateid. Palun helistage kõikide veateadete korral oma RATIONALi teeninduspartnerile ▶ 93]. Hoidke oma seadme seerianumbrit alati käepärast.

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|--|----------------------------|
| Hooldus 32.1 | Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | Ei |
| Hooldus 32.2 | Gaasipõleti on vigane. | Ei |

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|---------------|---|----------------------------|
| | Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | |
| Hooldus 32.3 | Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | Ei |
| Hooldus 33.1 | Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | Ei |
| Hooldus 33.2 | Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | Ei |
| Hooldus 33.3 | Gaasipõleti on vigane. Sulgege gaasitoru sulgemisseade. | Ei |
| Hooldus 34.32 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Jah |
| Hooldus 60 | Süüteploki algseadistamine on vigane. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui viga kuvatakse jätkuvalt edasi, helistage oma teeninduspartnerile. | – |

17.5.3 Kuuma õhu soojendamise veateated

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|---|--|
| Hooldus 20.1 | Temperatuuriandur on vigane. | Ei |
| Hooldus 28.1 | Aurugeneraatori temperatuuripiir on ületatud. | Ei |
| Hooldus 28.2 | Küpsetuskambri temperatuuripiir on ületatud. | Ei |
| Hooldus 34.1 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Ei |
| Hooldus 34.2 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Ei |
| Hooldus 34.4 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Ei |
| Hooldus 42.3 | Veega varustamine on vigane. | Teil puudub funktsioon Pihustamine . |
| Hooldus 42.6 | Veega varustamine on vigane. | Jah |
| Hooldus 43.3 | Sisemine veetoitekraan ei sulgu. | Teil on saadaval ainult kuumu õhu töörežiim. |

17.5.4 Niiskuse veateated

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|------------------------------------|--|
| Hooldus 20.2 | Temperatuuriandur on vigane. | Jah |
| Hooldus 20.4 | Temperatuuriandur on vigane. | Jah |
| Hooldus 30 | Niiskumõõdik on vigane. | Jah |
| Hooldus 36 | Diferentsiaalrõhu andur on vigane. | Jah |
| Hooldus 37 | Diferentsiaalrõhu andur on vigane. | Jah |
| Hooldus 42.2 | Veega varustamine on vigane. | Jah |
| Hooldus 43.2 | Sisemine veetoitekraan ei sulgu. | Teil on saadaval ainult kuumu õhu töörežiim. |

17.5.5 CleanJet'i veateated

| Veateade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|------------|---|----------------------------|
| Hooldus 25 | iCareSystem poolt vajalikust veekogusest tuleb puudu. | – |

| Veeteade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|---|--|
| Hooldus 26 | Kuulkraan pole asendis lahti . | Ei |
| Hooldus 27 | Kuulkraan pole asendis kinni . | Ei |
| Hooldus 34.8 | Automaatne puhastus ei tööta. | Jah |
| Hooldus 43.6 | Sisemine veetoitekraan ei sulgu. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 47.1 | Äraveepump on vigane. | Jah |
| Hooldus 47.2 | Äraveepump on vigane. | Jah |
| Hooldus 48.1 | Tsirkulatsioonipump on vigane. | Jah |
| Hooldus 48.2 | Tsirkulatsioonipump on vigane. | Jah |
| Hooldus 110 | Automaatse puhastuse ajal ilmnes SC-pumbal viga. | Ei |
| Hooldus 120 | Automaatse puhastuse ajal ilmnes veetaseme tuvastuses viga. | Ei |

17.5.6 Care'i veateated

| Veeteade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|--------------|---|--|
| Hooldus 40 | iCareSystem poolt vajalikust Care-vedelikust tuleb puudu. | Jah |
| Hooldus 42.4 | Veega varustamine on vigane. | Jah |
| Hooldus 43.4 | Sisemine veetoitekraan ei sulgu. | Teil on saadaval ainult kuuma õhu töörežiim. |
| Hooldus 49.1 | Veega varustamine on vigane. | Jah |
| Hooldus 49.2 | Veega varustamine on vigane. | Jah |

17.5.7 Teadaannete keskus

| Veeteade | Põhjus | Toiduvalmistamine võimalik |
|----------------|---|---|
| Hooldus 17 | Seadmetüüp on vigane. | Ei |
| Hooldus 29 | Plaadi temperatuur on liiga kõrge. | Ei |
| Hooldus 31.1 | Küpsetuskambri temperatuurisond on vigane. | Jah, sellegipoolest ei tohi temperatuurisondi kasutada. |
| Hooldus 31.2 | Küpsetuskambri temperatuurisond on vigane. | Jah, sellegipoolest ei tohi temperatuurisondi kasutada. |
| Hooldus 34.16 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Jah |
| Hooldus 34.64 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Jah |
| Hooldus 34 400 | Sisemine andmevahetus on vigane. | Jah |
| Hooldus 41 | Pihustsdüüsid või pihustustoru on katlakivika kattunud. | Teil puudub funktsioon Pihustamine . |
| Hooldus 50 | CPU reaajas aeg pole algseadistatud. Seadistage kuupäev ja kellaeg. | Jah |
| Hooldus 51 | Aku on vigane. | Jah |
| Hooldus 52.1 | Küpsetuskambri valgustus ei tööta õigesti. | Jah |
| Hooldus 52.2 | Küpsetuskambri valgustus ei tööta õigesti. | Jah |
| Hooldus 72 | Temperatuurianduri aktiveerimistemperatuur on ületatud. | Ei |

18 Hooldus

Küpsetuskambri ukse tihendi võite ise välja vahetada. Lisateavet leiate siit: Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine [► 97]

- Õhufiltri vahetamine
- LED-i katte vahetamine

18.1 Õhufiltri vahetamine



Vajalik tööriist

- Kruvikeeraja

MÄRKUS

Veejuga tungib seadmesse, kui õhufilter pole õigesti paigaldatud

Kaitse igast suunast tuleva veejoa eest on tagatud ainult õigesti paigaldatud õhufiltriga.

1. Lükake õhufilter seadmesse nii, et see fikseeruks.

18.2 Küpsetuskambri ukse tihendi vahetamine



1. Avage küpsetuskambri uks.
2. Tõmmake küpsetuskambri ukse tihend juhikust välja ja visake see ära.
3. Niisutage uue tihendi kinnitusserva seebiveega.
4. Vajutage esmalt tihendi nurk juhiku nurka.
5. Seejärel vajutage ülejäänud tihendist juhikusse.

19 Transport

19.1 Seadme transportimine

⚠ HOIATUS

Seadme või Combi-Duo liigutamine rakendatud seisupiduritega võib rattaid kahjustada

Kui rattad on kahjustatud, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja te võite saada raskelt vigastada.

1. Enne seadme või Combi-Duo transportimist või nihutamist vabastage rataste seisupidurid.

⚠ HOIATUS

Kui seisupidurid on rakendatud ja te muudate samal ajal rataste asendit, võite rattaid kahjustada.

Kui rattad on kahjustatud, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja te võite saada raskelt vigastada.

1. Kui rattad ulatuvad seadme või alusraami alt välja ja te soovite rataste asendit muuta, siis vabastage esmalt seisupidurid ning seejärel pöörake rattaid.
2. Ärge astuge ratastele.

⚠ ETTEVAATUST

Seadmed võivad üle lävepakkude ja kaldus pindade transportimisel ümber minna

Kui nihutate seadet üle lävepakkude või kaldus pindade, võib seade ümber minna ja võite saada vigastada.

1. Lükake seade ettevaatlikult üle lävepakkude ja kaldus pindade.

⚠ ETTEVAATUST

Ratastel seadmed ja Combi-Duo võivad transportimisel või nihutamisel ümber minna

Kui ratastega seade või ratastega raamil olev Combi-Duo seisab ja jätate enne seadme transportimist või nihutamist seisupidurid vabastamata, võib seade või Combi-Duo ümber minna ja teid vigastada.

1. Enne seadme või Combi-Duo transportimist või nihutamist vabastage rataste seisupidurid.
2. Pärast transportimist rakendage taas rataste seisupidurid.

Te saate liigutada seadmeid, mis on mobiilsetel alusraamidel või ratastel.

✓ Aurugeneraator on tühjendatud.

1. Enne seadme transportimist peate selle nõuetekohaselt vooluvõrgust, vee- ja äravooluühendusest eraldama.
2. Kui olete seadme uude kohta transportinud, peate selle taas nõuetekohaselt vooluvõrku, vee- ja äravooluvarustusega ühendama ning mobiilse alusraami või rataste seisupidurid rakendama.



3. Kui soovite tõmmata seadet köögi puhastamise ajal veidi ettepoole, vabastage mobiilse alusraami või rataste seisupidurid.
4. Tõmmake seadet ettevaatlikult ettepoole.
5. Kui olete köögi puhastamise lõpetanud, lükake seade taas ettevaatlikult tagasi ja rakendage seisupidurid.

20 Kasutuselt kõrvaldamine ja jäätmekäitlus

20.1 Kasutuselt kõrvaldamine

Võtke ühendust oma RATIONALi teeninduspartneriga, kui soovite seadme kasutuselt kõrvaldada.

20.2 Jäätmekäitlus



Vana seade sisaldab ümbertöödeldavaid materjale. Andke vana seade keskkonnahoidlikult jäätmekäitlusse, viies selle vastavasse kogumispunkti.

21 Tehnilised andmed

Palun jälgige andmesildil toodud tehnilisi andmeid. Andmesilt on vasakul juhttabloo kõrval.

21.1 Elektriühendusega seadmed

| | Väärtus |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kaal (ilma pakendita) tüüp 20-1/1 | 263 kg |
| Kaal (ilma pakendita) tüüp 20-2/1 | 336 kg |
| Kaitseklass | IPX5 |
| Keskkonnatingimused | 10 – 40 °C |
| Tekitav õhumüra | ≤ 70 dBA |
| WLAN'i sagedus ja max ülekandevõimsus | 2,4 GHz / 19,5 mW |

21.2 Gaasiühendusega seade

| | Väärtus |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kaal (ilma pakendita) tüüp 20-1/1 | 284 kg |
| Kaal (ilma pakendita) tüüp 20-2/1 | 379 kg |
| Kaitseklass | IPX5 |
| Keskkonnatingimused | 10 – 40 °C |
| Tekitav õhumüra | ≤ 70 dBA |
| WLAN'i sagedus ja max ülekandevõimsus | 2,4 GHz / 19,5 mW |

21.3 Tüübid ja mudeli nimed

Tüübi tähistus ja mudelite nimed andmeplaadil erinevad. Kasutage antud tabelis esitatud vastavusi.

| Tüüp | Mudeli nimi |
|--------|-------------------|
| LMxxxF | iCombi Pro 20-1/1 |
| LMxxxG | iCombi Pro 20-2/1 |

21.4 Vastavus

21.4.1 Elektriühendusega seadmed

See seade on kooskõlas järgmiste EL-i direktiividega.

- Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2006/42/EL masinate kohta
- Direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, sealhulgas 2015/863/EL

See seade on kooskõlas järgmiste Euroopa standarditega.

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
- EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015
- EN 62233:2008
- EN 1717:2000

21.4.2 Gaasiühendusega seadmed

See seade on kooskõlas järgmiste EL-i direktiividega.

- Määrus (EL) 2016/426 küttegaasi põletavate seadmete kohta
- Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2006/42/EL masinate kohta
- Direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, sealhulgas 2015/863/EL

See seade on kooskõlas järgmiste Euroopa standarditega.

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
- EN 60335-2-102:2016
- EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015
- EN 62233:2008
- EN 203-1:2014; EN203-2-2:2006; EN 203-3-:2009
- EN 1672-1:2014
- EN 1717:2000

Indeks

A

| | |
|---------------------|----|
| Aeg edasi | 38 |
| Auruga küpsetamine | 36 |
| Automaatne puhastus | |
| Puhastusprogrammid | 85 |

C

| | |
|--|----|
| Cockpit | 38 |
| ConnectedCooking | |
| Seadme registreerimine ilma nutitelefoni | 82 |
| Seadme registreerimine nutitelefoni | 82 |
| Cool-Down-funktsioon | 41 |

D

| | |
|---------------------|----|
| Delta-T küpsetamine | 35 |
|---------------------|----|

E

| | |
|-------------|----|
| Eelkuumuta | 37 |
| Eritarvikud | 93 |

G

| | |
|-----------|----|
| Gaasilöhn | 12 |
|-----------|----|

H

| | |
|-----------------------------|----|
| Hoia | 37 |
| Hooldus | |
| Juhttabloo | 92 |
| Tarvikud | 92 |
| Tihendi vahetamine | 97 |
| Hooldustooted | |
| Ebasobivad puhastusvahendid | 90 |
| Sobivad hooldusvahendid | 89 |

I

| | |
|-------------------------------|----|
| iProductionManager | |
| Esitamisloogika | 54 |
| Kombinatsioonikontroll | 54 |
| Iseseisvalt hoolduse tegemine | 97 |

J

| | |
|--------------------------------------|----|
| Juhttabloo | |
| Keskse reguleerimisketta puhastamine | 92 |
| Puhastamine | 92 |
| Jääkaeg | 37 |

K

| | |
|------------------------------|--------|
| Kasutusnäited | 93 |
| Katkestage toiduvalmistustee | 39, 45 |
| Katkestus | 39, 45 |
| Katlakivieemaldus | |
| Pihustusdüüsid | 91 |
| Keetmis temperatuur | 40 |
| Kergitamine | 36 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Keskne reguleerimisnupp | 17 |
| Puhastamine | 90 |
| Käsidušš | 21 |
| Pihustusrežiimid | 21 |
| Küpseta krõbedaks | 38 |
| Küpsetusaeg | 35 |
| Küpsetuskambri kliima | |
| Aur | 42 |
| Auru ja kuuma õhu kombinatsioon | 43 |
| Kuum õhk | 44 |
| Küpsetuskambri niiskus | 34, 35 |
| Küpsetuskambri temperatuur | 35, 40 |
| Aur | 42 |
| Auru ja kuuma õhu kombinatsioon | 43 |
| Kuum õhk | 44 |
| Küpsetuskambri uks | |
| LED-lambi katte puhastamine | 90 |
| Puhastamine | 90 |
| Tihendi puhastamine | 91 |
| Küpsusaste | 35 |

L

| | |
|-----------------------------|----|
| LED-lambi katte puhastamine | 90 |
| Puhastusprogrammid | 85 |

M

| | |
|---------------------------------|----|
| Manuaalne küpsetamine | |
| Aur | 42 |
| Auru ja kuuma õhu kombinatsioon | 43 |
| Kuum õhk | 44 |

N

| | |
|-------------|--------|
| Niisutamine | 36, 41 |
|-------------|--------|

O

| | |
|------------|----|
| Online-abi | 93 |
|------------|----|

P

| | |
|----------------------------|----|
| Pidevrežiim | 35 |
| Pihustusdüüsid | |
| Katlakivieemaldus | 91 |
| Pintselda kokku | 36 |
| Praadimisaste | 34 |
| Puhastamine | |
| Kiirpesu | 85 |
| Küpsetuskambri uks | 90 |
| Küpsetuskambri ukse tihend | 91 |
| LED-lambi kate | 90 |
| Puhastusprogrammid | |
| Kerge | 85 |
| Keskmine | 85 |
| Tugev | 85 |
| Puhta veega loputamine | 85 |

S

| | |
|---------------------------|----|
| Seadme kasutamine | |
| Keskne reguleerimisnupp | 17 |
| Žestid | 17 |
| Seadme sisselülitamine | 14 |
| Seadme täitmine | 36 |
| Seadme väljalülitamine | 14 |
| Sisetemperatuur | 35 |
| Sisetemperatuuri hoidmine | 37 |
| Sous-vide-küpsetamine | |
| Dieet- ja kerge toit | 46 |
| Rakendusvaldkonnad | 46 |
| Toateenindus | 46 |
| Valmista ja jahuta | 46 |
| Sundpuhastus | 87 |

Z

| | |
|--------|----|
| Žestid | 17 |
|--------|----|

T

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tee sisselõiked | 36 |
| Temperatuurianduri asendi muutmine | 37 |
| Temperatuurisond | |
| Eemaldamine | 21 |
| Juurviljad | 21 |
| Kalafilee | 20 |
| Küpsetised | 21 |
| Steik | 20 |
| Suured lihatükid | 20 |
| Terve kala | 20 |
| Toitu sisestamine | 19 |
| Veateade | 21 |
| Väike toit | 20 |
| Temperatuurisondi uuesti asetus | 36 |
| Tihendi vahetamine | 97 |
| Toiduvalmistusprotsessi katkestamine | 36 |
| Toimingu kinnitamine | 36 |
| Torka | 36 |
| Täida | 36 |
| Täitekogused | 93 |
| Töödeldava toiduaine paksus | 34 |
| Töödeldava toiduaine suurus | 34 |

U

| | |
|------------|----|
| Uus partii | 37 |
|------------|----|

W

| | |
|------------|--------|
| Õhu kiirus | 36, 41 |
|------------|--------|



Metos AS

Saha tee 18, Loo, 74201 Harjumaa, Estonia

tel. +372 65 00 740

metos.estonia@metos.ee

www.metos.ee