

metos

DL VÄRMELAMPA

Installations- och användningsanvisningar



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Allmänt.....	3
2.	Säkerhetsföreskrifter	3
3.	Konstruktion och modeller.....	4
4.	Installation.....	4
4.1	Placering av lampan	4
4.2	Monterinssätt.....	5
4.3	Hopsättning av lampan.....	6
4.4	Montering av A-, C-, P-, S- och R-modeller	7
5.	Användning.....	8
6.	Underhåll.....	8

1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om apparatens rätta och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installation av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande lokala direktiv och bestämmelser.

Apparatens service skall utföras av tillverkarens bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

2. Säkerhetsföreskrifter



VIKTIGT: Läs noggrant följande anvisningar för att undvika person- och apparatskador.

Värmelampan bör anslutas till jordad nätanslutning. Kontrollera rätt spänning, ledningens storlek och monteringsätt med en bemyndigad elmontör.

Doppa ALDRIG värmelampan i vatten. Använd inte vattendusch eller trycktvätt vid rengöring.

Bryt strömmen till värmelampan och låt den svalna innan underhåll och rengöring.

Bryt elmatningen till monteringsplatsen innan installation.

Lampans (250W) avstånd från lättantändlig ytmaterial bör vara minst 406 mm och från ej lättantändlig material minst 127 mm.

Värmelampan innehåller inga delar, vars service användaren kan utföra. Om apparaten får fel, kontakta en befullmäktigad servicefirma. Använd alltid originalreservdelar vid underhåll och reparation.

Värmelampans yttre ytor blir heta under användningen. Var försiktig när du berör dessa ytor.

Värmelampan är avsedd för installation inomhus, i utrymmen med jämn temperatur minst 21°C.

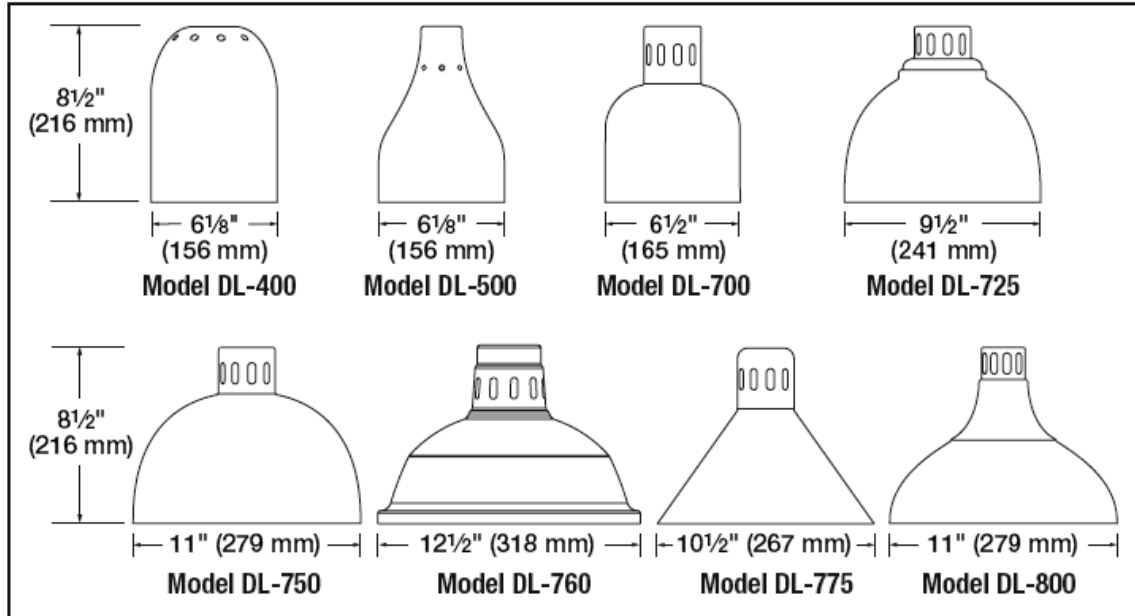
Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada värmelampans yta.

Garantin täcker inte skador som värmelampans värme möjligen orsakar på arbetsytan. Kontrollera ytmaterials lämplighet med leverantören innan installation.

3. Konstruktion och modeller

Värmelamporna är tillverkade av lätt aluminium. Leveransen innehåller fästordningar och en lampa (250 W).

Skärmmodeller:



4. Installation

4.1 Placering av lampan



Värmelampan bör anslutas till jordad nätanslutning. Kontrollera rätt spänning, ledningens storlek och monteringsätt med en bemyndigad elmontör.

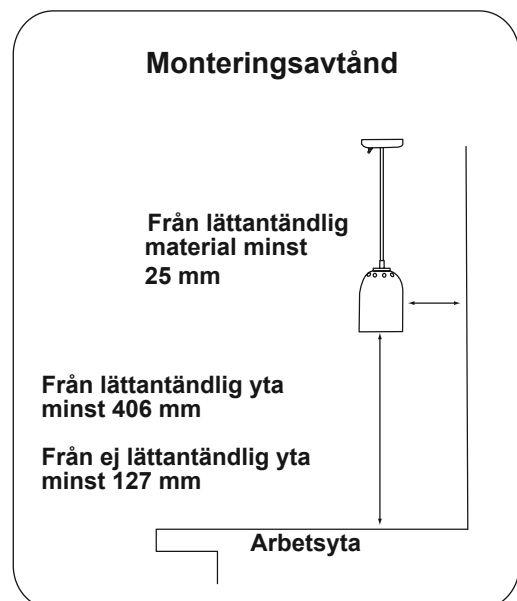
Montera lampan på lämplig användningshöjd.








Lampans (250W) avstånd från lättantändlig ytmaterial bör vara minst 406 mm och från ej lättantändlig ytmaterial minst 127 mm.

Garantin täcker inte skador som värmelampans värme möjligen orsakar på arbetsytan. Kontrollera ytmaterials lämplighet med leverantören före installation.

Värmelampan är avsedd för installation inomhus, i utrymmen med jämn temperatur minst 21°C.



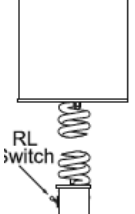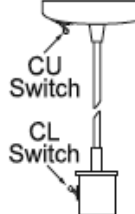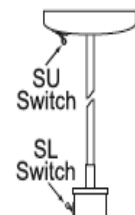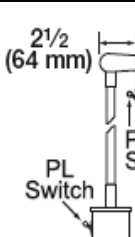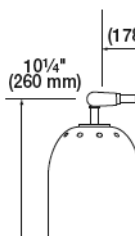4.2 Monteringssätt

		<p>R –modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - takinfästning med hiss - svart ledning - justerbar 787 – 1765 mm - brytarens läge endast L
		<p>C –modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - takinfästning med elledning - svart ledning - standard längd 762 mm
		<p>S –modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - takinfästning med fast rör - rörets färgton som på skärmen - standard längd 762 mm
		<p>P-modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - vägginfästning med vinkelrör - rörets färgton som på skärmen - standard längd 762 mm - avstånd från väggen 64 mm
		<p>A-modell</p> <ul style="list-style-type: none"> - vägginfästning med horisontalrör - rörets färgton som på skärmen - rörets längd 178 mm – 508 mm - brytarens läge endast U

ON/OFF-brytaren kan monteras på tre olika lägen:

- L = på lampsockeln
- U = på skyddskupan
- R = fjärrbrytare
- N = lampan har ingen brytare, den är t.ex. timerstyrd

4.3 Hopsättning av lampan

C- och R-modellerna är avsedda för takinfästning och de levereras monteringsfärdiga. För A-, S- och P-modellerna behövs hopsättning innan installation (se bild).

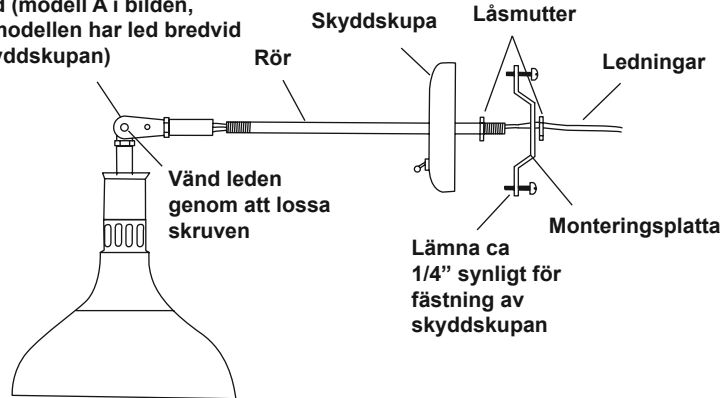
1. Trä lampans ledningar genom röret och skruva röret in i lampsockeln. Dra åt ordentligt. På väggmonterad lampa bör leden rätas ut så det är lättare att trä ledningarna.

2. Sätt skyddskupan enligt bilden.

3. Dra åt en av låsmutterna. Sätt monteringsplattan på röret intill den första låsmuttern, dra åt sedan med den andra muttern.

4. Om brytaren monteras på skyddskupan, anslut lampans svarta ledning till brytarens svarta ledning med medföljande skruv.

Led (modell A i bilden, P-modellen har led bredvid skyddskupan)




4.4 Montering av A-, C-, P-, S- och R-modeller



Bryt strömtillförseln innan lampans montering.

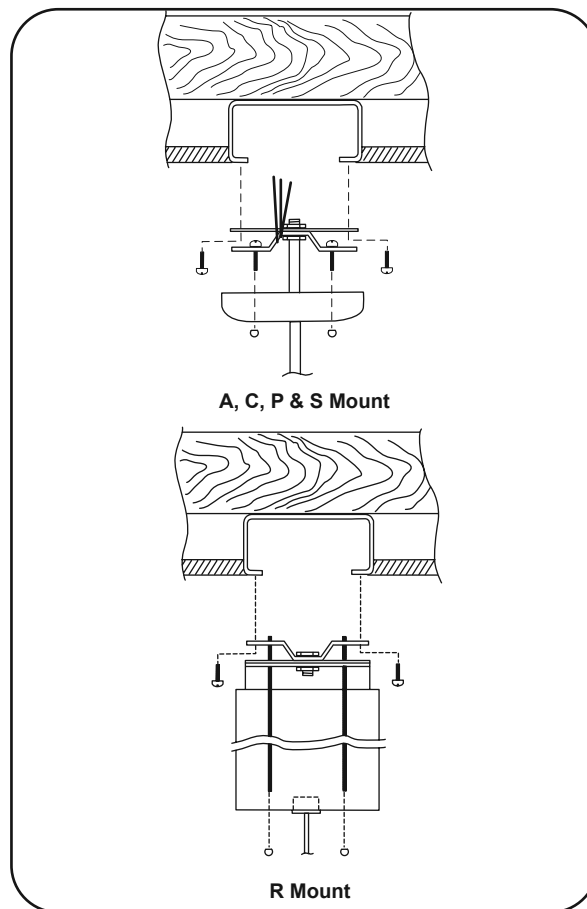1. Fäst monteringsplattan på kopplingsdosan med två skruvar, som levererats med dosan.
2. Se till att elmatningen har brutits. Anslut strömledningen L1 till lampans svarta ledning. Anslut nolledningen till den vita ledningen.
Om lampan är utrustad med tre ledningar, anslut jordledningen till den gröna ledningen. Om lampan är utrustad med två ledningar, utför jordanslutning från kopplingsdosan på vederbörligt sätt. Skjut extra ledningar in i kopplingsdosan.
3. Skjut skyddskupan uppåt tills den ligger mot taket och fäst med två hattmuttrar.



5. Användning

Vrid ON/OFF-brytaren till ON-läge. Ljuset tänds.



Doppa ALDRIG värmelampan i vatten.

Värmelampans yttre ytor blir heta under användning. Var försiktig när du berör dessa ytor.

6. Underhåll

Rengöring

Torka skärmen dagligen med en mjuk fuktig rengöringsduk. Svåra fläckar kan rengöras med en mild, inte repande rengöringsmedel.



Använd inte vattendusch eller trycktvätt vid rengöring.

Bryt strömmen och låt lampan svalna innan rengöring.

Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom dessa skadar värmelampans yta.

Byte av lampa

I leveransen ingår en klar 250 W infraröd lampa.

Byt ut lampan på följande sätt:

- Vrid ON/OFF-brytaren till OFF-läge.
- Lampan har en skruvsockel. Skruva lampan loss motsols och skruva i en ny lampa.

Värmelampan innehåller inga delar, vars service användaren kan utföra. Om apparaten får fel kontakta en befullmäktigad servicefirma. Använd alltid originalreservdelar.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling.

Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.