

metos

DL-LÄMPÖLAMPPU

Asennus- ja käyttöohjeet



SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Yleistä | 3 |
| 2. | Turvaohjeet..... | 3 |
| 3. | Rakenne ja mallit..... | 4 |
| 4. | Asennus | 4 |
| 4.1 | Lampun sijoitus | 4 |
| 4.2 | Asennustapoja | 5 |
| 4.3 | Lampun kokoaminen..... | 6 |
| 4.4 | A-, C-, P-, S- ja R-mallin asennus..... | 7 |
| 5. | Käyttö..... | 8 |
| 6. | Hoito ja kunnossapito..... | 8 |

1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja hoidosta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Lämpölampun asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Käytä lämpölampun huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

2. Turvaohjeet



TÄRKEÄÄ: Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti välttyäksesi henkilövahingoilta ja laitevaurioilta.

Lämpölamppu on liitettävä maadoitettuun sähköliitintään. Tarkista oikea jännite, johtimen koko ja asennustapa valtuutetulta sähköasentajalta.

ÄLÄ koskaan upota lämpölamppua veteen.

Lamppua ei saa puhdistaa painepesurilla tai vesisuihkulla.

Katkaise lämpölampusta virta ja anna jäähtyä ennen huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.

Katkaise sähkönsyöttö asennuskohteeseen ennen asennustyöhön ryhtymistä.

Lampun (250W) etäisyyden helposti syttyvästä pintamateriaalista tulee olla vähintään 406 mm ja ei-tulenarasta materiaalista vähintään 127 mm.

Lämpölamppu ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Laitteen vikaantuessa ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Laitetta korjattaessa tulee aina käyttää alkuperäisiä varaosia.

Lämpölampun ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä pintoja.

Lämpölamppu on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, joiden lämpötila pysyy tasaisena ja on vähintään 21°C.


Älä käytä hiovia puhdistusaineita, sillä nämä vahingoittavat lämpölampun pintaa.

Takuu ei kata vaurioita, jotka lämpölampun säteilemä lämpö mahdollisesti aiheuttaa työtason pintaan. Varmista pintamateriaalin sopivuus toimittajalta ennen asennusta.

3. Rakenne ja mallit

Lämpölamput on valmistettu kevytaluumiinista. Toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet ja polttimon (250 W).

Varjostinmallit:

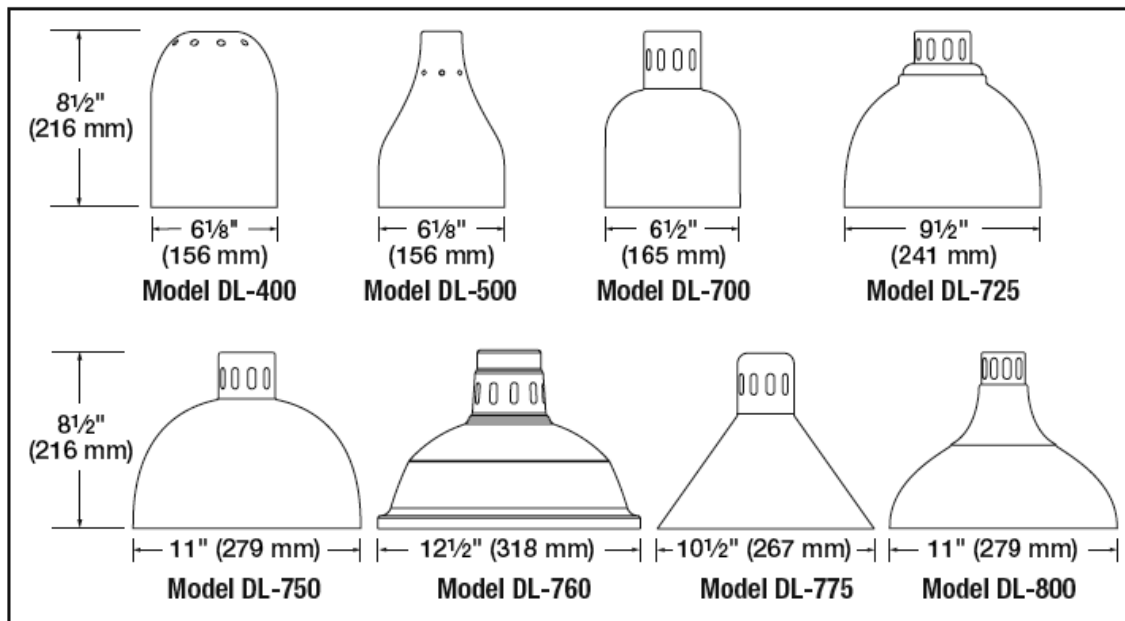

4. Asennus

4.1 Lampun sijoitus



Lämpölamppu on liitettävä maadoitettuun sähköliitäntään. Tarkista oikea jännite, johtimen koko ja asennustapa valtuutetulta sähköasentajalta.

Asenna lamppu sopivalle käyttökorkeudelle.



Lampun (250W) etäisyyden helposti syttyvästä pintamateriaalista tulee olla vähintään 406 mm ja ei-tulenarasta pintamateriaalista vähintään 127 mm.

Takuu ei kata vaurioita, jotka lämpölampan säteilemä lämpö mahdollisesti aiheuttaa työtason pintaan. Varmista pintamateriaalin sopivuus toimittajalta ennen asennusta.


Lamppu on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, joissa lämpötila on vähintään 21°C.

Asennusetäisyys






Helposti syttyvästä materiaalista vähintään 25 mm

Helposti syttyvästä pinnasta vähintään 406 mm

Ei tulenarasta pinnasta vähintään 127 mm

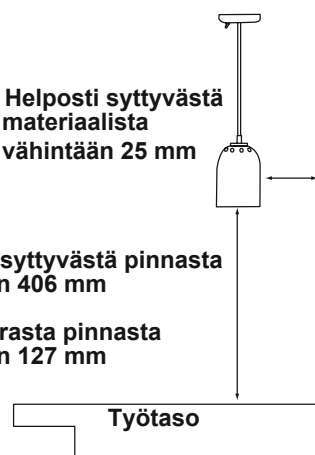

4.2 Asennustapoja
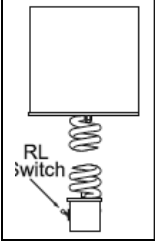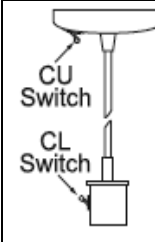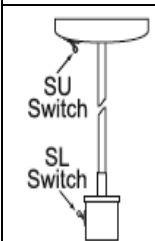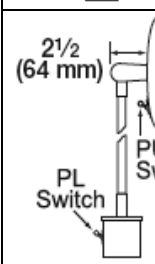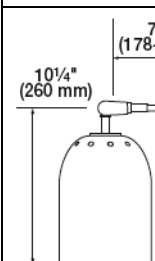
| | | |
|---|--|---|
|  | | <p>R –malli</p> <ul style="list-style-type: none"> - kattokiinnitys hissillä. - johdon väri musta - säätöväli 787 – 1765 mm - kytkimen sijainti vain L |
|  | | <p>C –malli</p> <ul style="list-style-type: none"> - kattokiinnitys sähköjohdolla - johdon väri musta - vakio pituus 762 mm |
|  | | <p>S –malli</p> <ul style="list-style-type: none"> - kattokiinnitys kiinteällä putkella - putken sävy sama kuin varjostimen - vakio pituus 762 mm |
|  | | <p>P-malli</p> <ul style="list-style-type: none"> - seinäkiinnitys kulmaputkella - putken sävy sama kuin varjostimen - vakio pituus 762 mm - etäisyys seinästä 64 mm |
|  | | <p>A-malli</p> <ul style="list-style-type: none"> - seinäkiinnitys vaakaputkella - putken sävy sama kuin varjostimen - putken pituus 178 mm – 508 mm - kytkimen sijainti vain U |

Päälle/pois-kytkin voidaan asentaa kolmeen eri paikkaan:

- L = alas lampun kantaan
- U = ylös kattokiinnikkeen kantaan
- R = etäkäyttö
- N = lamput ei ole kytkintä lainkaan, lamput ovat esim. aikakytkennässä

4.3 Lampun kokoaminen

C- ja R-mallit ovat kattokiinnitteisiä ja ne toimitetaan asennusvalmiina. A-, S- ja P-mallit vaativat jonkin verran kokoamistyötä ennen asennusta (katso kuva).



1. Pujota lampun johdot putken läpi ja ruuvaa putki kiinni lampun kantaan. Kiristä kunnolla. Seinäkiinnitteisessä lampussa nivel tulee kääntää suoraksi, jotta johdot on helpompi pujottaa.

2. Aseta suojakupu kuvan mukaan.

3. Kierrä yksi lukkomuttereista pohjaan saakka. Aseta asennuslevy putkelle ensimmäisen lukkomutterin kohdalle, kiristä sitten toisella mutterilla.

4. Jos kytkin asennetaan suojakuvan kantaan, liitä lampun musta johto kytkimen mustaan johtoon käyttäen mukana toimitettua ruuvia.

Nivel (kuvassa A-malli, P-mallissa nivel on suojakuvun vieressä)

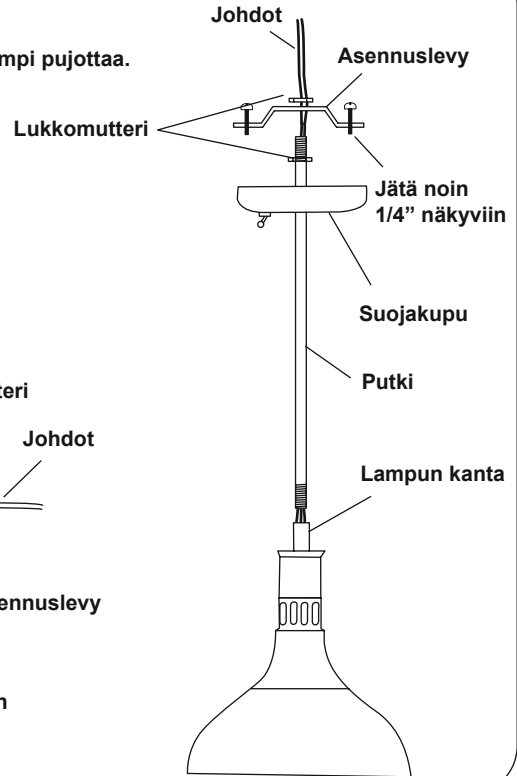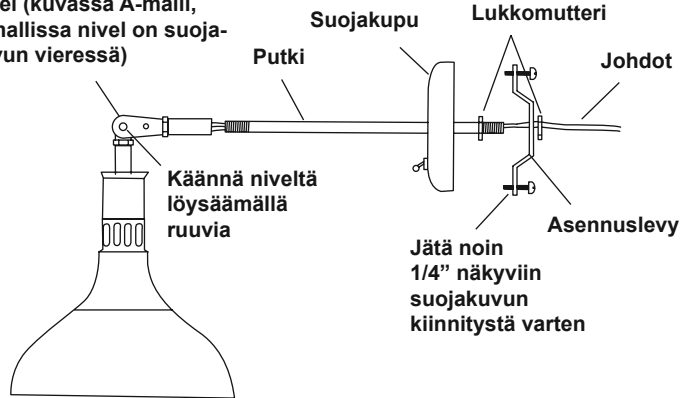


4.4 A-, C-, P-, S- ja R-mallin asennus



Katkaisen virransyöttö ennen lampun asentamista.

1. Kiinnitä asennuslevy kytkentärasiaan kahdella ruuvilla, jotka on toimitettu rasian mukana.
2. Varmista, että syöttövirta on katkaistu. Liitä virtajohto L1 lampun mustaan johtoon. Liitä nollajohto valkoiseen johtoon.
Jos lamppu on varustettu kolmella johdolla, liitä maajohto vihreään johtoon. Jos lamppu on varustettu kahdella johdolla, tee asianmukainen maaliitäntä kytkentärasiaista. Työnnä ylimääräiset johdot kytkentärasiaan.
3. Liu'uta suojakupua ylöspäin kunnes se on kattoa vasten ja kiinnitä kahdella hattumutterilla.

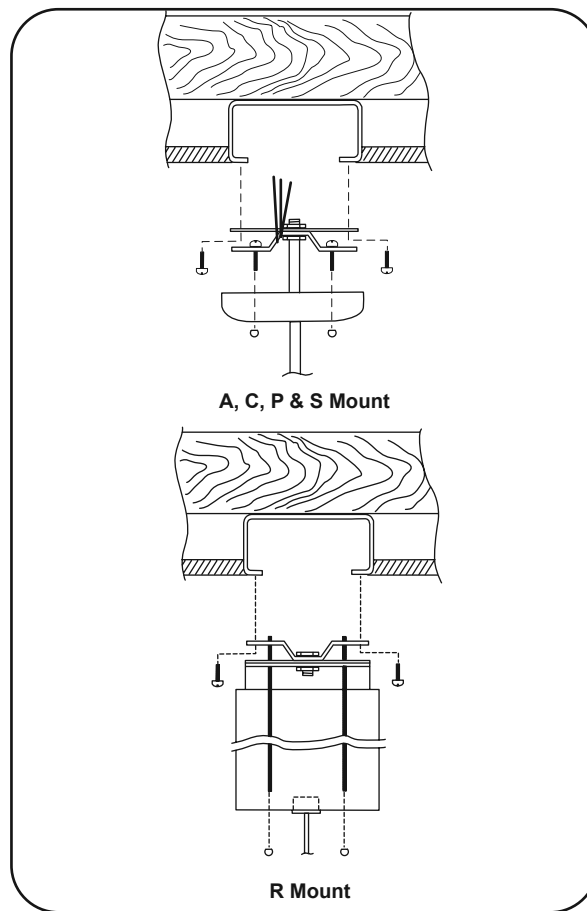

5. Käyttö

Käännä päälle/pois-kytkin päälle-asentoon. Polttimoon syttyy valo.



ÄLÄ koskaan upota lamppua veteen.

Lampun ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi näitä pintoja.

6. Hoito ja kunnossapito

Puhdistus

Pyyhi varjostin päivittäin kostealla, pehmeällä puhdistusliinalla. Vaikeat tahrat voit puhdistaa miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella.



Lämpölamppua ei saa puhdistaa painepesurilla eikä suihkuttaa vedellä.

Katkaise virta ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä käytä hiovia puhdistusaineita, sillä nämä vahingoittavat lämpölamppun pintaa.

Polttimon vaihto

Lämpölamppun toimitukseen sisältyy yksi kirkas 250 W:n infrapunapolttimo.

Vaihda polttimo seuraavasti:

- Käännä päälle/pois-kytkin pois-asentoon.
- Polttimossa on kierrekanta. Kierrä polttimo vastapäivään irti ja kierrä uusi polttimo tilalle.

Lämpölamppu ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Lampun vikaantuessa ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.