

# metos

## JÄÄ- / PAKASTEKAAPPI

UR200-UR400-UR550-UR600-UR700  
UF200-UF400-UF550-UF600-UF700  
-S, -G, -SG, -V, -I, -P

## Asennus- ja käyttöohjeet

Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista



## Tärkeät turvallisuusohjeet

1. Suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista, jotta pakastekaapin käyttö olisi mahdollisimman tehokasta.
2. Käyttäjän vastuulla on käyttää laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Ota yhteys jälleenmyyjään välittömästi häiriöiden sattuessa.
4. Aseta pakastekaappi kuivaan ja ilmastoituun paikkaan.
5. Pidä kaappi pois voimakkaasti lämpöä aiheuttavista lähteistä ja älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
6. Muista aina, että kaikki sähkölaitteet ovat potentiaalisen vaaran lähteitä.
7. Älä säilytä syttyviä aineita kaapissa kuten tinneriä, bensiini jne.
8. Ilmoitamme, että rakenteessa ei käytetä asbestia eikä CFC -yhdisteitä.
9. Kompressorin öljy ei sisällä PCB:tä.



### Laitteet, joissa on kylmäaine R290/R600a!


Tämä laite sisältää syttyvää kylmäainetta, joten varmista hyvä ilmanvaihto laitteen ympärillä. Älä käytä mekaanisia laitteita sulatuksen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa jäähdytysjärjestelmän vuotamisen. Älä käytä sähkölaitteita kylmäsäilytysosaston sisällä.

Laitetta saa huoltaa ainoastaan tarvittavan ammattipätevyden omaava henkilö.

## Pakkauksen purkaminen ja asennus

Poista puinen lava ja pakkaus. Laitteen ulkopinnat on suojattu suojakalvolla, joka on poistettava ennen asennusta.

Oikean toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että kaappi on vaakasuorassa. Kaappi on varustettu säädettävillä jaloilla. Katso kuva 1.1.

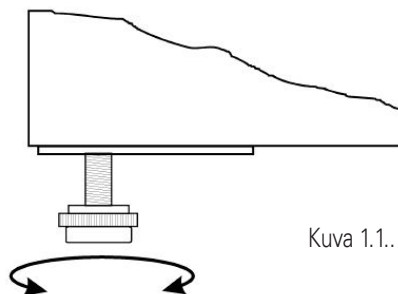

Kuva 1.1..

Jos haluat asentaa kaappiisi kalusteeseen, huomioi seuraavat asiat:

- Kaapin yläpuolella on oltava vähintään 15 cm vapaata tilaa, jotta jäähdytysjärjestelmä toimisi tyydyttävästi.
- Saranan puolella on oltava riittävästi tilaa hyllyjen puhdistamista ja vaihtamista sekä saranan ympärillä tapahtuvaa puhdistusta varten.

## Sähköliitännät

Laite toimii 230 V / 50 Hz.

Seinäpistokkeen on oltava helposti käytettävissä.

Paikallisten sähköviranomaisten asettamia madotusvaatimuksia on noudatettava. Kaapelin pistokkeen ja seinäpistorasian tulee olla maadoitettuja. Jos olet epävarma, ota yhteys paikalliseen toimittajaan tai valtuutettuun sähköasentajaan.

Laitteeseen kiinnitetystä joustavasta johtoa varten on kolme ydintä käytettäväksi 3-nastaisella 13 A tai 3-nastaisella 15 A pistokkeella.

Jos käytetään B.S. 1363 (13 A) suljettua pistoketta, se on varustettava 13 A sulakkeella.

Tämän verkkojohdon johdot on värjätty seuraavan koodin mukaisesti:

Vihreä / keltainen: maa, Sininen: nolla, Ruskea: vaihe.

Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tarvittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

## Käynnistys

Ennen käyttöä suosittelemme, että jääkaappi puhdistetaan, katso kappale ”**Puhdistus ja ylläpito**”.

### **TÄRKEÄÄ!**

Jos kaappi on ollut vaaka-asennossa kuljetuksen aikana, täytyy odottaa 2 tuntia ennen kun jääkaapin voi käynnistää.

## Termostaatti

Termostaatti on sijoitettu ohjauspaneeliin, katso kuva. 2.0.



Termostaatti on esiasetettu ja useimmissa tapauksissa asetuksia ei tarvitse säätää.

Kun kaappi käynnistetään, näytöllä näkyy kaapin nykyinen lämpötila.

### Näytä asetettu lämpötila:

- Paina **SET** painiketta jolloin näytössä näkyy asetettu lämpötila. Paina painiketta uudelleen palataksesi normaali näyttöön.

### Lämpötilan asettaminen:

- Paina **SET** painiketta ja pidä se painettuna yli 3 sekuntia jolloin näytössä näkyy asetettu lämpötila.
- Paina ▲ painiketta nostaaksesi asetettua lämpötilaa.
- Paina ▼ painiketta laskeaksesi asetettua lämpötilaa.
- Paina **SET** painiketta tallentaaksesi uudet asetukset. Näytössä vilkkuu uusi arvo jonka jälkeen näyttö palaa normaaliin näyttöön.

### Hälytyskoodit:

**P1** vilkkuu näytössä: osoittaa, että kaapin anturi on viallinen.

Kaappi pyrkii pitämään asetetun lämpötilan, kunnes se on korjattu.

**P2** vilkkuu näytössä: osoittaa, että höyrystimen anturi on viallinen.

Tämä ei vaikuta kaapin toimintaan, mutta se tulee korjata mahdollisimman pian.




## Sulatus

UR -mallien sulatus tapahtuu automaattisesti, kun kompressori pysähtyy.

UF -mallit tulee sulattaa käsin. Suosittelemme pakastimen sulattamista kolmen kuukauden välein tai jos jääkerros ylittää 5 mm.

UF/V -mallien sulatus tapahtuu automaattisesti esiasetetuin aikavälein. Jos kaapin ovi avataan tai kaapin sisältöä vaihdetaan usein, voi olla tarpeen sulattaa kaappi manuaalisesti.

Käynnistä manuaalinen sulatus pitämällä  -painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan. Kaappi palaa sulatuksen jälkeen normaaliin toimintaan.

Älä koskaan käytä metallia tai muita teräviä esineitä sisäsivujen raapimiseen, koska se voi vahingoittaa pakastinta.

1. Irrota pakastin sähköverkosta
2. Tyhjennä pakastin
3. Jätä pakastin ovi auki
4. Aseta kaapin pohjalle astia sulaneen veden keräämiseksi.
5. Puhdista pakastin miedolla pesuaineella ja pyyhi huolellisesti
6. Kytke pakastin ja se on käyttövalmis.

## Lukko

Pakastin toimitetaan ohjauspaneelissa olevalla lukolla.



## Ylläpito ja puhdistus

Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen ylläpito- ja puhdistustoimenpiteitä

Kaappi on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kaapin ulko- ja sisäpinnat kevyellä saippualliuoksella ja pyyhi kuivaksi. Ulkopinnat voidaan huoltaa teräsöljyllä.

ÄLÄ käytä klooria tai muita vahvoja puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pintoja ja jäähdytysjärjestelmää.

Puhdista lauhdutin- ja kompressori / koneikko pölynimurilla ja harjalla.

**Älä käytä painepesuria tai suihkuavaa vettä jääkaapin lähellä tai suoraan sen päälle, koska se voi aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa sähköosia.**

## Huolto

Jäähdytysjärjestelmä on ilmatiiviisti suljettu ja ei vaadi valvontaa, vaan ainoastaan puhdistus.

Jos kaappi ei jäähdy kunnolla: tarkista onko syynä viallinen pistoke tai lauennut varoke.

Jos kaapin vikaa ei löydy, ota yhteyttä toimittajaan. Ilmoita kaapin malli ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu kaapin sisälle oikeassa yläkulmassa.

## Hävittäminen



Kaapin hävittäminen on tehtävä ympäristöystävällisellä tavalla. Huomaa voimassa oleva hävittämisasetus. Voi olla erityisiä vaatimuksia ja ehtoja, joita on noudatettava.





**Metos Oy Ab**

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

tel. +358 204 3913

[www.metos.com](http://www.metos.com)